

**R-LINK2**

**INSTRUCTIEBOEKJE**



# een passie voor presteren

ELF partner van de  
**world series**  
by RENAULT



## RENAULT adviseert ELF

ELF en Renault, partners op het vlak van hightech in de automobielsector, bundelen hun krachten zowel op het circuit als op de weg. Dankzij deze jarenlange samenwerking beschikt u over een gamma smeermiddelen die perfect op uw Renault zijn afgestemd. De duurzame bescherming en optimale prestaties van uw motor zijn zo gegarandeerd. Om te weten welk gehomologeerd smeermiddel van ELF het beste geschikt is om de olie in de motor van uw auto te verversen of bij te vullen, kunt u advies vragen aan uw Renault-dealer of het onderhoudsboekje van uw auto raadplegen.



[www.lubricants.elf.com](http://www.lubricants.elf.com)



Een merk van **TOTAL**

# VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK

U moet onderstaande voorzorgen opvolgen tijdens het gebruik van het systeem om redenen van veiligheid of van de risico's van materiële schade. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.



## Voorzorgsmaatregelen betreffende het gebruik van het systeem

- Gebruik de knoppen en raadpleeg de informatie op het scherm alleen als de verkeersomstandigheden dat toelaten.
- Regel het geluidsvolume niet te hard, zodat u de omgevingsgeluiden nog kunt horen.

## Voorzorgsmaatregelen betreffende de navigatie

- Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.
- Afhankelijk van de geografische zone kan de kaart informatie missen over de veranderingen van het traject. Let goed op. De verkeersregels en de verkeersborden gaan altijd voor de aanwijzingen van het navigatiesysteem.

## Voorzorgsmaatregelen betreffende de apparatuur

- Demonteer of wijzig het systeem niet om risico op beschadiging van het materiaal of brand te voorkomen.
- Bij een storing en voor alle demontagewerkzaamheden moet u altijd een vertegenwoordiger van de fabrikant raadplegen.
- Steek geen vreemde voorwerpen of beschadigde apparaten of vervuilde externe opslagapparatuur (USB-stick, SD-kaart, enz.) in de lezer.
- Reinig het scherm alleen met een microvezeldoekje.
- Gebruik externe opslagapparatuur (USB-stick, SD-kaart, enz.) dat voor uw systeem geschikt is.
- Gebruik geen producten met alcohol en/of spuit vloeistoffen in dit gebied.

U moet de algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden voor u het systeem kunt gebruiken.

Dit boekje is tot stand gekomen aan de hand van de gegevens die op het moment van samenstelling van dit boekje bekend waren. **In het boekje staan alle bestaande functies van de beschreven modellen. De aanwezigheid ervan hangt af van het model van de uitrusting, van de gekozen opties en van het land van aflevering. Ook kunnen er functies zijn opgenomen die pas op een later tijdstip zullen worden toegepast.**

Raadpleeg uw merkdealer voor meer details.



# I N H O U D

## Hoofdstuk

**Algemeen** .....

**1**

**Navigatie** .....

**2**

**Multimedia** .....

**3**

**Telefoon** .....

**4**

**Applicaties** .....

**5**

**Auto** .....

**6**

**Systeem** .....

**7**

**Index** .....


**8**



# *Algemeen*


algemene beschrijving.....	1.2
Uitleg van de knoppen.....	1.4
gebruiksprincipes.....	1.9
Starten/stoppen.....	1.14
Widgets toevoegen en beheren.....	1.16
De spraakherkenning gebruiken.....	1.18

## ALGEMENE BESCHRIJVING (1/2)

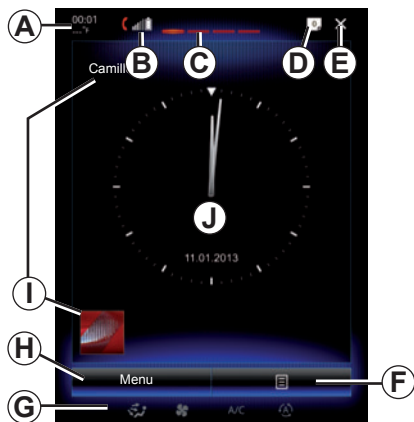

### Beginschermen

- A** Klokje en buitenthermometer.
- B** Telefooninformatie (netwerk en batterij): druk op het gebied **B** om rechtstreeks toegang te krijgen tot het telefoonmenu;
- C** Bladwijzer: veeg snel over de inhoud om naar een andere bladzijde te gaan.
- D** Meldingen (telefoon en applicaties).  
Druk op **D** om de lijst met meldingen te raadplegen

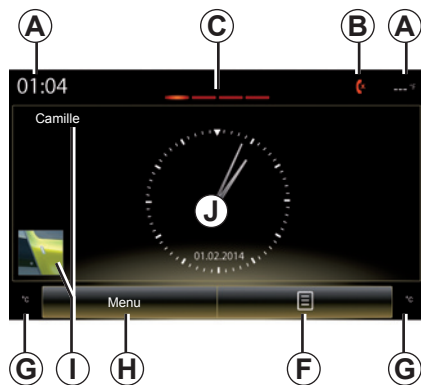

- E** Status van de verbinding van het systeem met R-Link Store.
- F** Toegang tot opties (submenu):
  - “De startpagina’s wijzigen”: raadpleeg het hoofdstuk “Widgets toevoegen en beheren”;
  - “Van profiel veranderen”;
  - “Van thema veranderen”: u kunt de stijl van de klok wijzigen;
  - « Datum en tijd » ;
  - “Nachtscherm”: het scherm van het multimediasysteem wordt zwart, maar blijft actief.

**G** Informatie en toegang tot het menu met instellingen van de airconditioning.

Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.

**H** Toegang tot het hoofdmenu.

**I** Geselecteerd gebruikersprofiel. Raadpleeg het hoofdstuk “Systeem” om het gebruikersprofiel te configureren.

**J** Inhoud van de bladzijde.

**NB:** u kunt de indeling van de startpagina en de tijdsweergave van de klok wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie over de indeling het hoofdstuk “Widgets toevoegen en beheren”.



## ALGEMENE BESCHRIJVING (2/2)



### Menuschermb

Naargelang van het menu worden in de **K**-balk twee of drie knoppen getoond:


- L** "Terug" (altijd zichtbaar): met deze functie keert u terug naar het vorige scherm.
- M** "Functie": deze toets is bedoeld voor de belangrijkste handeling van het scherm (ze verdwijnt of is grijs als ze is uitgeschakeld).
- N** "Opties" (deze toets is grijs wanneer ze is uitgeschakeld): met deze toets kunt u naar het submenu gaan.



Raadpleeg het instructieboekje voor meer informatie. U kunt dit terugvinden in uw systeem door te klikken op de toets van het submenu op het startscherm en vervolgens te klikken op "Gebruikershandleiding".

## UITLEG VAN DE KNOPPEN (1/5)

### Bedieningsknoppen op het scherm 1

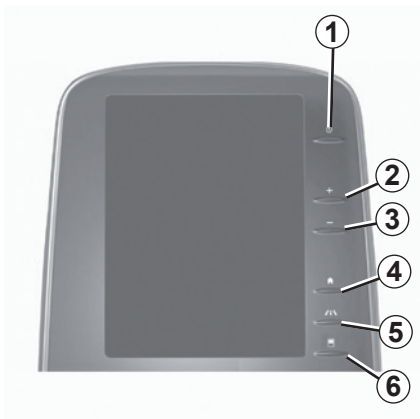

	Functie
1	Starten/stoppen
2	Het volume verhogen.
3	Het volume verlagen.
4	Toegang tot de startpagina.
5	Toegang tot het menu met de instellingen voor de rijhulpsystemen.
6	Toegang tot het menu met de instellingen voor de displays.

## UITLEG VAN DE KNOPPEN (2/5)


### Bedieningsknoppen op het scherm 2




	Functie
7	Rechtstreekse toegang tot het scherm met de functie Eenvoudige parkeerhulp (raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Parkeerhulp").
8	Toegang tot het menu met instellingen van de rijhulpsystemen of toegang tot de gebruikersinstellingen.
9	Toegang tot de startpagina.
10	Kort drukken: Aan/uit; Ingedrukt houden (ongeveer 5 seconden): resetten van het systeem naar de fabrieksinstellingen; Draaien: het volume instellen van de geluidsbron die men beluistert.

## UITLEG VAN DE KNOPPEN (3/5)

### Bedieningsknoppen op het scherm 3

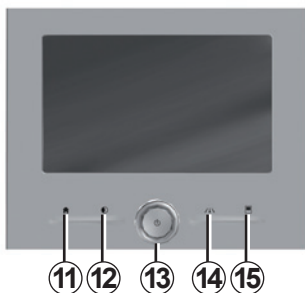

### Bedieningsknoppen op het scherm 4

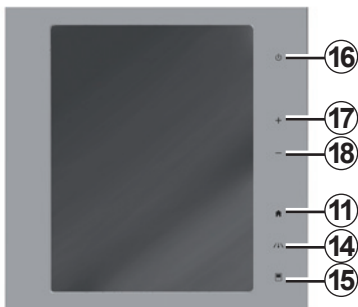

	Functie
11	Toegang tot de startpagina.
12	Drukken: instellingen contrast.
13	Kort drukken: Aan/uit; Ingedrukt houden (ongeveer 5 seconden): resetten van het systeem naar de fabrieksinstellingen; Draaien: het volume instellen van de geluidsbron die men beluistert.
14	Toegang tot het menu met instellingen van de rijhulpsystemen of toegang tot de gebruikersinstellingen.
15	Toegang tot het menu met de instellingen voor de displays.
16	Starten/stoppen
17	Het volume verhogen.
18	Het volume verlagen.

## UITLEG VAN DE KNOPPEN (4/5)


### Centrale bediening (afhankelijk van de auto)



	Functie
19	Terugkeren naar het vorige menu.
20	Toegang tot de startpagina.
21	Toegang tot het menu met opties (submenu).
22	<p>Overschakeling:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– navigatie in de geselecteerde zone;</li><li>– hoog/laag: zich verplaatsen over de verschillende delen van een menu (balk bovenaan, middendeel, balk onderaan);</li><li>– links/rechts: zich verplaatsen in de verschillende tabs van een menu.</li></ul> <p>Draaien:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– zich verplaatsen in de verschillende items van een bepaald deel;</li><li>– verplaatsen in een lijst;</li><li>– veranderen van de schaalgrootte (ZOOM-modus).</li></ul> <p>Druk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– bevestigen.</li></ul>
23	Naar het menu van het Multi-Sense-systeem gaan.

## UITLEG VAN DE KNOPPEN (5/5)

### Bediening onder het stuurwiel

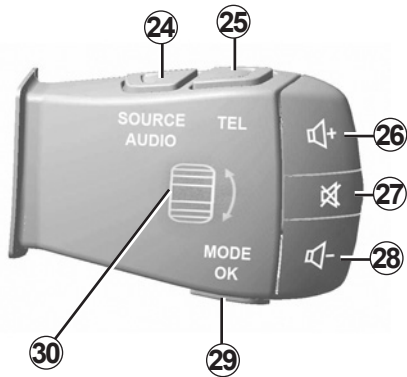

	Functie
<b>24</b>	Kiezen van de audiobron.
<b>25</b>	Naar de telefoonfuncties gaan.
<b>26</b>	Het volume van de huidige bron verhogen.
<b>27</b>	Het geluid van de radio uitschakelen en weer inschakelen. Een audio-track pauzeren en weer afspelen.
<b>28</b>	Het volume van de huidige bron verlagen.
<b>29</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Van radiomodus veranderen (voorkeuze/lijst/frequentie).</li><li>- Bevestigen.</li></ul>
<b>30</b>	Door de lijst van radiostations of tracks/playlists bladeren.

## GEBRUIKSPRINCIPES (1/5)



### Multifunctioneel capacitief aanraakscherm 1

#### Zich verplaatsen in het menu

Met het aanraakscherm 1 krijgt u toegang tot de functies van het systeem. Raak het aanraakscherm 1 aan om een menu te openen of schuif een vinger van boven naar beneden om naar een andere pagina te gaan. Er verschijnt een verticale schuifbalk op het scherm.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.




#### Interactie door aanraken

- Een keer aanraken: raak een deel van het scherm aan met uw vinger en haal uw vinger er meteen weer vanaf.
- Twee keer aanraken: raak een deel van het scherm aan en raak hetzelfde deel binnen een seconde een tweede keer aan.
- Lang aanraken: raak een deel van het scherm gedurende minstens één seconde aan.



- Slepen (panoramische beweging): plaats uw vinger op een deel van het scherm en sleep.
- Snel vegen (“vegen”): schuif uw vinger snel van het ene naar het andere punt.
- Slepen en neerzetten: raak een deel van het scherm gedurende minstens één seconde aan om een voorwerp te verplaatsen.
- Inzoomen/Uitzoomen: beweeg twee vingers op het scherm naar elkaar toe of van elkaar af.

## GEBRUIKSPRINCIPES (2/5)

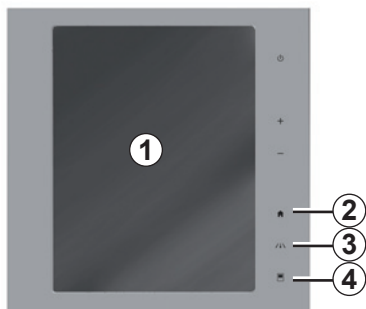


### Bedieningsknoppen op het scherm

#### Menu-sneltoets

- 1: Multifunctioneel capacitief aanraakscherm.
- 2: Naar de startpagina's gaan.
- 3: Ga het menu met instellingen voor rijhulpmiddelen of ga naar het menu met gebruikersinstellingen.
- 4: Naar het menu Instellingen van het display gaan.
- 5: Ga naar het menu "Eenvoudige parkeerhulp".



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

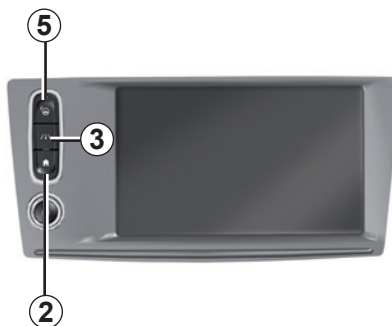

Het gebruik van het mediasysteem en het bijbehorende aanraakscherm wordt uitgelegd in een video. Druk bij stilstaande auto op "Menu" vanaf het beginscherm en druk vervolgens op de toets van het submenu en op "Over".




Het gebruik wordt uitgelegd in video's:

- voor het aanraakscherm
- voor het Multi-Sense
- voor de rijhulpmiddelen

Druk bij stilstaande auto op de toets van het submenu van het desbetreffende menu en druk vervolgens op "Over".



## GEBRUIKSPRINCIPES (3/5)

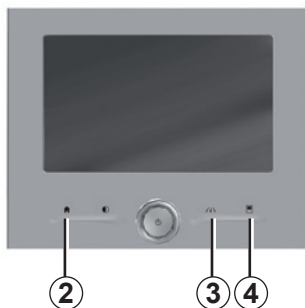

### Bedieningsknoppen op het scherm

#### Menu-sneltoets

- 2: Naar de startpagina's gaan.
- 3: Ga het menu met instellingen voor rijhulpmiddelen of ga naar het menu met gebruikersinstellingen.
- 4: Naar het menu Instellingen van het display gaan.



### Centrale bediening

#### Zich verplaatsen in het menu

Gebruik de joystick **8** om u te verplaatsen in de verschillende schermen:

- Duw de joystick **8** omhoog of omlaag om naar de verschillende delen van het scherm te bewegen (balk bovenaan, middeendeel, balk onderaan);
- gebruik de joystick **8** om de lijst te bekijken of om in of uit te zoomen op de kaart;

- druk op de joystick **8** om het geselecteerde item te openen;
- duw de joystick **8** naar links of naar rechts in de menu's met tabs om van de ene tab naar de andere te gaan.

#### Bevestigen/annuleren van een keus

Druk op de joystick **8** om een wijziging te bevestigen.

Druk op de knop **6** om een keuze te annuleren en terug te keren naar het vorige menu.

Druk op de knop **7** om terug te keren naar de startpagina's.

## GEBRUIKSPRINCIPES (4/5)



### Schuifbalk

De balk **9** geeft aan waar u het huidige scherm vindt op de pagina. Veeg op het aanraakscherm naar boven of naar beneden om de lijst te doorlopen en u te verplaatsen op de pagina.

### Submenu


De meeste menu's in het systeem hebben een submenu **10** waarmee u onderliggende menu's kunt bekijken (favorieten wissen, route wijzigen tijdens de huidige navigatie, instellingen ...).



### Uitleg van de startpagina's

De beginschermen zijn de standaardschermen van uw multimediasysteem. Uw systeem heeft vier startpagina's, waarvan er drie kunnen worden gepersonaliseerd. Schuif uw vinger ("veeg") horizontaal om naar een andere pagina te gaan.

Deze startpagina's bestaan uit een aantal widgets naar functies zoals het navigatiesysteem, de radio, enz.

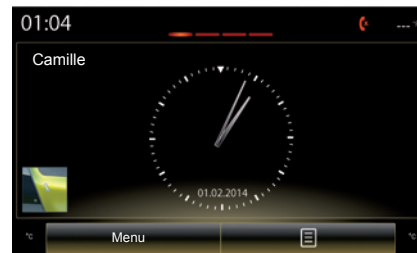

Met deze widgets krijgt u rechtstreeks toegang tot het beginscherm van de functie of kunt u ze in bepaalde gevallen rechtstreeks bedienen vanaf een van de beginschermen (bijvoorbeeld van radiostation veranderen).

Raadpleeg het hoofdstuk "Algemene omschrijving" voor een beschrijving van de startpagina.

**NB:** u kunt de indeling van de startpagina wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Widgets toevoegen en beheeren".

# GEBRUIKSPRINCIPES (5/5)

## Hoofdmenu

Om naar het hoofdmenu te gaan, klikt u op "Menu" op het beginscherm. Het systeem bestaat uit zes grote onderdelen, die allemaal toegankelijk zijn vanuit het hoofdmenu:

- de functie "Navigatie" omvat alle functies van de satellietgestuurde navigatie, wegenkaarten en verkeersinformatie;
- met de functie "Multimedia" kunt u de radio en het afspelen van audio- en videobestanden bedienen;
- met de functie "Telefoon" kunt u een of meerdere telefoontoestellen aan het systeem koppelen en ze handsfree gebruiken;
- de functie "Programma" omvat de applicaties en de online shop R-Link Store;
- de functie "Voertuig" omvat het beheer van bepaalde uitrustingen, zoals de achteruitrijcamera, de Driving Eco<sup>2</sup> ...;
- met de functie "Systeem" kunt u verschillende parameters van het mediasysteem instellen, zoals de weergavemodus, de taal ...



### Sluit uw mediasysteem aan

Activeer uw aangesloten diensten door op de knop **11** te drukken om de applicaties te verkrijgen van de R-Link Store.



### Voorstelling van het meegeleverde instructieboekje van uw mediasysteem.

U kunt het instructieboekje van uw mediasysteem "R-Link 2" raadplegen via het mediascherm, door op de toets "**12**" en vervolgens op "Gebruikershandleiding" te drukken.

## STARTEN, STOPPEN (1/2)




### Aan

Het multimediasysteem gaat automatisch aan bij het aanzetten van het contact. Druk in andere gevallen op de Aan/Uit-knop.

Bij het starten kunt u een aantal functies van het systeem instellen:

- Druk op “Vertrouwelijkheidsmodus inschakelen” om het delen van gegevens over uw verplaatsingen door applicaties toe te staan of te weigeren.
- Druk op “OK” om het delen van gegevens toe te staan.

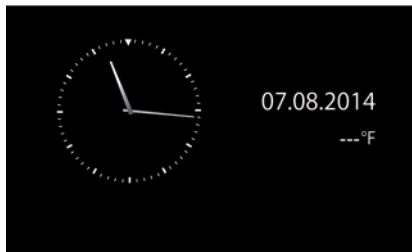

- Druk op “Profiel” om het gebruikersprofiel te wijzigen.
- Druk op “Taal” om de taal van het systeem te wijzigen.

### Uit

Met contact uit, stopt het systeem automatisch bij het openen van het bestuurdersportier van de auto.

Druk, met het contact aan, op de Aan/Uit-toets van uw multimediasysteem.



### Scherm tijd/temperatuur

Wanneer u het bestuurdersportier opent, krijgt u dit scherm te zien voor u de contactschakelaar aanzet.

Het scherm kan ook getoond worden bij het uitschakelen van het systeem: druk, met het contact aan, op de Aan/Uit-toets van uw systeem. Het systeem zet vervolgens de navigatie uit en schakelt het geluid uit.

De tijd wordt weergegeven op het scherm.

## STARTEN, STOPPEN (2/2)

### Resetten van het systeem


U kunt alle systeeminstellingen resetten en/of alle persoonlijke instellingen wissen. Selecteer in het hoofdmenu daartoe “Systeem”, “Volledige reset”, en druk daarna op ja om te bevestigen. Het systeem wordt gereset.

**Opmerking:** om alle systeeminstellingen te resetten, kiest u “Systeem” in het hoofdmenu, drukt u vervolgens op de toets van het submenu en op “Volledige reset”.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## WIDGETS TOEVOEGEN EN BEHEREN (1/2)

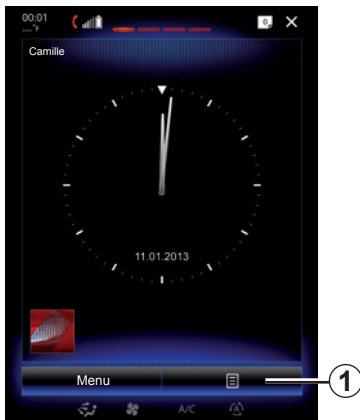

De beginschermen zijn de standaard-schermen van uw multimediasysteem. Uw systeem bestaat uit vier startpagina's. Drie daarvan kunnen persoonlijk worden afgesteld en bestaan uit een aantal widgets naar andere functies, zoals navigatie, radio ...

U kunt de indeling van de startpagina's wijzigen door widgets toe te voegen.

Klik op de widget van de startpagina om rechtstreeks naar het beginscherm van de functie te gaan of, in bepaalde gevallen, ze rechtstreeks te bedienen via een van de beginschermen (bijvoorbeeld om van radiostation te veranderen).



### Widgets toevoegen

Klik in het beginscherm op **1** en selecteer vervolgens "De startpagina's wijzigen" in de lijst.

### Een widget toevoegen

Druk op de widget die u wilt toevoegen en houd uw vinger op het scherm. Versleep de widget vervolgens en zet hem op de gewenste plek bovenaan het scherm.

Wanneer het gebruikersprofiel gewijzigd wordt, verandert de configuratie van de widgets dienovereenkomstig.



### De widget "Favorieten" personaliseren

Druk op de widget "Favorieten" op het beginscherm om een nieuw contact toe te voegen (telefoonnummer en/of adres) of selecteer een contact uit uw telefoonboek (enkel als uw telefoon verbonden is). U kunt dit contact rechtstreeks bellen of naar het vermelde adres voor dit contact gaan met behulp van deze snelkoppeling.

## WIDGETS TOEVOEGEN EN BEHEREN (2/2)

### Widgets verwijderen

Om een widget te verwijderen, drukt u op "X" in de rechterbovenhoek van de widget. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm. Druk op "ja" om te bevestigen.

Er zijn twee formaten van widgets (klein en groot). Sommige applicaties hebben mogelijk maar een formaat. Het aantal widgets die worden weergegeven op het beginscherm varieert afhankelijk van de indeling van het multimediascherm.




Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

# SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (1/8)

## Presentatie

Uw multimediasysteem beschikt over een spraakherkenningssysteem waarmee u bepaalde functies met uw stem kunt bedienen, zodat u uw handen aan het stuur kunt houden.

## Inschakelen

Om de spraakherkenning in te schakelen, drukt u op de knop spraakherkenning  van uw auto.

## Belangrijkste spraakcommando's


“Hoofdmenu”: hiermee kunt u terugkeren naar het beginscherm van de spraakherkenning.

“Herhalen”: hiermee kunt u de laatste zin die door het systeem werd uitgesproken opnieuw beluisteren.

“Stoppen”: hiermee kunt u het spraakherkenningsmenu verlaten.

“Hulp”: hiermee kunt u gesproken informatie krijgen over elk scherm van het systeem en over de beschikbare functies.

“Volgende bladzijde”/“Vorige bladzijde”/“Eerste bladzijde”/“Laatste bladzijde”: hiermee kunt u door de spraakherkenningslijsten bladeren.

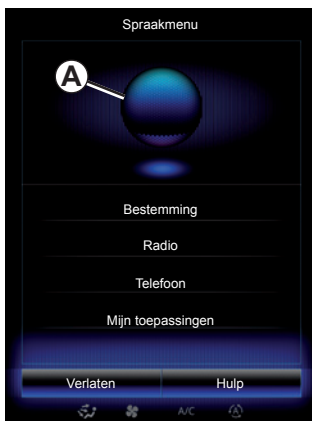

## Menu spraakherkenning

Vanuit het hoofdmenu van de spraakherkenning kunt u spraakcommando's gebruiken om de volgende functies te bedienen:

- « Bestemming » ;
- « Radio » ;
- “Media”;
- « Telefoon » ;
- « Mijn toepassingen ».

De in het blauw op het scherm weergegeven functies zijn spraakcommando's die door het multimediasysteem worden begrepen.



**Opmerking:** de plaats van de knop voor spraakherkenning varieert. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.


## Indicator spraakherkenning A

De indicator van de spraakherkenning A bestaat uit kleuren en een pictogram.

De in het grijs weergegeven functies van het multimediasysteem kunnen niet worden gebruikt.



# SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (2/8)

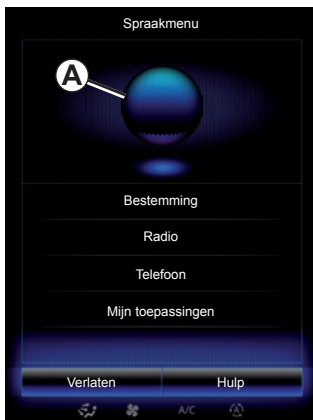

## Kleuren

De kleur van indicator **A** geeft het volume van het spraakcommando van de gebruiker aan:


- blauw **1**: zacht;
- drie tinten blauw **2**: gemiddeld;
- toegevoegd groen **3**: goed;
- rood bovenaan **4**: de stem van de gebruiker is te luid, het systeem kan het commando niet goed verstaan. De indicator dient zich tussen **2** en **3** te bevinden.



## Centraal icoon


Afhankelijk van de status van het systeem worden verschillende indicatoren **A** of een balk weergegeven:

- **5**-icoon: het systeem is klaar om uw spraakcommando te ontvangen;
- **6**-icoon: het systeem geeft u informatie via een computerstem.
- **7**-icoon: het systeem is bezig de vraag van de gebruiker te verwerken.

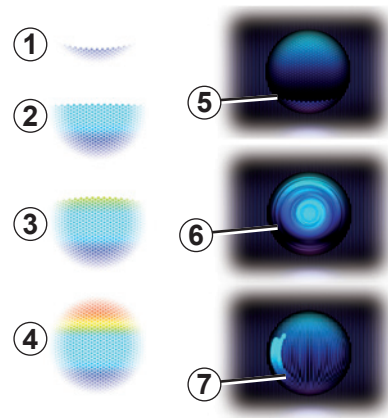

Spreek luid en duidelijk. Gebruik de indicator van de spraakherkenning om de spraakherkenning te optimaliseren.

## SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (3/8)

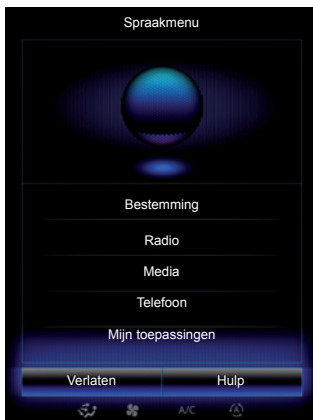

### De navigatie bedienen met behulp van spraakherkenning

Er zijn meerdere methoden om een bestemming in te voeren met de spraakcommando's van uw multimediasysteem.

Hiervoor

- drukt u op de knop voor spraakcommando's om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;
- zegt u na het geluidssignaal "Bestemming", waarna u een van onderstaande methodes kunt gebruiken.



### « Bestemming »

Om een volledig adres in te voeren met behulp van spraakcommando's:

- zeg na het tweede geluidssignaal "Adres zoeken" en dicteer het volledige adres van uw bestemming (nummer, straatnaam, stad van bestemming);
- het systeem geeft het ingevoerde adres weer, bevestig uw bestemming om de routebegeleiding te starten.

### « Historiek »

Om een reeds opgeslagen adres op te roepen met spraakcommando's:

- zeg na het tweede geluidssignaal "Historiek" en selecteer vervolgens uw bestemming;
- het systeem geeft het ingevoerde adres weer, bevestig uw bestemming om de routebegeleiding te starten.

**NB:** tijdens het gebruik van de spraakherkenning dient u altijd het geluidssignaal af te wachten voor u de commando's uitspreekt.

**NB:** als u een adres invoert, kunt u het land van bestemming wijzigen, voor zover het desbetreffende land ondersteund wordt door de taal van het systeem.



### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

## SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (4/8)

### « Adresboek »

Om een in het adresboek opgeslagen adres op te roepen met spraakcommando's:

- zeg na het tweede geluidssignaal “Adresboek” en selecteer vervolgens uw bestemming;
- het systeem geeft het ingevoerde adres weer, bevestig uw bestemming om de routebegeleiding te starten.

### « Thuis »

Om uw thuisadres op te roepen met spraakcommando's:

- zeg na een tweede geluidssignaal “Naar huis gaan”;
- het systeem geeft het thuisadres dat u hebt opgeslagen weer. Bevestig uw bestemming om de routebegeleiding te starten.

**NB:** om het spraakcommando “Naar huis gaan” te kunnen gebruiken, moet u een thuisadres opslaan. Raadpleeg het hoofdstuk “Instellingen van de navigatie” voor meer informatie over het opslaan van een thuisadres.

### « Werk »

Om het adres van uw werk op te roepen met spraakcommando's:

- zeg na een tweede geluidssignaal “Naar het werk gaan”;
- het systeem geeft het adres van het werk dat u eerder hebt opgeslagen weer. Bevestig uw bestemming om de routebegeleiding te starten.

**NB:** om het spraakcommando “Naar het werk gaan” te kunnen gebruiken, moet u een werkadres hebben opgeslagen. Raadpleeg het hoofdstuk “Instellingen van de navigatie” voor meer informatie over het opslaan van een werkadres.

## Multimodaliteit

Met multimodaliteit kunt u met behulp van spraakcommando's een adres of telefoonnummer aanvullen dat met het multimediascherm werd ingevoerd en omgekeerd.

### Gebruik

Als u een adres intikt met het ingebouwde toetsenbord van het multimediasysteem:

- druk op de knop van de spraakherkenning;
- wacht tot na het geluidssignaal om het adres met uw stem aan te vullen (wanneer u bijvoorbeeld net de stad van uw bestemming hebt ingevoerd, zal het systeem u de straatnaam en het huisnummer vragen).

## SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (5/8)

### « Referentiepunt »

Om een nuttige plaats in te voeren met behulp van spraakcommando's:

- drukt u op de knop voor spraakcommando's om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;
- zeg na het geluidssignaal "Bestemming";
- zeg na een tweede geluidssignaal "Referentiepunt";
- het systeem stelt voor om een nuttige plaats te zoeken op:
  - naam (op de route);
  - locatie (bijvoorbeeld in de buurt van uw huidige positie, in een stad ...);
  - vooraf ingestelde soorten (bijvoorbeeld een tankstation op de route, een parkeerplaats in de buurt van de bestemming ...).
- Spreek de gewenste methode uit en bevestig uw keuze om de routebegeleiding te starten.

Raadpleeg het hoofdstuk "Een bestemming invoeren" voor meer informatie over het gebruik van nuttige plaatsen.

### De favorieten gebruiken met behulp van spraakherkenning

U kunt favoriete contacten die u aan uw startpagina's hebt toegevoegd en voor wie een telefoonnummer of adres is opgeslagen rechtstreeks oproepen met behulp van de spraakherkenning. Hiervoor

- drukt u op de knop voor spraakcommando's om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;
- zeg na het geluidssignaal "Mijn favorieten weergeven".

Het systeem geeft de opgeslagen favorieten weer.

- Spreek het "Favoriet (klein)" uit dat u wilt gebruiken (als het "Favorieten" bijvoorbeeld is opgeslagen als "Camille", dan zegt u "Camille bellen" of "Naar Camille gaan").


### De radio bedienen met spraakherkenning

U kunt de radio aanzetten met behulp van de in uw mediasysteem geïntegreerde spraakherkenning. Hiervoor

- drukt u op de knop voor spraakcommando's om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;
- zeg na het geluidssignaal "Radio" en vervolgens het soort band waarnaar u wilt luisteren:
  - « FM » ;
  - « AM » ;
  - « DR ».
- spreek de gewenste frequentie (bijvoorbeeld "94.4 beluisteren" of uw keuze voor de zoekmethode voor het vinden van een radiostation uit: stations (niet beschikbaar voor AM) of "Voorkeuzezenders" (bijvoorbeeld "preset 1 beluisteren");

Om tijdens het luisteren van band te veranderen, zegt u "Band veranderen" in het radiomenu.

## SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (6/8)

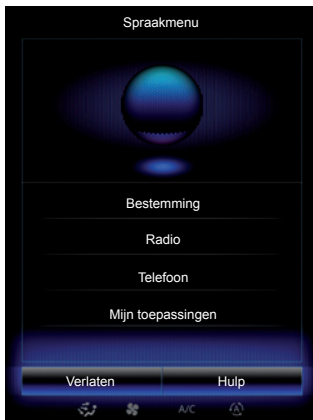

### Multimedia bedienen met behulp van spraakherkenning

U kunt een audiobron (een track, playlists ...) ook starten met behulp van de ingebouwde spraakcommando's van uw multimedia-systeem. De mogelijke aux-audiobronnen zijn:

- "USB-1" (USB-poort);
- "USB-2" (USB-poort);
- "SD" (SD-kaart)
- "CD" (audio-CD of MP3);
- "AUX-1" (plugaansluiting);
- "AUX-2" (plugaansluiting).

Hiervoor

- drukt u op de knop voor spraakcommando's om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;
- zegt u "Media" na het geluidssignaal;
- spreekt u de naam uit van de aux-audiobron die u wenst te gebruiken, en daarna de naam van het te starten/te openen bestand (bijvoorbeeld: "Liedjes", "Playlists"...).

Naargelang van de gekozen bron, zijn de volgende functies beschikbaar:

- muziek zoeken en starten op naam van artiest, nummer, album, playlist, podcast, genre of map;
- het volgende/vorige nummer afspelen;
- willekeurig afspelen/de volledige bron afspelen.

Om de gevraagde media/map op het scherm van het multimediasysteem weer te geven, zegt u "weergeven" en vervolgens de naam van het te openen bestand.

Om een nummer af te spelen en het spraakherkenningsmenu te verlaten, zegt u "afspelen", gevolgd door de titel van een nummer of de naam van de gewenste artiest.

Om van audiobron te veranderen, zegt u "bron veranderen" in het menu "Media".



#### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

## SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (7/8)

### Een telefoon met spraakherkenning gebruiken

U kunt u een nummer of een contact bellen via de spraakcommando's van uw multimediasysteem. Hiervoor

- drukt u op de knop voor spraakcommando's om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;
- zeg na het geluidssignaal "Telefoon";
- spreek de naam uit van de contactpersoon die u wenst te bellen, of dicteer het telefoonnummer dat u wenst te bellen;

**NB:** het is aangeraden om het telefoonnummer cijfer per cijfer of per twee cijfers te dicteren.

- Het systeem geeft het aangegeven nummer weer, zeg dan "Bellen" om het nummer te bellen of "Wissen"/"Begin opnieuw" om een ander telefoonnummer te dicteren.



U kunt met de spraakcommando's ook:

- de oproepgeschiedenis raadplegen;
- een "SMS" lezen;
- de voicemail bellen.

Hiervoor

- drukt u op de knop voor spraakcommando's om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;
- zeg na het geluidssignaal "Telefoon";
- spreek de naam uit van de functie op het scherm die u wenst te gebruiken en volg de instructies.

### Multimodaliteit

Met multimodaliteit kunt u met behulp van spraakcommando's een adres of telefoonnummer aanvullen dat met het multimediascherm werd ingevoerd en omgekeerd.

#### Gebruik

Als u een telefoonnummer begint in te voeren met het geïntegreerde toetsenbord van het multimediasysteem:

- druk op de knop van de spraakherkenning;
- vervolledigt u na het geluidssignaal het telefoonnummer met uw stem of zegt u "Bellen" als u het nummer reeds volledig hebt ingevoerd en het wenst te bellen.

## SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (8/8)

### Een applicatie starten met behulp van spraakherkenning

U kunt ook applicaties starten met de ingebouwde spraakcommando's van uw mediasysteem. Hiervoor

- drukt u op de knop voor spraakcommando's om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;
- zegt u "Mijn toepassingen" na het geluidssignaal;
- spreekt u de naam of het nummer (aangegeven voor de naam van de applicatie) uit van de applicatie die u wilt opstarten om ze meteen te gebruiken.

### « Hulp »

Voor meer informatie over de spraakherkenning:

- druk op de toets voor spraakcommando's en zeg vervolgens "Hulp".

Het systeem toont verschillende categorieën hulpmiddelen op het scherm.

- Selecteer de gewenste functie.

De functie "Hulp" is altijd beschikbaar. Als u zich bijvoorbeeld op het scherm van de functie "Telefoon" bevindt en "Hulp" zegt, dan zal de computerstem u tips geven en u helpen bij het gebruik van de functie.



#### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.






# *Navigatie*


card .....	2.2
Een bestemming invoeren .....	2.6
Verkeersinfo .....	2.12
Route .....	2.14
Instellingen navigatie .....	2.18

## KAART (1/4)

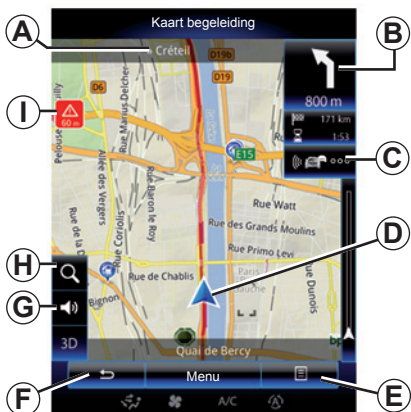


### Verklaring van de kaart

- A** Naam van de volgende hoofdweg of informatie over het volgende richtingsbord indien van toepassing.
- B** Resterende afstand en indicatie van het volgende manoeuvre.
- C** Pictogram verkeersinformatie.
- D** Huidige positie
- E** Submenu.
- F** Terug naar het vorige scherm of terug naar het navigatiemenu.
- G** Volumeregeling begeleidingsberichten.

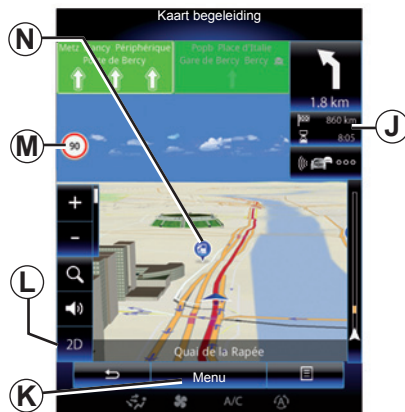

- H** Zoom, raak het vergrootglas aan om de knoppen voor in- en uitzoomen te tonen.
- I** Waarschuwbord dat waarschuwt bij overschrijding van de toegestane snelheid.
- J** Informatie over uw route, zoals de aankomsttijd, de totale resterende afstand en, afhankelijk van de auto, de bereikbaarheid van uw bestemming (groene of rode vlag met bliksemschicht) / Samenvatting van de route.
- K** Terug naar het hoofdmenu van de navigatie.
- L** 2D/3D-weergave.

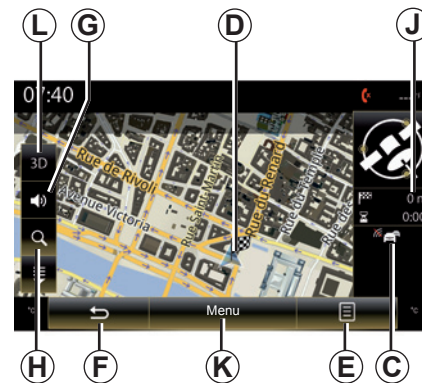

- M** Maximumsnelheidsbord (de aangegeven snelheid is afhankelijk van de gekozen eenheid). Raadpleeg het hoofdstuk "Systeem" voor meer informatie over de keuze van de eenheden.

### Cartografische symbolen

Het navigatiesysteem gebruikt de symbolen **N** voor het weergeven van nuttige plaatsen (POI).

## KAART (2/4)



### Menu “Navigatie”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu” en vervolgens op “Navigatie” om naar het “Kaartinstellingen”-menu te gaan.



### « Kaartinstellingen »



Schuif uw vinger over het aanraakscherm om u over de kaart te verplaatsen.

#### Submenu: zonder actie op de kaart

Druk op de toets van het submenu om naar de volgende menu's te gaan:

- « Kaart met verkeersinformatie » ;
- “Routeopties” of “Routebeschr.”;
- « Kaartinstellingen » ;
- “Waar ben ik?” of “GPS informatie”;
- « Route annuleren ».

#### « Kaart met verkeersinformatie »

Selecteer “Kaart van het verkeer” om de huidige verkeerssituatie op de kaart te zien.

#### « Routeopties »

Selecteer “Routeopties” om toegang te krijgen tot de volgende opties:

##### “Soort route”

U kunt het berekeningscriterium voor de routeberekening wijzigen (Kortste, Snel, Voordelig, Aanbevolen).

U kunt ook de standaardrouteplanningmethode nemen om de route te berekenen. Druk daartoe in het menu “Kaartinstellingen” op de toets van het submenu, selecteer “Routeopties” en vervolgens op “Soort route”.

**Opmerking:** de hierboven beschreven functies kunnen variëren.

U kunt kiezen uit de volgende methoden:

– “Aanbevolen”: met deze methode kunt u de route die door het navigatiesysteem wordt voorgesteld vinden, rekening houdend met de verkeersomstandigheden.

– “Snel”: met deze methode kunt u de snelste route vinden afhankelijk van uw routevoorkeuren. Deze berekeningsmethode vermijdt zoveel mogelijk woongebieden en kleine wegen.

– “Kortste”: met deze methode kunt u de kortste route vinden. Deze methode probeert ook woongebieden te vermijden.

– “Voordelig”: deze route combineert de voordelen van de twee voorgaande methoden. Het navigatiesysteem maakt dezelfde berekening als voor de snelste route, maar maakt ook gebruik van andere routes om brandstof te besparen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

### Routevoorkeuren

De routevoorkeuren zijn beperkingen die van invloed zijn op de berekening van de route.

U kunt de volgende items desgewenst inschakelen in het menu "Routeopties":

- "Snelwegen": wel of niet autosnelwegen opnemen in deze route.
- "Betaling per keer": wel of niet tolwegen in de route opnemen (gebruik van tolposten of vergelijkbare oplossingen).
- "Periodebetaling": wel of niet wegen in de route opnemen waarvoor een heffing voor een bepaalde tijd moet worden betaald.
- "Veerboten": wel of niet veerboten in de route opnemen (inclusief autotreinen).
- "Autotrein": wel of niet de auto-slaaptrein (spoorvervoer) in de route opnemen.
- "Onverharde wegen": wel of niet onverharde wegen in de route opnemen.

### « Kaartinstellingen »

Via dit menu kunt u de volgende items instellen:

- "Automatisch overzicht": als deze functie is ingeschakeld, kan worden uitgezoomd en een overzicht van de omgeving worden gegeven als de volgende handeling nog ver weg is. Als u de volgende richtingswijziging nadert, verschijnt de normale weergavemodus weer.
- "Gezichtspunt": kies de gewenste weergavemodus tijdens de navigatie ("Laag", "Normaal" of "Hoog").
- "Kaartkleur": kies de gewenste kaartweergavemodus ("Auto", "Dag" of "Nacht").
- "3D-voertuigenoverzicht": u kunt de standaard toegewezen locatie-indicator veranderen. Blader door de verschillende indicatoren (3D-auto's) door op de pijltjes naar links of naar rechts te duwen bovenaan het scherm.

Om een indicator te selecteren, drukt u op de toets "Terug" onder de gewenste auto.

- "Oriëntatiepunten": als deze functie is ingeschakeld, toont de kaart 3D-weergaven van plaatsen, kunstzinnige 3D-weergaven of 3D-modellen van beroemde of bekende plaatsen.
- "Gebouwen": als deze functie is ingeschakeld, toont de kaart steden in 3D en kunstzinnige 3D-weergaven of 3D-modellen van alle gebouwen in de stad met de werkelijke hoogte en locatie.
- "Hoogteverschillen": als deze functie is ingeschakeld, toont de kaart een 3D-weergave van de omgeving.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## KAART (4/4)

- « Markeringen plaatsen ».

Selecteer de plaatsen die op de kaart moeten worden weergegeven tijdens de begeleiding. Het is het beste om zo min mogelijk indicatoren te plaatsen om de kaart niet te vol te maken.

selecteer “Alles tonen/Alles verbergen” om alle plaatscategorieën weer te geven of te verbergen;

druk op de naam van de plaatscategorie om de lijst met subcategorieën te openen.

Vink het vakje bij een categorie aan of uit om deze weer te geven of te verbergen.

### « Waar ben ik? »

In dit menu vindt u uitgebreide informatie over uw huidige locatie: coördinaten en adres.

### « Route annuleren »

Druk op deze knop om de actieve route te annuleren.

### Submenu: met actie op de kaart

Schuif uw vinger over het aanraakscherm om de kaart te verschuiven en zo toegang te krijgen tot andere functies van het submenu:

- “Kaart met verkeersinformatie”;
- “Plaatsen rondom cursor”;
- “Aan adresboek toevoegen”;
- “Informatie”;
- “Cursorpositie tonen”.

### “Kaart met verkeersinformatie”

Selecteer “Kaart met verkeersinformatie” om de huidige verkeerssituatie op de kaart te zien.

### “Plaatsen rondom cursor”

Met deze functie kunt u nuttige plaatsen in de omgeving van de geselecteerde locatie kiezen. U kunt resultaten zoeken, filteren, sorteren en alle resultaten weergeven die het multimediasysteem op de kaart heeft gevonden.

### “Aan adresboek toevoegen”

Met deze functie kunt u de geselecteerde positie in het adresboek opslaan.

### “Informatie”

Met deze functie kunt u gedetailleerde informatie (adres, breedte- en lengtegraad) over de geselecteerde locatie vinden.

### “Cursorpositie tonen”

Met deze functie kunt u teruggaan naar de positie van de cursor voordat u de kaart van de begeleiding hebt verschoven.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## EEN BESTEMMING INVOEREN (1/6)



### Menu “Navigatie”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu” en vervolgens op de knop “Navigatie” om naar de volgende menu’s te gaan:

- « Bestemming » ;
- « Routebeschr. » ;
- « Verkeer voorlezen » ;
- « Kaartinstellingen » ;
- « Instellingen ».




### « Bestemming »

Het menu “Bestemming” biedt verschillende methoden om een bestemming in te voeren:



### « Adres »

In deze rubriek kan een adres geheel of gedeeltelijk ingevoerd worden: land, stad, straat en nummer. Bij het eerste gebruik vraagt het systeem u om het land van bestemming te kiezen.

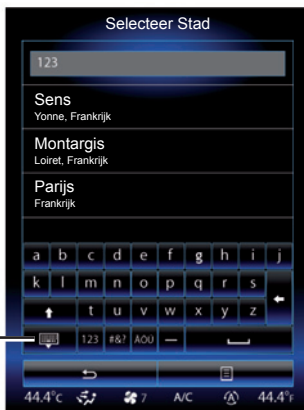

Voer de naam van de gezochte stad of de postcode in met behulp van het numerieke toetsenbord.

Het systeem kan u dan verschillende namen van steden voorstellen.

- Druk op de naam van de stad die verschijnt om uw keuze te bevestigen.
- Ga naar de complete lijst die overeenkomt met uw zoekopdracht.

**NB:** u kunt het toetsenbord verborgen om de volledige lijst met resultaten weer te geven door op de toets **1** te drukken.

- Selecteer de gewenste stad.
- Ga op dezelfde manier te werk voor de velden “Straat” en “Huisnummer”.

**NB:** het systeem bewaart de laatste ingevoerde steden. U kunt rechtstreeks een van deze steden selecteren.

**NB:** alleen de adressen die het systeem kent op de digitale kaart zijn toegestaan.

**NB:** het systeem geeft standaard het land en de stad weer die overeenkomen met uw laatste bestemming. U kunt rechtstreeks de straatnaam invoeren als de gewenste bestemming zich in dezelfde stad bevindt als de laatste ingevoerde bestemming.

### De spraakherkenning gebruiken om een adres in te voeren

Druk op de schermen “Bestemming” en “Routebeschr.” op de knop van de spraakherkenning en spreek na het geluidssignaal de naam van een stad, een nummer en/of een straatnaam uit ...

## EEN BESTEMMING INVOEREN (2/6)



### « Historiek »

Met dit menu kunt u een bestemming selecteren in de lijst met laatst gebruikte bestemmingen. Dit opslaan gebeurt automatisch.

vanaf het menu “Navigatie”:

- selecteer “Bestemming”, vervolgens “Historiek”.
- Selecteer in de lijst met opgeslagen bestemmingen een adres om de routebegeleiding te starten.



### « Referentiepunt »

Een nuttige plaats (NP) is een service, een gebouw of een toeristische plek, dichtbij een plaats (het vertrekpunt, de stad van bestemming, onderweg, enz.).

De nuttige plaatsen zijn ingedeeld in categorieën: restaurants, musea, parkeerplaatsen ...

Selecteer “Bestemming” in het menu “Navigatie” en vervolgens “Referentiepunt” om een bestemming vanuit de nuttige plaatsen te selecteren.

### « Snelzoeken »

Er wordt een lijst weergegeven waarop u alle op de route gevonden NP's (indien aanwezig) in de buurt van uw huidige locatie kunt bekijken. U kunt de lijst met NP's filteren met behulp van het toetsenbord. Selecteer een NP in de lijst met resultaten of voer met het numerieke toetsenbord de naam/ het soort NP in waarnaar u wilt zoeken.

### « Aangep. zoekopdracht »

Met deze functie kunt u naar NP's zoeken in een specifieke stad of op uw route, door een nuttige plaats te selecteren in de voorgestelde lijst of met behulp van het numerieke toetsenbord.

Kies in het zoekgebied uit de volgende categorieën:

- « In een plaats » ;
- « Nabij ltst bekende positie » ;
- “Langs route” (indien aanwezig);
- “Rondom bestemming” (indien aanwezig);

Nadat u het zoekgebied gekozen hebt, worden de beschikbare NP's per categorie op het scherm weergegeven (“Alles”, “Luchthaven”, “Automobiel”...).

Selecteer een categorie.

Alle NP's van deze categorie worden in het zoekgebied weergegeven. Selecteer de gewenste NP om de routebegeleiding te starten.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## EEN BESTEMMING INVOEREN (3/6)

### Categorieën

(tankstation/parkeerplaats/restaurant/hotel)

Zoek naar nuttige plaatsen door categorieën te selecteren in het menu "Referentiepunt".

Op dit scherm kunt u een eenvoudige zoekopdracht uitvoeren voor vier soorten vooraf ingestelde NP's:

- "Tankstation" op de route, indien die er zijn.
- "Parkeerplaats" in de buurt van de bestemming, indien die er zijn.
- "Restaurant" op de route, indien die er zijn.
- "Accommodatie" in de buurt van de bestemming, indien die er zijn.

Als u op het moment geen route of bestemming heeft, zoekt het systeem deze NP's in de buurt van uw huidige locatie of uw laatste bewaarde locatie.



"Favorieten"

Met dit menu kunt u een bestemming selecteren die reeds in het geheugen van uw multimediasysteem is opgeslagen. Zo krijgt u toegang tot de volgende functies:



« Thuis »

Met deze rubriek kunt u de begeleiding starten naar uw thuisadres. Wanneer u "Thuis" in het menu "Favorieten" voor het eerst selecteert, vraagt het systeem u uw thuisadres op te slaan door "Voeg GPS-positie toe", "Adres", "Adresboek", enz. te selecteren. Selecteer de manier waarop u uw thuisadres wilt invoeren en bevestig dit.



« Werk »

In dit menu kunt u de begeleiding naar uw werk starten.

Als u "Werk" voor het eerst selecteert in het menu "Favorieten", vraagt het systeem u het adres van uw werk op te slaan door Voeg GPS-positie toe, Adres, Adresboek, enz. te selecteren.

Selecteer de manier waarop u uw thuisadres wilt invoeren en bevestig dit.

**Opmerking:** om uw thuis- of werkadres opnieuw in te stellen, drukt u op de knop van de submenu in het menu "Favorieten" en daarna op "Thuisadres resetten" of "Werkadres resetten".



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



## EEN BESTEMMING INVOEREN (4/6)



« Adresboek »

U kunt de adressen opslaan in het adresboek en ze later als bestemming te gebruiken.



“Coördinaten”


Met deze functie kunt u een bestemming aangeven met behulp van de coördinaten (breedte- en lengtewaarden).



“Op de kaart”

Met deze functie kunt u een bestemming bepalen vanaf een punt dat u selecteert op de kaart.

Kies in het menu “Navigatie” “Bestemming” en daarna “Op kaart zoeken”.

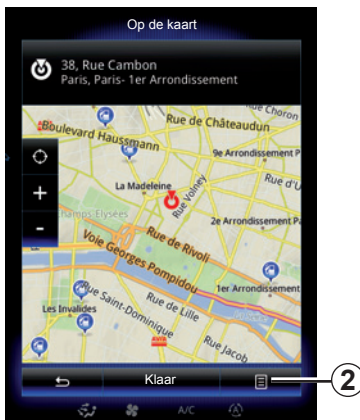

Verplaats u op de kaart om de cursor op uw bestemming te plaatsen en bevestig door op “Klaar” te drukken: het systeem berekent de route.

### Submenu 2

Selecteer een bestemming zoals hiervoor uitgelegd en druk vervolgens op 2 om naar de volgende functies te gaan:

- “Locaties rond de cursor”;
- « Aan adresboek toevoegen » ;
- « Informatie ».

### “Plaatsen rondom cursor”

Met deze functie kunt u nuttige plaatsen in de omgeving van de geselecteerde locatie kiezen. U kunt resultaten zoeken, filteren, sorteren en alle resultaten weergeven die het systeem op de kaart heeft gevonden.

### « Aan adresboek toevoegen »

Met deze functie kunt u de geselecteerde positie in het adresboek opslaan.

### « Informatie »

Met deze functie kunt u gedetailleerde informatie (adres, breedte- en lengtegraad) over de geselecteerde locatie vinden.

## EEN BESTEMMING INVOEREN (5/6)

### Bevestigen van de bestemming

Als de informatie over uw bestemming ingevoerd is, geeft het systeem een overzicht van de route weer ter bevestiging. Druk op de toets "Klaar" onderaan het scherm om te bevestigen, dan berekent het systeem de route.

**NB:** de criteria voor het berekenen van de route kunnen gewijzigd worden in de route-instellingen.

Na de berekening toont het systeem de navigatiesamenvatting.

**NB:** als u het scherm niet aanraakt, sluit deze bladzijde na tien seconden en start de begeleiding automatisch.

Om uw bestemming te bevestigen en de begeleiding te activeren, drukt u op de toets "Ga".

### Samenvatting van de route

Het scherm is verdeeld in twee zones:

- de zone met het traject **4** waar een overzicht van de route wordt getoond;



- In de zone met tabs **3** worden verschillende berekeningsmethodes weergegeven: "Aanbevolen", "Snel", "Voordelig" en "Kortste".

Kies de gewenste berekeningsmethode door het overeenkomstige tabblad te selecteren en druk vervolgens op "Ga" onderaan het scherm om te bevestigen en de begeleiding te starten.

**NB:** klik op een van de tabs om de inhoud ervan te bekijken.



### Submenu 5

Druk voor het einde van de afdeling (tien seconden) op de toets **5** om naar de volgende menu's te gaan:

- "Alternatieve routes";
- « Routebesch. » ;
- « Routeopties » ;
- « Route in adresboek zetten ».



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## EEN BESTEMMING INVOEREN (6/6)

### « Alternatieve routes »

Met deze optie kunt u de methode voor de routeberekening wijzigen. U kunt kiezen uit drie mogelijkheden (aan de rechterkant van het scherm):

- “Aanbevolen”
- “Kortste”;
- “Snel”;
- “Voordelig”.

### « Routebeschr. »

Bovenaan het scherm vindt u drie tabbladen (“Normaal”, “Lijst met routes” en “Overzicht”) waarmee u een voorbeeld van de route naar uw bestemming kunt bekijken.

### « Routeopties »

“Routeplanningsmethode”

Met deze functie kunt u de routeberekeningsmethode wijzigen. Door een routeberekeningsmethode te kiezen stelt u deze berekeningsmethode meteen in als standaard voor uw volgende bestemmingen.

Raadpleeg voor meer informatie over de verschillende routeberekeningsmethodes hoofdstuk “Kaartinstellingen”.



### Routevoorkeuren

De routevoorkeuren zijn beperkingen die van invloed zijn op de berekening van de route. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk “Kaartinstellingen”.

### « Route in adresboek zetten »

Selecteer “Route in adresboek zetten” om de huidige route toe te voegen aan het adresboek.

### Gegarandeerd de meest recente kaart

Na aflevering van uw nieuwe auto, kunt u de kaarten gedurende een bepaalde termijn gratis updaten. Na deze periode zijn de updates niet meer gratis.

Raadpleeg voor meer informatie een merkdealer.

Updates, met name van cartografie, worden regelmatig uitgegeven. Het kan soms zijn dat de wegen zijn veranderd en dat de kaarten nog niet zijn bijgewerkt.



### Menu “Verkeer voorlezen”

Druk in het beginscherm op “Menu”, “Navigatie” en daarna “Verkeer voorlezen” om actuele verkeersinformatie te ontvangen van de beste lokale bronnen. “Verkeer voorlezen” maakt gebruik van de informatiedienst van het TMC (Traffic Message Channel) of van frequentieband FM. Deze dienst brengt u op de hoogte van de verkeerssituatie door middel van punten op de kaart. De belangrijkste verkeersassen zijn erin opgenomen.

### Instellingen verkeersinformatie

Druk op de toets van het submenu en vervolgens op “Instellingen” om naar de volgende instellingen te gaan:

#### « Verkeer voorlezen »

Activeer deze optie om de TMC-ontvanger verkeersinformatie in real time te laten ontvangen. De andere hierna genoemde opties zijn allemaal gekoppeld aan functie TMC en zijn alleen beschikbaar als de ontvanger is ingeschakeld.

#### « Online verkeersinformatie »

Activeer deze optie om online verkeersinformatie in real time te ontvangen.

**NB:** voor deze functie moet u een betalend abonnement hebben.

#### « Omleiding »

Activeer deze optie om te bepalen waarop het navigatiesysteem de in real time ontvangen verkeersinformatie gebruikt om de route te herberekenen. Als de nieuwe route wordt berekend, of als het systeem de route opnieuw berekent aan de hand van de verkregen verkeersmeldingen, biedt het navigatiesysteem vanaf een bepaalde vertragingstijd een omleiding voor deze verkeerssituatie.

U kunt een minimale vertragingstijd instellen voor de berekening van een nieuwe route en kiezen of u elke opnieuw door het systeem berekende route al dan niet bevestigt.

#### « Gebeurtenistype »

Selecteer deze optie om de lijst met verkeersmeldingen te openen. Voor elk type melding:

- druk op “On” op de regel “Overweeg de situatie” om ervoor te zorgen dat het systeem rekening houdt met alle meldingen bij het berekenen van de route.
- druk op “On” op de regel “Zichtbaar” om de meldingen zichtbaar te maken op de route, zonder er rekening mee te houden bij de routeberekening.

De beschikbaarheid van de “Verkeer voorlezen”-diensten kan variëren.



#### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

## VERKEER (2/2)



### Weergave van het verkeer

Het navigatiesysteem geeft problemen in het verkeer weer:

- met een afwisselende kleur op de kaart;
- met de weergave van verkeerspictogrammen op de kaart.

Er wordt een verkeerspictogram op het navigatiescherm weergegeven als er verkeersmeldingen zijn. Als er op uw route iets gebeurt, geeft het pictogram aan welk soort gebeurtenis u op uw route kunt verwachten.

### Overzicht van de verkeersmeldingen

druk op het pictogram “Verkeer voorlezen” om een overzicht van de verschillende meldingen op uw route weer te geven.

### Lijst van verkeersmeldingen

Druk op “Overzicht gebeurt.” op het overzichtsscherm van de meldingen om alle meldingen te bekijken die gevolgen hebben voor uw route. Selecteer de categorie die u wilt bekijken.

### Details van de verkeersmelding

Druk op een van de items in de lijst om de details te bekijken en het betreffende deel van de route weer te geven op de kaart.

Selecteer “Meer” om de huidige verkeersomstandigheden weer te geven op de kaart.



### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

## ROUTE (1/4)



### Menu “Routebeschr.”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu”, “Navigatie” en vervolgens op de knop “Routebeschr.” om naar de volgende menu’s te gaan:

- « Route bewerken » ;
- « Route annuleren » ;
- « Verkeer op de route » ;
- « Vermijdingen » ;
- « Overzicht » ;
- « Routeopties » ;
- « Navigatie simuleren » ;




### « Route bewerken »


**NB:** dit menu is beschikbaar mits er een route is opgeslagen. Als dit niet het geval is, kunt u een route aanmaken door de functie “Route maken” te selecteren.

### Een vertrekpunt bepalen

Druk voor het bepalen van een vertrekpunt op **1** en vervolgens op “Beginpunt instellen”.

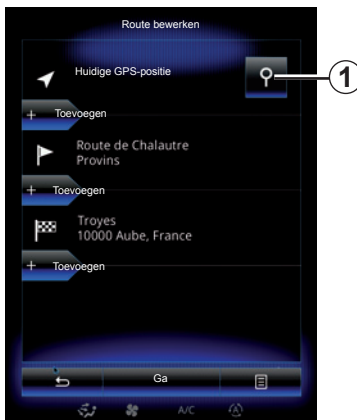

Kies een punt op dezelfde manier als wanneer u een bestemming kiest. Standaard is het vertrekpunt uw huidige GPS -positie.

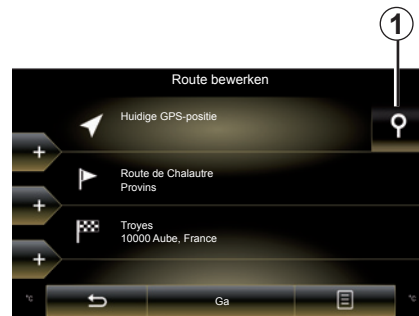

**NB:** bij het bepalen van een vertrekpunt wordt de ontvanger GPS uitgeschakeld, zodat de route niet opnieuw berekend wordt bij elke ontvangst van een nieuwe positie. Dat kan handig zijn voor het plannen en opslaan van een toekomstige route.



### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.


## ROUTE (2/4)

### Een bestemming toevoegen

Druk om een nieuwe bestemming te bepalen op **3** en voer vervolgens de gewenste bestemming in. U kunt een nuttige plaats (NP) selecteren zoals hierboven beschreven.

### Toevoegen van een etappe

Druk op een van de toetsen **4** tussen het vertrekpunt en de bestemming om etappes in te voeren in uw route (als u langs een specifieke plaats wilt komen, bijvoorbeeld om iemand op te halen). Bepaal een punt op dezelfde manier als wanneer u een bestemming invoert. Uw systeem berekent vervolgens een nieuwe route via de gewenste etappe(s) tot aan uw eindbestemming.

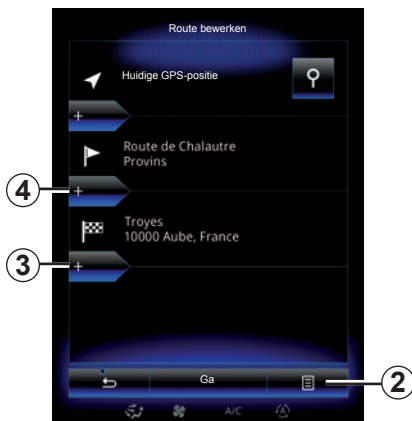


### Submenu 2

Het submenu **2** geeft toegang tot de volgende functies:

- “Wissen”: met deze functie kunt u etappes of de volledige route wissen.
- “Herschikken”: u kunt handmatig uw lijst met etappes opnieuw indelen.

Om uw route te bevestigen drukt u op de toets “Ga” onderaan het scherm. Het systeem berekent de nieuwe route en de begeleiding begint.

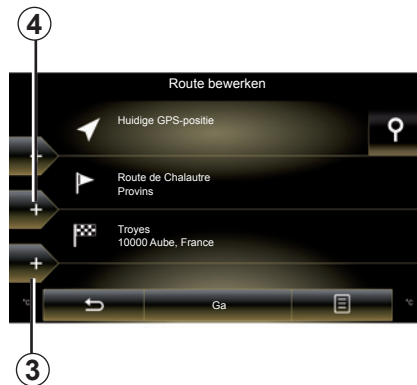

### « Route annuleren »

Selecteer deze functie om de huidige navigatie te stoppen.



### « Verkeer op de route »

Met deze functie kunt u de kaart met verkeersinformatie over de route weergeven.

## ROUTE (3/4)



### « Vermijdingen »

Om bepaalde delen van de route waar files staan te vermijden die niet door het verkeersinformatiesysteem zijn gesignaleerd, selecteert u “Vermijdingen” in het menu “Routebeschr.”.


U kunt ervoor kiezen om de volgende items te vermijden:

- “Speciale secties vermijden”: om een bepaald wegtype op de route te vermijden. U kunt bijvoorbeeld een specifiek gedeelte van de autosnelweg of een veerboot vermijden.
- “Gedeelte van de begeleiding”: om een voorkeursafstand aan te geven waarvoor de geplante route moet worden vermeden. Het scherm geeft de afstand, het vermeden gedeelte van de route en de omleiding op de kaart weer. Het geschatte verschil in afstand en tijd van de route ten opzichte van de oorspronkelijke route wordt weergegeven in het bovenste gedeelte van het scherm.

- “Specifieke weg vermijden”: om een weg op uw route te vermijden. U kunt bijvoorbeeld een weg vermijden waarop u druk verkeer verwacht en wat door het verkeersinformatiesysteem niet is gesignaleerd.
- “Oorspronkelijke route herstellen”: om de omleidingen die u eerder had bepaald te annuleren.

In elk geval verschijnt een navigatiescherm waarop u het vermeden gedeelte, de omleiding en het geschatte verschil in afstand en tijd ten opzichte van uw oorspronkelijk berekende route kunt zien.

Om uw instellingen te bevestigen, drukt u op “Accepteren”.

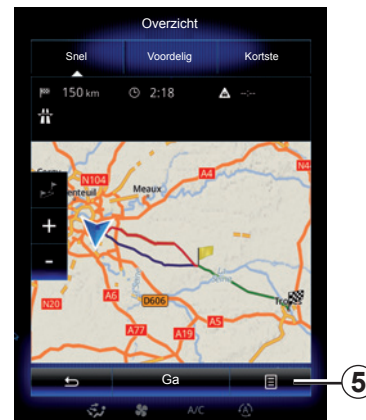

### « Overzicht »

U kunt een overzicht van de berekende route weergeven door op “Overzicht” te drukken in het menu “Routebeschr.” of na het selecteren van een bestemming en een berekende route.

In het bovenste gedeelte van het scherm staan de totale lengte van de route en de totale duur tot aan de bestemming weergegeven. U kunt ook eventuele vertragingen door gebeurtenissen in het verkeer zien.



## ROUTE (4/4)



### Submenu 5

Druk op **5** om toegang te krijgen tot de volgende functies:

- "Alternatieve routes";
- « Routebeschr. » ;
- « Routeopties » ;
- « Route in adresboek zetten ».

raadpleeg het hoofdstuk "Een bestemming invoeren" voor meer informatie.



### « Routeopties »

#### “Soort route”

Met deze functie kunt u de huidige routeberekeningsmethode wijzigen en de route opnieuw berekenen. Bij het kiezen van het soort route kunt u ook de standaard-routeplanningsmethode bepalen voor de volgende routeberekeningen.

Raadpleeg voor meer informatie over de verschillende routeberekeningsmethodes het hoofdstuk "Kaartinstellingen".

### Routevoorkeuren

De routevoorkeuren zijn beperkingen die van invloed zijn op de berekening van de route. Raadpleeg hoofdstuk "Kaartinstellingen".



### « Navigatie simuleren »

Met deze functie kunt u de af te leggen route tot aan de bestemming simuleren. Druk op de toets "Bediening" om controlebalk weer te geven.

Via de controlebalk zijn de volgende functies mogelijk:

- snel achteruit;
- snel vooruit;
- pauzeren;
- afspeelsnelheid.



### Menu “Instellingen”

Druk in het menu “Navigatie” op “Instellingen” en selecteer de subcategorie die u wilt wijzigen:

- « Geluid en waarschuwingen » ;
- « Verkeer voorlezen » ;
- « Routeopties » ;
- « Kaartinstellingen » ;
- « Instellingen begeleiding » ;
- « GPS informatie » ;
- « Over » ;
- « Inhoud » ;
- « Thuis bewerken » ;
- « Werk bewerken » .



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



### « Geluid en waarschuwingen »

Met dit menu kunt u uw voorkeuren voor de volgende geluiden instellen:

#### “Computerstem”

De gesproken instructies in- of uitschakelen.

#### « Instellingen spraaksynthese »

Selecteer deze optie om de instellingen van de computerstem aan te passen. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- “Verkeer voorlezen”: de gesproken verkeersberichten in- of uitschakelen.
- “Routesamenvatting voorlezen”: zodra de route berekend is, kan het navigatiesysteem een korte gesproken samenvatting van de route geven.
- “Landinformatie voorlezen”: als u de grens oversteekt, kan de applicatie gesproken informatie over het land dat u binnenrijdt geven.

- “Systeemberichten voorlezen”: schakel deze functie in om alle berichten van het systeem in gesproken vorm weer te geven.

#### « Geavanceerde instellingen »

Met dit menu kunt u kiezen hoe bepaalde gesproken instructies (manoeuvres, wegnummers en straatnamen) worden uitgesproken:

- in de moedertaal van het land waarin u reist;
- of in de taal die is ingesteld in uw profiel.

#### « Spraaklengte »

Met deze functie kunt u de hoeveelheid en de frequentie van gesproken instructies instellen. Selecteer een van de volgende functies:

- «Minimaal»;
- «Medium»;
- «Maximaal».

Druk op de toets van het submenu en vervolgens op “Reset” om uw gegevens te resetten en terug te keren naar de standaardinstellingen.

## NAVIGATIE-INSTELLINGEN (2/5)

### « Snelheidswaarschuwing »

De kaarten kunnen informatie bevatten over de snelheidslimieten op weggedeelten. Het navigatiesysteem kan u waarschuwen als u de huidige snelheidslimiet overschrijdt. Deze informatie kan voor uw gebied onbeschikbaar zijn of niet helemaal correct zijn voor alle wegen van de kaart.

De volgende soorten waarschuwingen zijn beschikbaar:

- “Snelheidslimiet altijd weergeven”: schakel deze functie in om de snelheid van het deel van de gekozen route altijd op het navigatiescherm weer te geven.
- “Snelheidswaarschuwing”: de huidige snelheidslimiet wordt in het rood op de kaart weergegeven en knippert als u deze overschrijdt.
- “Geluid snelheidswaarschuwing”: er klinkt een geluidssignaal wanneer u de toegestane snelheid overschrijdt.

### « Instellingen waarschuwingpunten »

Met deze functie wordt u gewaarschuwd met een geluidssignaal en/of visuele waarschuwing wanneer u drukke of gevaarlijke punten nadert, zoals scholen of overwegen, gevaarlijke gebieden ...

U kunt het navigatiesysteem zo instellen dat het deze punten waar verhoogde waakzaamheid geboden is weergeeft op de kaart en u waarschuwt met een geluidssignaal wanneer u deze gebieden nadert.

Voor sommige van deze gebieden bestaat een wettelijk vastgestelde of verwachte maximumsnelheid. Het geluidssignaal kan verschillen naargelang van of u trager of sneller rijdt dan de snelheidslimiet.

U kunt ervoor kiezen om altijd gewaarschuwd te worden wanneer u een gebied van verhoogde waakzaamheid nadert, of enkel wanneer u te snel rijdt.

In sommige landen is het aanzetten van de optie van de waarschuwingen voor flitslocaties verboden.

### « Waarschuwingen waarschuwingborden »

Activeer deze functie op de hoogte te worden gehouden wanneer u bijzondere weggedeelten nadert (obstakels, scherpe bochten, kruisingen enz.) via verkeersborden die getoond worden op het scherm met de kaart. Bepaal voor elk soort waarschuwingssignaal in welke vorm (audio en/of visueel) en op welke afstand van het gevaar de waarschuwing moet worden getoond.



#### **Voorzorgen betreffende de navigatie**

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

## NAVIGATIE-INSTELLINGEN (3/5)



### « Verkeer voorlezen »

Met dit menu kunt u de verkeersinformatie in- of uitschakelen en instellen.

Raadpleeg hoofdstuk “Verkeer voorlezen”.

**Opmerking:** de beschikbaarheid van de «Verkeer voorlezen»-diensten kan variëren.



### « Routeopties »

#### « Routeplanningsmethode »

Met deze functie kunt u de huidige routeberekingsmethode wijzigen en de route opnieuw berekenen indien nodig. Wanneer u het soort route kiest, bepaalt u eveneens de standaardrouteberekingsmethode voor volgende routeberekeningen.

Raadpleeg voor meer informatie over de verschillende routeberekingsmethodes het hoofdstuk “Kaartinstellingen”.

#### Routevoorkeuren

De routevoorkeuren zijn beperkingen die van invloed zijn op de berekening van de route. Raadpleeg hoofdstuk “Kaartinstellingen”.



### «Kaartinstellingen»

Met deze functie kunt u de weergave van de kaart en het perspectiefaanzicht instellen. Raadpleeg hoofdstuk “Kaartinstellingen”.

Druk op de toets van het submenu en vervolgens op “Reset” om uw gegevens te resetten en terug te keren naar de standaardinstellingen.



### « Instellingen begeleiding »

Met dit menu kunt u op het navigatiescherm de informatie over uw route weergeven.

### « Gegevensvelden »

De gegevensvelden in de hoek van het navigatiescherm kunnen worden aangepast. Selecteer deze optie en kies de waarden die u wilt bekijken. De waarden kunnen variëren, afhankelijk van of u een route volgt of dat u ergens heen rijdt zonder bestemming. U kunt instellen dat de afstand tot uw bestemming/volgende etappe, de resterende tijd tot uw bestemming/volgende etappe en de verwachte aankomsttijd op uw bestemming/volgende etappe wordt weergegeven.

### « Wegwijzer »

Wanneer beschikbaar wordt relevante informatie, vergelijkbaar met die op echte verkeersborden, weergegeven in het bovenste gedeelte van de kaart. U kunt deze functie in- of uitschakelen.

### « Knooppuntweergave »

Als u een afslag op de autosnelweg of een ingewikkeld kruispunt nadert en de noodzakelijke informatie beschikbaar is, wordt de kaart vervangen door een overzicht van het knooppunt in 3D. U kunt deze functie inschakelen of de standaardweergave gedurende de volledige route bewaren.

Druk op de toets van het submenu en vervolgens op "Reset" om uw gegevens te resetten en terug te keren naar de standaardinstellingen.

### « Tunnelweergave »

Als u een tunnel inrijdt, kunnen de wegen en gebouwen daarboven een storing veroorzaken. Deze functie geeft een generieke afbeelding van een tunnel in plaats van de kaart. Een afbeelding van de tunnel gezien van bovenaf en de resterende afstand die tot de uitrit ervan moet worden afgelegd, worden ook weergegeven.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## NAVIGATIE-INSTELLINGEN (5/5)



### « GPS informatie »

Met dit menu kunt u details over de GPS-ontvangst zien.



### « Over »

Met dit menu kunt u informatie over de navigatiesoftware bekijken.



### « Inhoud »

Met dit menu kunt u informatie over de kaarten en andere navigatie-inhoud bekijken die door het navigatiesysteem wordt gebruikt.



### « Thuis bewerken »

Met dit menu kunt u uw huisadres invoeren met behulp van een GPS-locatie, coördinaten, uw adresboek ...



### « Werk bewerken »

Met dit menu kunt u het adres van uw werk invoeren met behulp van een GPS-locatie, coördinaten, uw adresboek ...



### «Wissen»

Met dit menu kunt u het eerder opgeslagen thuis- of werkadres verwijderen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

Druk op de toets van het submenu en vervolgens op "Reset" om uw gegevens te resetten en terug te keren naar de standaardinstellingen.

# Multimedia

De radio beluisteren .....	3.2
Media; .....	3.10
Foto's .....	3.12
Video .....	3.14
Multimediasysteem .....	3.16

## RADIO BELUISTEREN (1/8)



### Menu "Multimedia"

Vanuit het hoofdmenu drukt u op "Multimedia", en daarna op "Radio".



« Radio »

### Een golfbereik selecteren

Selecteer "FM", "AM" of "DR" (digitale terrestrische radio) door op "Band" op het aanraakscherm te drukken.

U kunt ook een golfbereik kiezen met de bedieningsknop onder het stuur.



AM



« AM »

### Een station kiezen AM

Er zijn verschillende manieren om een radiostation te selecteren. Selecteer, nadat u "AM" hebt gekozen, de gewenste modus door op de tabs **1** of **2** te drukken.

Er zijn twee zoekmodi:

- "Frequenties"-modus (tab **1**);
- "Voorkeuzezenders"-modus (tab **2**).



FM



« FM »

### Een station kiezen FM

Er zijn verschillende manieren om een radiostation te selecteren. Selecteer, nadat u "FM" hebt gekozen, de gewenste modus door op de tabs **1**, **2** of **3** te drukken. U krijgt de keuze tussen drie zoekmodi:

- "Frequenties"-modus (tab **1**);
- "Zenders"-modus (tab **2**);
- "Voorkeuzezenders"-modus (tab **3**).



## RADIO BELUISTEREN (2/8)




### “Frequenties”-modus

Met deze werking kunt u het gekozen golfbereik handmatig of automatisch afzoeken naar radiostations.

Om het golfbereik af te zoeken, hebt u twee mogelijkheden:

- Handmatig zoeken: doorloop de frequenties door achtereenvolgens in frequentiezone **4** te drukken of door op de toets **5** te drukken;
- Automatisch zoeken: ga naar het vorige of het volgende station door op **6** te drukken.

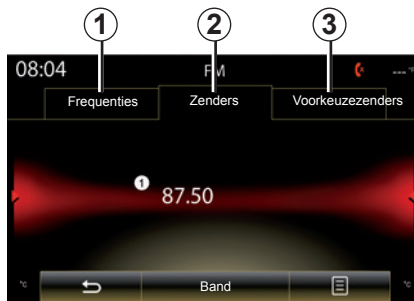

### “Zenders”-modus (enkel FM)


In deze stand kunt u een radiostation waarvan u de naam kent, gemakkelijk terugvinden in een alfabetisch gerangschikte lijst. Het is mogelijk tot 50 beschikbare radiostations af te zoeken.

Doorloop snel de lijst om alle stations voorbij te laten komen. Het radiostation **7** waarop u bent gestopt, wordt aangezet. U kunt ook op een radiostation uit de lijst drukken. Op de volgende bladzijden leest u hoe u deze lijst kunt bijwerken.



Als de radiostations geen gebruik maken van het RDS-systeem of als de auto zich in een gebied met een slechte radio-ontvangst bevindt, verschijnt de naam van de stations niet op het scherm. Alleen hun frequentie wordt aan het begin van de lijst aangegeven.

## RADIO BELUISTEREN (3/8)

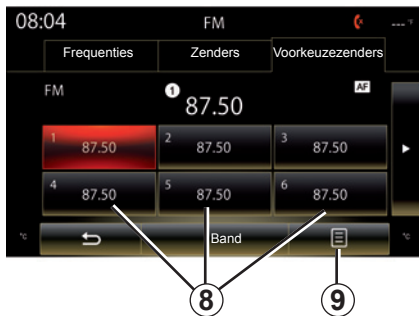


### “Voorkeuzezenders”-modus

In deze modus kunt u de stations oproepen die eerder door u in het geheugen zijn opgeslagen (raadpleeg de paragraaf “Een station opslaan” in dit hoofdstuk voor meer informatie).

Druk op een van de **8**-toetsen (genummerd van 1 t/m 12) om het station te selecteren waarnaar u wilt luisteren.

U kunt een opgeslagen station kiezen met de bediening onder het stuur.

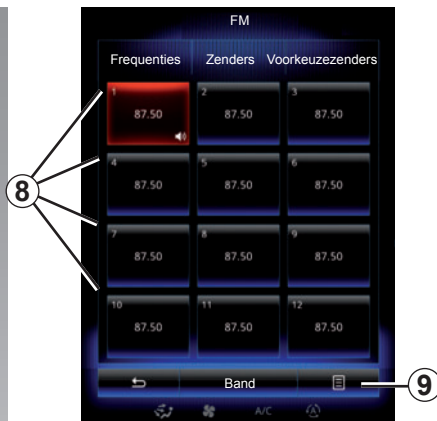

### Submenu 9

Naargelang van het geselecteerde golffrequentie (AM of FM) en de modus waarin u zich bevindt, kunt u door op **9** te drukken:

- « Bron wijzigen » ;
- « Opslaan als voorinstelling » ;
- naar de “Instellingen”-radio gaan
- naar de “Geluidsinstellingen” gaan.

### « Bron wijzigen »

Met deze functie kunt u de audiobron wijzigen (“Radio”, “USB”, “AUX”, ...).

### « Opslaan als voorinstelling »

Met deze functie kunt u het station waarnaar u op dat ogenblik luistert opslaan. Hiervoor – drukt u in de “Frequenties”-modus of “Zenders”-modus op **9** en vervolgens op “Opslaan als voorinstelling” en kiest u een plaats **8**.

of

– houd vanaf de modus «Voorkeuzezenders» één van de toetsen **8** ingedrukt tot u een piep hoort en een boodschap bovenaan op het scherm wordt weergegeven.

Per golffrequentie kunt u tot 12 radiostations opslaan.

## RADIO BELUISTEREN (4/8)

### « Instellingen »

Vanaf dit menu kunt u de volgende items desgewenst inschakelen:

- « AM » ;
- «Radiotekst»;
- «Regio»;
- «TA / I-Traffic»;
- «AF».

### « AM »

In dit menu kan de “AM”-band worden in- of uitgeschakeld.

### « Radiotekst »

(Tekstinformatie)

Sommige FM-radiostations zenden tekstinformatie uit over het beluisterde programma (bijvoorbeeld de titel van een lied).

**NB:** deze informatie is enkel op bepaalde radiostations beschikbaar.

### « Regio »

De frequentie van een FM-radiostation kan veranderen naargelang de geografische zone.

Om tijdens het rijden naar eenzelfde radiostation te kunnen blijven luisteren, activeert u deze functie. Het audiosysteem volgt automatisch alle frequentieveranderingen, zonder onderbrekingen.

**NB:** het gebeurt soms dat stations van eenzelfde regio verschillende programma's uitzenden of de namen van verschillende programma's gebruiken.

### « TA / I-Traffic »

(Verkeersinformatie)

Naargelang van het land, zorgt het audiosysteem als deze functie actief is voor het automatisch zoeken en luisteren naar verkeersinformatie zodra deze door bepaalde FM-radiostations uitgezonden wordt.

### « AF »

(alternatieve frequentie)

De frequentie van een FM -radiostation kan veranderen naargelang de ontvangstkwaliteit.


Om tijdens het rijden naar eenzelfde radiostation te kunnen blijven luisteren, activeert u de functie AF zodat het audiosysteem automatisch alle frequentieveranderingen kan volgen.

**NB:** niet alle radiostations beschikken over deze functie.

Door slechte ontvangsomstandigheden kan er onverwacht een hinderlijk van frequentie veranderd worden. Schakel dan het automatisch veranderen van de frequentie uit.

Wanneer zowel de functie “Regio” als de functie “AF” zijn ingeschakeld, heeft de functie “Regio” altijd prioriteit boven de functie “AF”.

## RADIO BELUISTEREN (5/8)

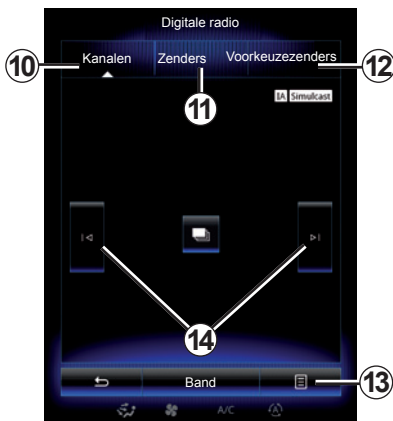

### Een station kiezen DR

(terrestrische digitale radio)

De digitale radio biedt een ruimere keuze aan radiostations, een betere geluidskwaliteit en aanvullende informatie.

Er zijn verschillende manieren om een radiostation te selecteren. Selecteer, nadat u "DR" hebt gekozen, de gewenste modus door op een van de drie beschikbare tabs te drukken:

- werking "Kanalen" **10**;

- werking "Zenders" **11**;
- werking "Voorkeuzezenders" **12**.

### "Kanalen"-modus

Met deze werking wordt handmatig een radiostation gezocht door het afzoeken van het gekozen golfbereik door op een van de **14**-toetsen te drukken.

### Werking "Zenders" en "Voorkeuzezenders"

Raadpleeg de informatie over de "Zenders"-modus en "Voorkeuzezenders"-modus op de vorige bladzijden.

### Submenu 13

Afhankelijk van de ingeschakelde modus kunt u door op **13** te drukken:

- naar het "Interactieve dienst" gaan
- "Bron wijzigen" (radio, USB...)
- « Opslaan als voorinstelling » ;
- « Lijst bijwerken » ;
- toegang tot « Instellingen » of « Multimedia-instellingen » van de modus DR.

### «Gevoeligheid»

Druk op **13** en daarna op "Interactieve dienst" om:

- naar het "EPG" gaan
- naar de "Intellitext" gaan
- naar BWS te gaan;
- naar de "Grafische dienst" gaan.




In dit menu kunt u de programma-indeling van de DR-radio bekijken (terrestrische digitale radio).



Sommige stations van de digitale radio zenden tekstinformatie uit over het beluisterde programma (bijvoorbeeld de titel van een lied).

**NB:** deze informatie is uitsluitend voor bepaalde DR-radiostations (terrestrische digitale radio) beschikbaar.

## RADIO BELUISTEREN (6/8)

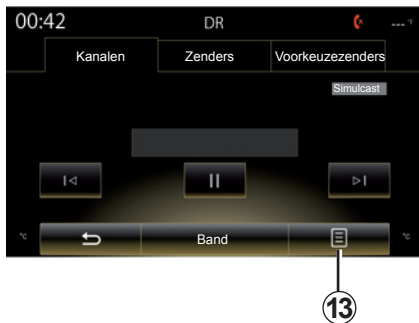

« Grafische dienst »

Via dit menu kunt u de door het beluisterde station verstrekte website bekijken als u een verbinding hebt.



« Diashow »

Met dit menu kunt u de door het station verstrekte afbeeldingen bekijken in de vorm van een diavoorstelling.



U kunt ook naar dit menu gaan door op **15** te drukken.

**NB:** de diavoorstelling **15** wordt weergegeven als de functie Timeshift (direct control) is uitgeschakeld.

### «Bron wijzigen»

Met deze functie kunt u de audiobron wijzigen ("Radio", "USB", "AUX", ...).



### Een station opslaan

Druk in "Kanalen"-modus of "Zenders"-modus op **13** en daarna op "Opslaan als voorinstelling".

U kunt ook lang op één van de voorkeuze-toetsen drukken tot u een geluidssignaal hoort.

Per golflengte kunt u tot 12 radiostations opslaan.

### « Lijst bijwerken »

Kies dit menu om de lijst met radiostations bij te werken.

## RADIO BELUISTEREN (7/8)

### “Afstellen”

Druk in de “Kanalen”-modus, “Zenders”-modus of “Voorkeuzezenders”-modus op **13** en vervolgens op “Instellingen” om naar de instellingen van de digitale radio te gaan. Vanaf de instellingen kunt u de volgende items desgewenst in- of uitschakelen:

- «Radiotekst»;
- «Simulcast/overdracht»;
- «Tijdsverschuiving»;
- «TA / I-Traffic»;
- «I-berichtgeving».

« Radiotekst »  
(Tekstinformatie)

Sommige stations van de digitale radio zenden tekstinformatie uit over het beluisterde programma (bijvoorbeeld de titel van een lied).

**NB:** deze informatie is enkel op bepaalde radiostations beschikbaar.



« Simulcast/overdracht »

Als de ontvangst van het beluisterde digitale radiostation slecht is, kunt u deze functie inschakelen zodat uw audiosysteem automatisch weer verbinding kan maken met hetzelfde station FM als het beluisterde digitale radiostation



« Tijdsverschuiving »  
(direct control)

Met deze functie kunt u het radiostation beluisteren door gebruik te maken van de schuifbalk **17**.

Druk op **16** om het audiosysteem te pauzeren en het station op te slaan tijdens het luisteren. Druk op “▶” om het opgeslagen radiostation weer aan te zetten. Na het afspelen kunt u de schuifbalk **17** gebruiken om opnieuw te beluisteren.

**NB:** druk op “Live” of wacht totdat de schuifbalk aan het einde is om het radiostation weer live te beluisteren.

## RADIO BELUISTEREN (8/8)

« TA / I-Traffic »  
(verkeersinformatie)

Naargelang van het land zorgt deze functie ervoor dat uw audiosysteem automatisch verkeersinformatie kan ontvangen die door bepaalde digitale radiostations wordt uitgezonden.

« I-berichtgeving »

Druk op “I-berichtgeving” om de hierna volgende berichten in te schakelen of uit te schakelen. Uw audiosysteem ontvangt voor elk geactiveerd bericht automatisch de bijbehorende berichten wanneer die door bepaalde digitale radiostations worden uitgezonden.

- « Verkeersnieuws » ;
- « Waarschuwing » ;
- « Informatie » ;
- « Weer » ;
- « Evenement » ;
- « Speciale gebeurtenis » ;
- « Radio-informatie » ;
- « Sport » ;
- « Financiën » .

## MEDIA (1/2)



### Menu "Multimedia"

Vanuit het hoofdmenu drukt u op "Multimedia", en daarna op "Media".




### « Media »

Met dit menu kunt u muziek beluisteren vanaf een aux-bron (audio-CD, USB-stick, SD-kaart ...).

Kies een op het systeem aangesloten bron uit de volgende lijst om toegang te krijgen tot de audiobestanden:

- "USB-1" (USB-poort);
- "USB-2" (USB-poort);
- "SD" (SD-kaart)
- "CD" (audio-CD of MP3);
- "AUX-1" (plugaansluiting);
- "AUX-2" (plugaansluiting).

**Opmerking:** de hierboven beschreven invoerbronnen kunnen variëren.

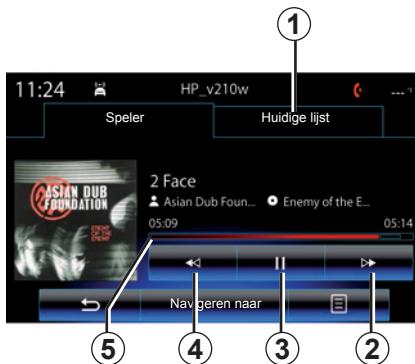

Vanaf de hoofdmap hebt u toegang tot:

- de audiobestanden;
- de mappen, muziek, genres, artiesten, albums en afspeellijsten;
- de mappen en/of audiobestanden.

**NB:** u kunt enkel de beschikbare bronnen selecteren. De niet-beschikbare bronnen worden niet op het scherm weergegeven.

### « Speler »

U hebt de keuze om alle tracks of slechts één track te beluisteren.




Tijdens het beluisteren van een track kunt u:

- de huidige afspeellijst bekijken **1**;
- de volgende track beluisteren door op de toets **2** te drukken of lang drukken om snel vooruit te spoelen op de track die wordt beluisterd;
- pauzeren door op de toets **3** te drukken;
- de vorige track beluisteren door op de toets **4** te drukken;
- de schuifbalk **5** weergeven en gebruiken voor bepaalde media.

**Opmerking:** de weergave op het multimediascherm kan variëren afhankelijk van de aangesloten invoerbron.




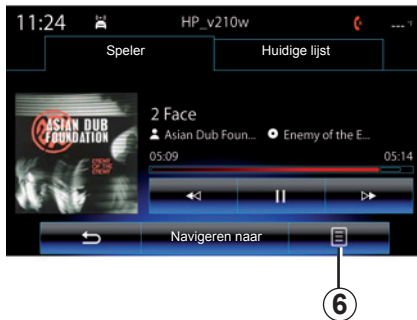

### Submenu 6

Tijdens het afspelen kunt u met submenu 6:

- van bron veranderen;
- herhalen van de track waarnaar u luistert in- of uitschakelen;
- willekeurig afspelen van alle lijsten in- of uitschakelen;
- naar de instellingen voor de geluidsambiance gaan;
- naar de geluidsinstellingen gaan.

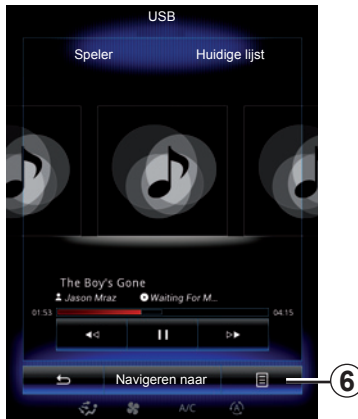

### « Navigeren naar »

Druk op de toets “Navigeren naar” om naar de op categorie gerangschikte playlists te gaan (“Afspeellijsten”, “Artiesten”, “Albums”, “Podcast”...).

**NB:** het systeem speelt standaard alle tracks af.

**Opmerking:** de hierboven beschreven afspeellijsten variëren afhankelijk van de aangesloten invoerbron.

## FOTO (1/2)




### Menu “Multimedia”

Druk in het hoofdmenu op “Multimedia”, “Foto” en selecteer een invoerbron verbonden met het systeem uit de volgende lijst om naar de foto's te gaan:

- “USB-1” (USB-poort);
- “USB-2” (USB-poort);
- “SD” (SD-kaart).

**NB:** het systeem kan sommige formaten niet lezen.

**Opmerking:** de hierboven beschreven invoerbronnen kunnen variëren.

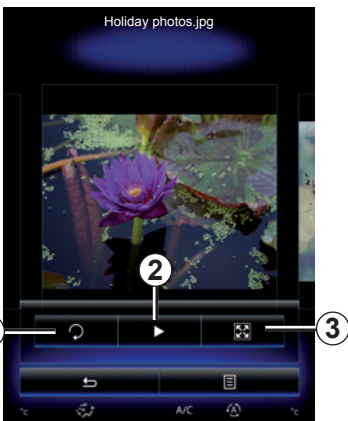

« Foto »

### Speler

U kunt ofwel alle foto's in een slideshow weergeven of slechts één foto weergeven.

Tijdens het bekijken van de foto's kunt u:


- naar de vorige of de volgende foto gaan door snel over de voorvertoning van de afbeeldingen te vegen;



- de status- en controlebalk weergeven of verbergen door op de voorvertoning van de afbeeldingen te drukken;
- de foto laten roteren door op de toets **1** te drukken;
- de diavoorstelling beginnen door op de toets **2** te drukken;
- van de normale (verkleinde) modus naar de modus volledig scherm gaan door op de toets **3** te drukken.

U kunt enkel foto's tonen als de auto stilstaat.

## FOTO (2/2)

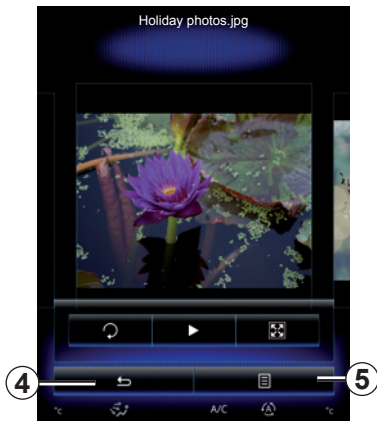

### Submenu 5

Druk in het fotoweergavescherm op de toets **5** om:

- gedetailleerde informatie over de foto (titel, bestandstype, datum, plaats...) te verkrijgen;
- de foto als foto voor het gebruikersprofiel te gebruiken;
- naar de instellingen te gaan.

U kunt enkel foto's tonen als de auto stilstaat.



### « Instellingen »

In de instellingen kunt u:

- de weergavetijd van elke foto in de slideshow wijzigen;
- het animatie-effect tussen elke foto van de slideshow in te schakelen/uit te schakelen.

Zodra u de parameters hebt ingesteld, drukt u op **4** om uw wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het vorige scherm.

**NB:** het animatie-effect in de slideshow is standaard ingeschakeld.

**NB:** voor meer informatie over de compatibele fotoformaten raadpleegt u best een merkdealer.

## VIDEO (1/2)




### Menu "Multimedia"

Druk in het hoofdmenu op «Multimedia» > «Video» en selecteer een invoerbron verbonden met het systeem uit de volgende lijst om naar de video's te gaan:

- "USB-1" (USB-poort);
- "USB-2" (USB-poort);
- «SD" (SD-kaart).

**NB:** het systeem kan sommige videoformaten niet lezen.

**Opmerking:** de hierboven beschreven invoerbronnen kunnen variëren.

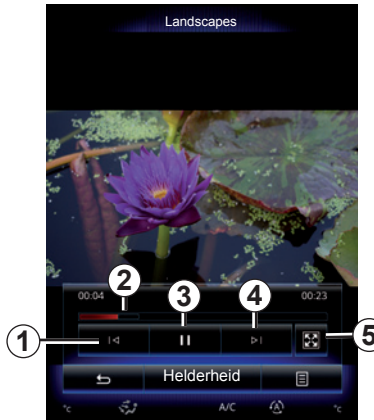


« Video »

### Speler

Tijdens het afspelen van een video kunt u:


- naar de vorige video gaan door op **1** te drukken. Druk tijdens het afspelen van een video op **1** om de video opnieuw vanaf het begin af te spelen of druk lang om snel terug te spoelen;
- pauzeren door op **3** te drukken;

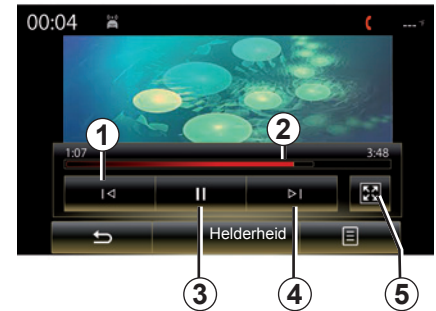

- naar de volgende video te gaan door op **4** te drukken of lang op **4** te drukken om snel vooruit te spoelen in de video die wordt afgespeeld;
- de video op volledig scherm bekijken door op **5** te drukken;
- de schuifbalk gebruiken **2**.

U kunt enkel video's afspelen als de auto stilstaat.

## VIDEO (2/2)

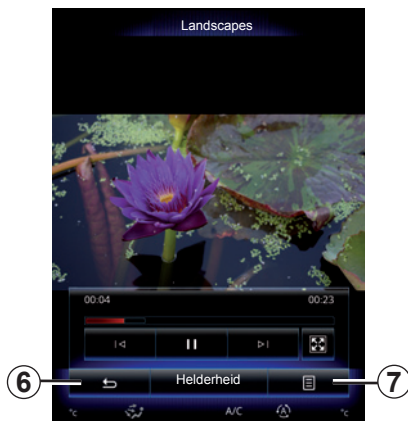


### Submenu 7

Druk tijdens het bekijken van een video op 7 om:

- gedetailleerde informatie over de video (titel, genre, datum ...) te verkrijgen;
- naar de instellingen te gaan.

**NB:** voor meer informatie over de compatibele bestandsformaten raadpleegt u best een merkdealer.

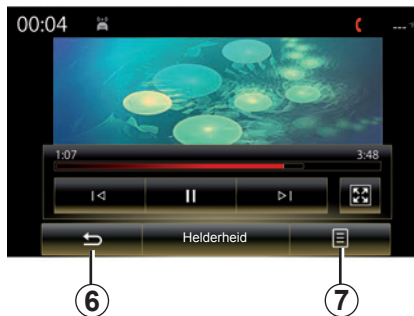

### « Instellingen »

In het menu “Instellingen” kunt u de weergavemodus kiezen: normaal (verkleind) of volledig scherm. Druk op 6 om te bevestigen en terug te keren naar het vorige scherm.

### « Helderheid »

Druk tijdens het bekijken van een video op “Helderheid” om de helderheid van het scherm aan te passen. Er verschijnt een controlebalk waarmee u de instellingen kunt regelen. Raak het scherm aan buiten deze balk om ze te doen verdwijnen en terug te gaan naar het afspelen van de video.



### Menu “Instellingen”

Druk in menu “Multimedia” op “Instellingen” en vervolgens op het item dat u wilt instellen:

- « Radio » ;
- « Media » ;
- « Foto » ;
- « Video » ;
- « Geluid ».



### « Radio »

In dit menu kunnen de volgende parameters worden ingesteld:

- “AM”-band inschakelen/uitschakelen;
- “Radiotekst” inschakelen/uitschakelen;
- “Regio” inschakelen/uitschakelen;
- “TA/I-Traffic” inschakelen/uitschakelen;
- “AF” inschakelen/uitschakelen.



### « Media »

Met dit menu kunt u de volgende aspecten instellen:

- het hoofdvolume van de audio;
- de gevoeligheid van de aux-aansluiting (“Laag”, “Gemiddeld” of “Hoog”);
- de audiobron Bluetooth®.



### « Foto »

Met dit menu kunt u de volgende foto-instellingen regelen:

- de weergavetijd van elke foto in de slideshow wijzigen;
- het animatie-effect tussen elke foto van de slideshow in te schakelen/uit te schakelen.



### « Video »

Met dit menu kunt u de weergave van video's instellen (“Passend” of “Volledig scherm”).



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## MULTIMEDIA-INSTELLINGEN (2/3)



### « Geluid »

Met dit menu kunt u verschillende geluidsopties instellen.

#### « Geluidssfeer »


Met deze functie kunt u een muzieksfeer kiezen uit de volgende vooraf ingestelde muzieksferen:

- « Neutral » ;
- « Live » ;
- « Club » ;
- « Lounge ».

**NB:** u kunt de demonstratiemodus starten waarmee u het geluid kunt beluisteren zonder verbetering door Arkamys.

#### « Lage-tonenversterker »


Met deze functie kunt u de bas versterken.

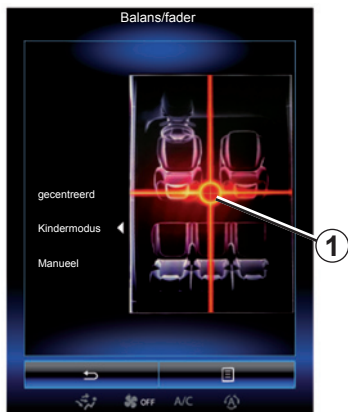

#### « Balans/fader »

Met deze functie kunt u de geluidsverdeling instellen. Druk op “gecentreerd” en daarna op “Kindermodus” om de geluidsverdeling voor alle inzittenden of het comfort voor de passagiers achterin te verbeteren (geluid onderbroken achterin en gematigd volume voorin de auto).


Als u het scherm aanraakt of de “Manueel”-modus geselecteerd is, kunt u de instellingen regelen door punt **1** te verplaatsen.

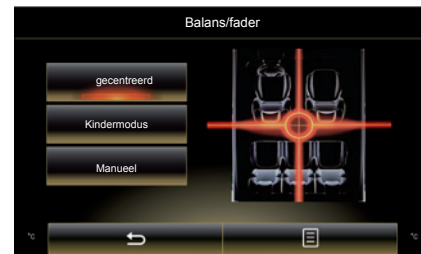

#### « Lage tonen/middentonen/hoge tonen »

Met deze functie kunt u de waarde van de lage, middel- en hoge tonen verhogen of verlagen.

## MULTIMEDIA-INSTELLINGEN (3/3)

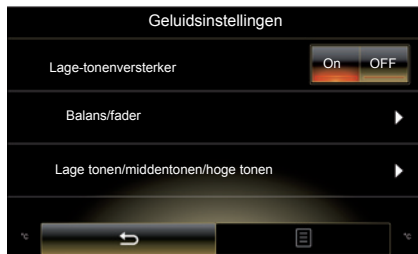

### « Volume snelheid »

Als deze functie is ingeschakeld, varieert het volume van het audiosysteem naargelang van de snelheid van de auto.

Druk op "Volume snelheid" en selecteer "On" of "OFF" om deze functie in of uit te schakelen.

Regel het volume door de waarde te verhogen/verlagen met behulp van de toetsen "+" en "-".

### « Loudness »

U kunt de versterking van de bassen in- of uitschakelen door op "On" of "OFF" te drukken.

### "Frequentiestabilisator"

Deze functie versterkt de lage en hoge frequenties bij een lager volume.

U kunt deze functie in of uit schakelen door "On" of "OFF" te selecteren.

### « Volume vast »

U kunt deze functie in of uit schakelen door "On" of "OFF" te selecteren.

**NB:** om uw instellingen te resetten en de standaardinstellingen te herstellen, drukt u voor elke functie op de knop van het submenu en vervolgens op "Reset".



# Telefoon

Een telefoon koppelen, ontkoppelen . . . . .	4.2
Een telefoon verbinden, verbinding verbreken . . . . .	4.4
Telefonische oproep . . . . .	4.6
Telefoonboek . . . . .	4.8
Oproepgeschiedenis . . . . .	4.9
Een nummer samenstellen . . . . .	4.10
SMS . . . . .	4.11
Voicemail . . . . .	4.12
Instellingen telefoon. . . . .	4.13

## EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN (1/2)



### Menu “Telefoon”

Vanuit het hoofdmenu drukt u op “Telefoon”.

**NB:** als er geen telefoon met het multimediasysteem is verbonden, worden bepaalde menu's uitgeschakeld.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



### Een eerste telefoon koppelen

Voor het eerste gebruik van uw handsfree systeem moet u uw mobiele telefoon met Bluetooth® koppelen aan uw auto. Controleer of de Bluetooth® van uw mobiele telefoon ingeschakeld is en “zichtbaar” gemaakt is.

Vanaf het hoofdmenu van uw multimediasysteem:

- druk op “Telefoon”.

Er verschijnt een boodschap op het scherm waarin u wordt voorgesteld om uw telefoon aan het systeem te koppelen.

- Druk op “OK”. Het multimediasysteem zoekt in de buurt naar telefoons waarvan Bluetooth® is ingeschakeld;

- kies uw telefoon in de voorgestelde lijst.

Uw telefoon is gekoppeld aan het multimediasysteem.

Geef, naargelang van het model, de code Bluetooth® in op uw telefoon om hem aan het multimediasysteem te koppelen of te bevestigen het koppelingsverzoek.

Uw telefoon kan u vragen om het delen van uw contacten, oproeplogs, media enz. toe te staan.

Accepteer het delen om deze gegevens in het multimediasysteem terug te vinden.

« Ontdekkingsmodus »

Als het multimediasysteem naar een telefoon zoekt, drukt u op de toets “Ontdekkingsmodus” om het multimediasysteem gedurende een bepaalde tijd zichtbaar te maken voor andere Bluetooth®-toestellen. Met deze functie kunt u uw telefoon koppelen aan het multimediasysteem via uw telefoon.

Raadpleeg voor meer informatie over het zichtbaar maken van uw telefoon het instructieboekje van uw telefoon.

## EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN (2/2)

### Een nieuwe telefoon koppelen

Om een nieuwe telefoon aan het systeem te koppelen:

- Schakel de Bluetooth®-verbinding op uw telefoon in en stel de status in op “Zichtbaar”;
- Drukt in het hoofdmenu van het mediasysteem op “Telefoon”, “Instellingen”, “Apparaatlijsten gekoppeld” en daarna op “Toestel toev.”.

Op het scherm verschijnt een boodschap die u vraagt om het zoeken naar apparaten te bevestigen.

- Bevestig door op “OK” te drukken.

Het mediasysteem zoekt in de buurt naar telefoons waarvan Bluetooth® is ingeschakeld.

- Selecteer uw telefoon in de lijst met gevonden apparaten.

Uw telefoon is gekoppeld aan het mediasysteem.

Geef, naargelang van het model, de code Bluetooth® in op uw telefoon om hem aan het mediasysteem te koppelen of bevestig het koppelingsverzoek.

Uw telefoon kan u vragen om het delen van uw contacten, oproeplogs, media enz. toe te staan. Accepteer het delen om deze gegevens in het mediasysteem terug te vinden.

**NB:** het mediasysteem kan tot zes telefoons onthouden.

U kunt tegelijkertijd twee telefoons koppelen: een voor multimedia en een andere voor telefoneren.

### Een telefoon ontkoppelen

Om uw telefoon van het mediasysteem te ontkoppelen:

- kies in het hoofdmenu “Telefoon”, “Instellingen” en daarna “Apparaatlijsten gekoppeld”;
- druk in de lijst met gekoppelde telefoons van menu “Apparaatlijsten gekoppeld” op de toets van het submenu en selecteer “Apparaten verwijderen”.
- Selecteer in de lijst met telefoons het toestel of de toestellen dat of die u wilt verwijderen en druk daarna op de toets “Wissen”.

**NB:** als u alle gekoppelde toestellen wilt wissen, drukt u op de toets van het submenu en vervolgens op “Alles selecteren” en “Wissen”.

## EEN TELEFOON VERBINDEN, VERBINDING VERBREKEN (1/2)

### Een telefoon verbinden

Een telefoon die niet eerst gekoppeld is aan het handsfree telefoonsysteem kan hiermee geen verbinding maken. Raadpleeg het hoofdstuk “Een telefoon koppelen/ontkoppelen” voor meer informatie.

Uw telefoon moet verbonden zijn met het handsfree telefoonsysteem om toegang te kunnen hebben tot alle functies.

### Automatische verbinding

Zodra het multimediasysteem ingeschakeld is, zoekt het handsfree telefoonsysteem de gekoppelde telefoons met Bluetooth® geactiveerd in de buurt. Het systeem downloadt automatisch de gegevens van de laatst aangesloten telefoon (telefoonboek, muziek...).

**NB:** als er een telefoongesprek gaande is tijdens de aansluiting van de telefoon, wordt dit automatisch overgezet naar de luidsprekers van de auto.

**NB:** bij het automatisch verbinden van uw telefoon met het multimediasysteem worden enkel gegevens gedownload (telefoonboek, muziek, contactpersonen ...) als u bij het koppelen van uw telefoon aan het multimediasysteem de toestemming hebt gegeven voor het delen van gegevens. Raadpleeg het hoofdstuk “Een telefoon koppelen/ontkoppelen” voor meer informatie.

### Een gekoppelde telefoon wijzigen

Om een andere telefoon te verbinden, dient u eerst meerdere telefoons te hebben gekoppeld.

- Kies in het hoofdmenu “Telefoon”, “Instellingen” en daarna “Apparaatlijsten gekoppeld”;
- Druk op de telefoon die u wilt verbinden.

U krijgt de lijst van de gekoppelde telefoons te zien.

**NB:** voor meer details over de lijst met compatibele telefoons kunt u contact opnemen met een merkdealer of de website van de constructeur raadplegen als hij er een heeft.

## EEN TELEFOON VERBINDEN, VERBINDING VERBREKEN (2/2)

### Het delen van gegevens toestaan

Om het telefoonboek en de muziek op uw telefoon rechtstreeks te kunnen raadplegen op het mediasysteem “R-Link 2” moet u gegevensdeling inschakelen op uw telefoon. Hiervoor

- Druk in menu “Telefoon” op “Instellingen” en daarna op “Apparaatlijsten gekoppeld”.

U krijgt de lijst van de gekoppelde telefoons te zien.

- Selecteer de te koppelen functies:
  - Handsfree functie **1**: toegang tot het telefoonboek, oproepen ontvangen en bellen, toegang tot de oproeplog ...
  - Multimediafunctie **2**: toegang tot de muziek.

**NB:** het controlelampje op het pictogram van de functie geeft aan dat de functie is ingeschakeld.

**NB:** bij sommige telefoons kunnen de gegevens automatisch worden overgezet.



### Verbinding met een telefoon verbreken

Druk in menu “Telefoon” op “Instellingen” en daarna op “Apparaatlijsten gekoppeld”.

Druk op de knoppen **1** en/of **2** om de controlelampjes te doven en de telefoon- en multimediafuncties uit te schakelen. Uw telefoon is uitgeschakeld zodra de controlelampjes zijn gedoofd.

Als u de telefoon uitschakelt wordt de verbinding met de telefoon ook verbroken.

**NB:** als op het moment van het verbreken van de verbinding met de telefoon een gesprek wordt gevoerd, schakelt dit automatisch terug naar uw telefoon.



### Menu “Telefoon”

#### Een nummer bellen

In het menu “Telefoon” kunt u iemand bellen door het volgende te selecteren:

- een contact in het telefoonboek;
- een nummer in de oproepgeschiedenis;
- het toetsenbord om het nummer in te toetsen.

**NB:** klik op de startpagina op widget “Favorieten” om meteen naar uw favoriete contacten te gaan. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Widgets toevoegen en beheren”.

Het is mogelijk om een oproep aan te nemen en te beëindigen en om het volume te regelen met de bediening onder het stuurwiel.

#### Een oproep ontvangen

Bij een inkomend gesprek wordt het ontvangstscherm weergegeven met de volgende informatie:

- de naam van de contactpersoon (als zijn nummer aanwezig is in het telefoonboek of in de lijst met favoriete nummers);
- het nummer van de beller (als het nummer niet in uw telefoonboek staat);
- “Nummer verbergen” (als het nummer niet zichtbaar is).

#### « Accepteren »

Druk om een oproep aan te nemen op de toets “Accepteren”.

Druk op de toets “Gesprek beëindigen” om de oproep te beëindigen.

#### Een oproep “Afwijzen”

Druk om een binnenkomende oproep te weigeren op de toets “Afwijzen”; de persoon die u belt wordt dan doorverbonden met de voicemail.

#### De oproep “In de wacht zetten”

Druk op de toets “In de wacht zetten” of op de toets van het submenu en vervolgens op “In de wacht zetten” om de oproep in wacht te zetten.

#### Oproep doorschakelen

Druk op “Doorverbinden naar telefoon” of op de toets van het submenu en vervolgens op “Doorverbinden naar telefoon” om de oproep door te schakelen naar uw telefoon.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.


## TELEFONISCHE OPROEP (2/2)



### Tijdens het gesprek

Tijdens een gesprek kunt u:

- het volume regelen door op de toetsen van de bediening onder het stuurwiel te drukken of door op **3** en daarna op "Geluidsinstellingen" te drukken;
- een gesprek beëindigen door op "Gesprek beëindigen" te drukken of op de bedieningsknoppen onder het stuurwiel te drukken;

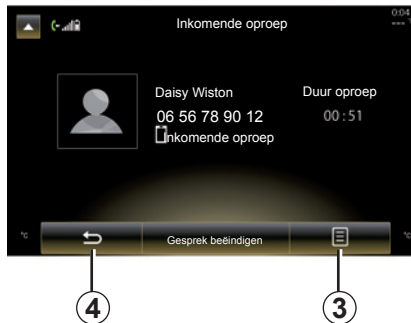

- druk op "In de wacht zetten" of op **3** en daarna op "In de wacht zetten" om een oproep in wacht te zetten. Druk op "Oproep ophalen" of druk op **3** en daarna op "Oproep ophalen" om een oproep in wacht aan te nemen;
- druk op "Doorverbinden naar telefoon" of druk op **3** en daarna op "Doorverbinden naar telefoon" om de oproep door te schakelen naar de telefoon;
- van de ene naar de andere oproep schakelen door op **2** te drukken.

**NB:** sommige telefoons verbreken de verbinding met het multimediasysteem bij het doorschakelen van gesprekken.

Tijdens het gesprek kunt u teruggaan naar de andere functies van het multimediasysteem (navigatie, enz.) door op de toets **1** of **4** te drukken.




## Menu “Telefoonboek”

Druk in het hoofdmenu op “Telefoon” en vervolgens op “Telefoonboek” om via uw multimediasysteem naar het telefoonboek van uw telefoon te gaan.

## Ophalen van het telefoonboek van de telefoon

Tijdens het verbinden van een telefoon worden de contacten standaard automatisch gesynchroniseerd als de handsfree verbinding ingeschakeld is (zie “Handmatige verbinding” in het hoofdstuk “Een telefoon verbinden, verbinding verbreken” voor meer informatie)

**NB:** om via het multimediasysteem naar het telefoonboek te gaan, moet u gegevensdeling inschakelen op uw telefoon. Raadpleeg het hoofdstuk “Een telefoon koppelen, ontkoppelen” en de handleiding van uw telefoon.

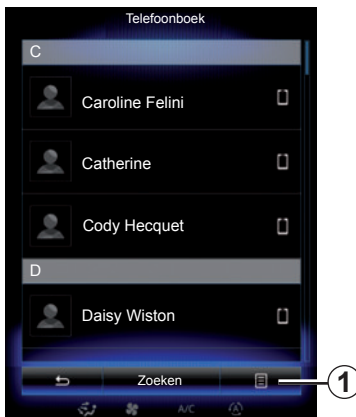

## Updaten van het telefoonboek

U kunt contactpersonen handmatig van uw telefoon naar het telefoonboek van uw handsfree telefoonsysteem overzetten via Bluetooth® (als uw telefoon dit mogelijk maakt).

Druk op toets **1** en daarna op “Lijst bijwerken”.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## Contacten zoeken

Druk op “Zoeken” om het virtuele toetsenbord weer te geven. U kunt een contact zoeken door de naam in te voeren.

## Vertrouwelijkheid

De lijst van de contactpersonen van elke telefoon wordt bewaard in het geheugen van het handsfree telefoonsysteem.

Met het oog op de vertrouwelijkheid, is alleen het opgehaalde telefoonboek zichtbaar die hoort bij de telefoon waarmee verbinding is.

## Bellen vanuit het telefoonboek

Klik terwijl de telefoon aangesloten is op het systeem in het hoofdmenu op “Telefoon” en vervolgens op “Telefoonboek”.

Selecteer het contact en druk daarna op het bijbehorende nummer. Het nummer wordt automatisch gebeld.



# OPROEPGESCHIEDENIS



## Menu "Belgeschiedenis"

### Naar de oproepgeschiedenis gaan

Klik op het beginscherm op de knop "Menu", "Telefoon" en vervolgens op de knop "Belgeschiedenis" om naar de historie van al uw oproepen te gaan:

In de oproeplog worden de verschillende oproepen ondergebracht onder vier tabs:

- 1 alle oproepen (binnenkomend, uitgaand, gemist);
- 2 inkomende oproepen;
- 3 gemiste oproepen;
- 4 uitgaande oproepen.

In elke lijst worden de contactpersonen op volgorde van de meest recente tot de oudste weergegeven.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.




### Door de oproeplog bladeren

Klik op de tab om de inhoud ervan te bekijken.

Naar boven of beneden vegen om door de lijst met oproepen te bladeren.

### De oproeplog bijwerken

Druk op 5 en selecteer "Lijst bijwerken". U krijgt een bericht waarin bevestigd wordt dat de gegevens zijn bijgewerkt.

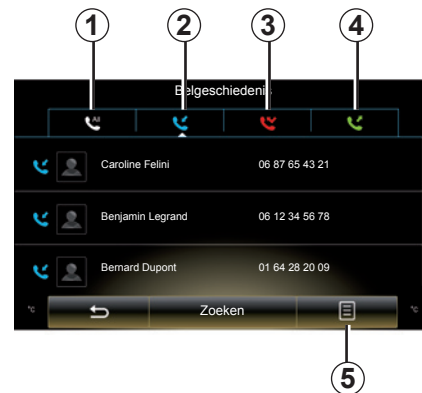

### Contacten zoeken

Druk op "Zoeken" om het virtuele toetsenbord weer te geven. U kunt een contact zoeken door de naam in te voeren met behulp van het toetsenbord.

### Bellen vanuit de oproeplog

Druk op een van de vier tabs en kies vervolgens het contact/nummer dat u wilt bellen. Het nummer wordt automatisch gebeld.

## EEN NUMMER SAMENSTELLEN



### Menu “Nummer kiezen”


#### Bellen door een nummer te vormen

Druk in het beginscherm op “Menu”, “Telefoon” en daarna “Nummer kiezen” om het toetsenbord te openen om een nummer in te voeren.

Toets het gewenste nummer in met het toetsenbord **A** en druk vervolgens op “Oproep” om het nummer te bellen.

#### Nummer invoeren met behulp van spraakcommando's

Druk in het scherm “Nummer intoetsen” op de knop van de spraakherkenning en spreek vervolgens, na het geluidssignaal, het telefoonnummer uit van de contactpersoon die u wenst te bellen.

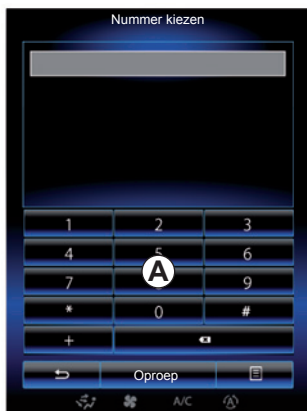

Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



## Menu “SMS”

Druk in het beginscherm op “Menu”, “Telefoon” en daarna op “SMS” om naar de sms'jes van uw telefoon te gaan via het multimediasysteem.

Een telefoon kan geen verbinding maken met het handsfree telefoonsysteem als het niet eerst daaraan is gekoppeld. Raadpleeg de paragraaf “Een telefoon koppelen” van het hoofdstuk “Een telefoon koppelen, ontkoppelen” voor meer informatie.

Uw telefoon moet verbonden zijn met het handsfree telefoonsysteem om toegang te kunnen hebben tot alle functies.

**NB:** om naar de SMS-berichten van het multimediasysteem te gaan, moet u gegevensdeling inschakelen op uw telefoon. Raadpleeg het hoofdstuk “Een telefoon koppelen, ontkoppelen” en de handleiding van uw telefoon voor meer informatie.

## SMS gebruiken

Druk terwijl de telefoon is aangesloten op het systeem op “SMS” in menu “Telefoon”. Druk tijdens het rijden op de boodschap die u wilt laten oplezen door de computerstem van het multimediasysteem.

**NB:** u kunt zelf enkel sms'jes lezen als de auto stilstaat.

## Sms-berichten ontvangen op het systeem

Een nieuw bericht wordt na het koppelen en verbinden van de telefoon standaard in het multimediasysteem getoond.

## SMS-berichten zoeken

U kunt SMS-berichten zoeken door op “Zoeken” te drukken en daarna een zoekwoord in te voeren met het numerieke toetsenbord.

## SMS-berichten sorteren

Druk op de toets van het submenu om SMS-berichten te sorteren op tijdstip of naam van de contactpersoon.

## Details

Druk op een van de SMS-berichten in de lijst om de details ervan te bekijken. U kunt de naam van het contact, zijn telefoonnummer (mits dit nummer in het geheugen of het telefoonboek staat) en het bericht zoeken.

U kunt het contact ook rechtstreeks bellen door op “Bellen” te drukken als dit nummer in het geheugen of het telefoonboek van uw telefoon is opgeslagen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## VOICEMAIL



### Menu "Voicemail"

#### De voicemail beluisteren

Voor toegang tot de voicemail vanaf het beginscherm drukt u, zodra de telefoon verbonden is met het systeem, op "Menu", "Telefoon" en daarna "Voicemail".

#### De voicemail configureren

Als de voicemail niet geconfigureerd is, krijgt u het configuratiescherm te zien. Toets uw nummer in met het toetsenbord en bevestig.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## TELEFOONINSTELLINGEN (1/2)



### Menu "Instellingen"

Voor toegang tot volgende instellingen drukt u wanneer de telefoon verbonden is met het systeem vanaf het beginscherm op "Menu", "Telefoon" en vervolgens op "Instellingen":

- "Bluetooth" ("On"/"OFF");
- « Apparaatlijsten gekoppeld » ;
- « Wachtwoord wijzigen » ;
- « Geluidsniveaus » ;
- « Instellingen voicemail » ;
- "Automatisch in wacht" ("On"/"OFF");
- "Beltoon telefoon" ("On"/"OFF");
- "SMS" ("On"/"OFF").



#### « Bluetooth »


Met deze optie kan de Bluetooth® van het multimedia-systeem worden in- of uitgeschakeld.

#### « Apparaatlijsten gekoppeld »

Met deze optie kan:

- de lijst met gekoppelde apparaten worden bekeken;
- een functie van de telefoon die op dat moment verbonden is worden in- en/of uitgeschakeld;
- een apparaat worden toegevoegd Bluetooth®;
- een gekoppeld apparaat worden gewist.

Raadpleeg het hoofdstuk "Een telefoon koppelen/ontkoppelen" voor meer informatie.

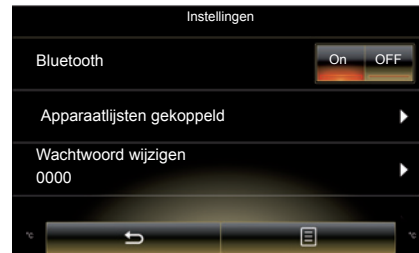

#### « Wachtwoord wijzigen »

Met deze optie kan het wachtwoord Bluetooth® worden gewijzigd.

**NB:** het huidige wachtwoord wordt weergegeven, het wachtwoord is standaard 0000.

## TELEFOONINSTELLINGEN (2/2)

### « Geluidsniveaus »

Met deze keuze kunt u het geluidsniveau regelen van:

- de "Beltoon";
- de "Handsfree telefoon";
- de "Microfoonversterking";

**NB:** om de instellingen te resetten, drukt u op de toets van het submenu en daarna op "Reset".

### « Instellingen voicemail »

Raadpleeg de paragraaf "De voicemail configureren" van het bijbehorende hoofdstuk voor meer informatie.

### « Automatisch in wacht »

Met deze optie kan het automatisch in de wacht zetten van binnenkomende oproepen ingeschakeld/uitgeschakeld worden.

### « Beltoon telefoon »

Om de overdracht van de beltoon van uw telefoon naar de luidsprekers van de auto wanneer een oproep binnenkomt in of uit te schakelen, drukt u op "On". Als uw telefoon op stil staat, is de functie beltoon overbrengen niet beschikbaar.

**Opmerking:** als de instelling "OFF" is of als uw telefoon niet over de functie overdracht van beltoon beschikt, wordt de beltoon van de auto gebruikt bij een binnenkomende oproep.

### « SMS »

U kunt de SMS in- of uitschakelen.

# *Applicaties*

Voorstelling van het menu Applicaties .....	5.2
Mijn applicaties .....	5.3
R-Link Store .....	5.4
Applicatiebeheer .....	5.8
Instellingen applicaties .....	5.9



### Menu “Apps”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu” en vervolgens op de knop “Apps” om naar de volgende items te gaan:

- « Mijn toepassingen » ;
- « R-Link Store » ;
- « App-beheer » ;
- “Applicatie-instellingen”.

Bepaalde diensten zijn gedurende een proefperiode gratis toegankelijk. U kunt uw abonnement online verlengen via de website van de fabrikant.

### R-Link Store

R-Link Store is de applicatie-shop van uw multimediasysteem. Hier kunt u via een beveiligd onlinesysteem applicaties, functies en diensten kopen.

Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk “R-Link Store”.

### –aansluiting

De toets “Aanmelden” onderaan het scherm is:

- zichtbaar en ingeschakeld: als de diensten geactiveerd zijn en de auto stil staat.
- grijs gemaakt: als de diensten niet geactiveerd zijn, de auto niet stil staat of de verbinding op dat moment niet beschikbaar is.
- afwezig: als de diensten al geactiveerd zijn.



## MIJN APPLICATIES



### Menu “Mijn toepassingen”

Druk op het beginscherm op “Menu”, “Apps” en daarna op “Mijn toepassingen” om naar de applicaties van het multimediasysteem te gaan.

De op uw systeem geïnstalleerde navigatie-applicaties worden weergegeven. Druk op het pictogram van de gewenste applicatie om deze te starten.

**NB:** veeg, als de lijst met applicaties meerdere pagina's beslaat, over het scherm om naar de volgende of de vorige pagina te gaan.



### Applicaties organiseren

druk op de toets van het submenu en vervolgens op “Apps organiseren” om de applicaties te organiseren.

De applicaties kunnen meteen georganiseerd worden door middel van slepen-neerzetten.

Applicaties kunnen verwijderd worden door op verwijderingstoets “X” te drukken. Als de applicatie niet verwijderd kan worden, verschijnt de verwijderingstoets niet.

**NB:** de toets “Apps organiseren” wordt tijdens het rijden uitgeschakeld.

## R-LINK STORE (1/4)




### Menu “R-Link Store”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu”, “Apps” en vervolgens op de knop “R-Link Store” om naar de online shop te gaan. Hier kunt u applicaties, diensten en inhoud mee kopen. R-Link Store is rechtstreeks toegankelijk vanaf uw multimediasysteem of via een computer met internetverbinding.

**NB:** bepaalde producten kunnen uitsluitend in de R-Link Store gekocht worden via een computer met internetverbinding. In dat geval verschijnt er een waarschuwingsboodschap. Raadpleeg de paragraaf “Applicaties downloaden en installeren vanaf een computer” van dit hoofdstuk.

**NB:** bepaalde applicaties zijn betalend. Meer informatie over het aankopen van applicaties vindt u in de algemene verkoopvoorwaarden.

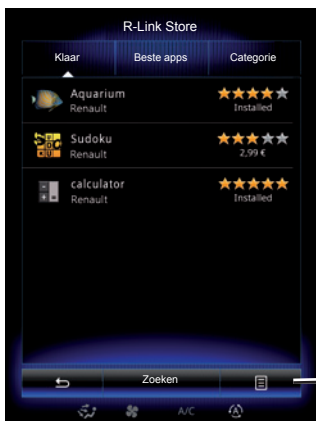

### Applicaties downloaden en installeren vanaf R-Link Store

De beschikbare applicaties worden in drie tabs geordend:

- “Klaar”: hier vindt u een selectie applicaties;
- “Beste apps”: hier zijn de applicaties gerangschikt op populariteit;

De toegang tot de “R-Link Store” is alleen beschikbaar als de auto stilstaat.

- “Categorie”: hier zijn de applicaties gerangschikt per thema (entertainment, kaarten ...).

Kies een applicatie om de beschrijving te lezen.

Met submenu **1** kunt u naar de volgende items gaan:

- “Zoeken”: hiermee kunt u naar een item zoeken op trefwoord;
- “Lijst bijwerken”: hiermee kunt u controleren of er updates beschikbaar zijn voor de geïnstalleerde applicaties, diensten en inhoud;
- “Mijn producten”: hier krijgt u een overzicht van de aangekochte items en de vervaldata van de desbetreffende producten;
- “Juridische informatie”: hier vindt u juridische informatie over R-Link Store.

## R-LINK STORE (2/4)



Druk op “Kopen” om de betaalmethode te kiezen.

Het multimediasysteem stelt twee betaalmethodes voor vanaf een My Renault-account, met kredietkaart of met debetkaart:

- kies een van de twee opties;
- vink het vakje aan om de algemene verkoopvoorwaarden R-Link Store te aanvaarden
- en betaal.

**NB:** u moet een geldig e-mailadres invullen. Er wordt een factuur verzonden naar dit adres, samen met de gebruiksaanwijzingen en installatie-instructies, naargelang van de gekochte applicatie.

### Betalen per overschrijving My Renault

Om een betaling vanaf uw “My Renault”-account uit te voeren:

- geef het e-mailadres en wachtwoord van uw account in en klik vervolgens op “OK”;
- kies een bankkaart uit de bankkaarten die gekoppeld zijn aan uw rekening of voeg een bankkaart toe;
- vul uw bankgegevens in en druk op “Bevestigen”.

Uw applicatie wordt onmiddellijk gedownload. Zodra de applicatie gedownload is, wordt het icoontje weergegeven in het menu “Mijn toepassingen”.

**NB:** de downloadtijd kan variëren naargelang van de bestandsgrootte en de kwaliteit van het signaal op het mobiele netwerk.


**NB:** als u voor deze betaalmethode kiest, moet u eerst een account aanmaken My Renault. Raadpleeg de paragraaf “Een account aanmaken in My Renault” van dit hoofdstuk.

### Betalen met bankkaart

Geef een geldig e-mailadres op en druk op “OK”. Vul uw bankgegevens in en klik vervolgens op “Afsluiten”. Uw applicatie wordt onmiddellijk gedownload. Zodra de applicatie gedownload is, wordt het icoontje weergegeven in het menu “Mijn toepassingen”.

**NB:** de downloadtijd kan variëren naargelang van de bestandsgrootte en de kwaliteit van het signaal op het mobiele netwerk.

**NB:** de bankgegevens die u in het systeem invoert bij uw aankoop worden automatisch opgeslagen. Om ze uit het systeem te wissen, raadpleegt u de paragraaf “Bankgegevens wissen” van dit hoofdstuk.

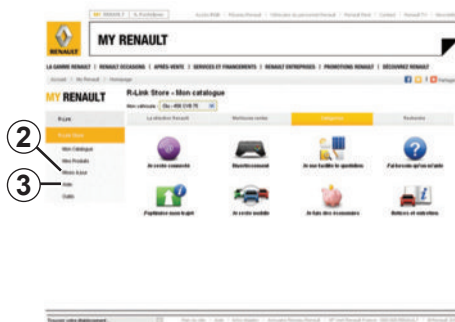

### Applicaties downloaden en installeren vanaf een computer

U kunt applicaties downloaden op uw computer met internetverbinding (met name grote applicaties). U kunt uw producten ook beheren op uw computer en ze op uw multimediasysteem zetten met behulp van een USB-stick of een SD-kaart.

**NB:** zorg ervoor dat uw SD-kaart of uw USB-stick over voldoende ruimte beschikt voor het downloaden van de producten die u in de R-Link Store hebt gekocht.

**NB:** bepaalde producten kunnen enkel gekocht worden via een computer met internetverbinding via de website [www.renault.com](http://www.renault.com).

### Een account aanmaken op de website My Renault

Om applicaties te kunnen kopen en downloaden via een computer met internetverbinding op de website [www.renault.com](http://www.renault.com), moet u eerst een My Renault-account aanmaken:

- open, op een computer met internetverbinding, uw browser, surf naar de website [www.renault.com](http://www.renault.com) en kies uw land;
- Klik op de knop “Aanmelden” en volg de instructies op de website.

Nadat u een account hebt aangemaakt en uw auto hebt aangemeld bij My Renault, kunt u door de applicatiecatalogus bladeren en updates zoeken voor uw producten.

**NB:** klik voor meer informatie op het menu “Help” **3** of neem contact op met een merkdealer.

### Zoeken naar updates

- Log in op uw My Renault-account, klik op “R-Link” en daarna op het menu “Updates” **2**. De website toont de beschikbare updates voor de software van het multimediasysteem, voor uw applicaties, voor uw kaarten ...
- Vink de vakjes aan die u op de USB-stick of op de SD-kaart wilt opslaan en klik vervolgens op “Update”.

**NB:** de updates van de software van het multimediasysteem kunnen enkel worden uitgevoerd vanaf een computer met internetverbinding.

### Applicaties installeren met behulp van externe opslagapparaten (USB-stick of SD-kaart)

Steek de externe opslagapparatuur (USB-stick of SD-kaart) in de gleuf van uw auto. Het multimediasysteem detecteert nieuwe applicaties en installeert ze automatisch.

Aan de schermen in de handleiding kunnen geen rechten worden verbonden.

## R-LINK STORE (4/4)

### Uw persoonlijke informatie beheren

Het systeem slaat de ingevoerde bankgegevens in het geheugen op.


### Resetten van het systeem

Om alle systeeminstellingen te resetten en/of alle persoonlijke instellingen te wissen, kiest u "Systeem" in het hoofdmenu en vervolgens "Volledige reset" en volgt u de instructies op het scherm.

### Gegevensdeling

U kunt het delen van gegevens wanneer het systeem wordt ingeschakeld toestaan of weigeren. Selecteer "Applicatie-instellingen" in het menu "Mijn toepassingen" en vervolgens "Privacy". In dit menu kunt u de gegevensdeling in- of uitschakelen. Zie de paragraaf "Vertrouwelijkheid" in het hoofdstuk "Applicatie-instellingen" voor meer informatie.

De beschikbaarheid van de beschreven diensten kan variëren.

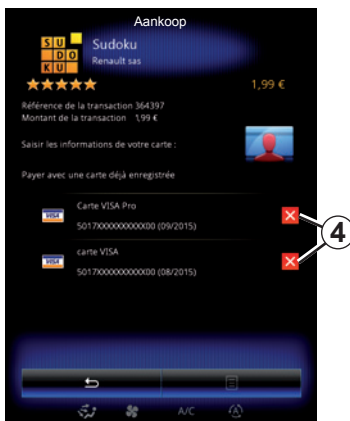

### Bankgegevens wissen

Wanneer u een aankoop uitvoert met uw bankkaart, klikt u op het formulier voor het bevestigen van de aankoop op "Betalen met een eerder opgeslagen kaart". De lijst met in het systeem opgeslagen bankkaarten wordt weergegeven.

Druk op **4** om de bankgegevens die u wilt wissen te verwijderen. De bankgegevens worden onmiddellijk gewist.

**NB:** de auto moet verbonden zijn met het mobiele netwerk om de bankgegevens te kunnen wissen.

# APPLICATIEBEHEER



## Menu “App-beheer”

Druk op het beginscherm op “Menu”, “Apps” en vervolgens “App-beheer” om naar het scherm van het applicatiebeheer te gaan.

## Systeemgeheugen

Het gebruikte **1** en resterende **2** geheugen worden weergegeven.

## Informatie

- 1: het gebruikte geheugen
- 2: het resterende geheugen
- 3: indicatie dat de applicatie wordt uitgevoerd
- 4: bestandsgrootte van de applicatie
- 5: naam van de applicatie
- 6: pictogram van de applicatie



## Informatie over de applicaties

Druk op de gewenste applicatie in de lijst om de details van de applicatie te bekijken.

### « Over »

Druk op de toets “Over” om toegang te krijgen tot de volgende informatie:

- versie van de applicatie;
- installatiedatum van de applicatie;
- auteur van de applicatie;
- beschrijving van de applicatie;
- gebruikt geheugen voor de applicatie.



### « Juridische informatie »

Druk op het tabblad “Juridische informatie” om de informatie over machtigingen te bekijken, indien beschikbaar.

**NB:** druk, als de applicatie bezig is, op “Stop” om de applicatie af te sluiten. Afhankelijk van de applicatie kan de knop “Stop” grijs zijn, zelfs als de applicatie bezig is.

## INSTELLINGEN APPLICATIES



### Menu "Applicatie- instellingen"

Klik op het beginscherm op "Menu", "Apps" en vervolgens op "Applicatie-instellingen" om naar het "Privacy"-menu te gaan.



### « Privacy »

Kies "Privacy" in het menu "Applicatie-instellingen" om toegang te krijgen tot de vertrouwelijkheidsinstellingen.

### « Data delen »

Met dit menu kunt u de gegevensdeling in- of uitschakelen.

**NB:** wanneer u de gegevensdeling uitschakelt, werken sommige applicaties mogelijk niet meer zoals het hoort.

### « Meldingen »

In dit menu kunt u door bepaalde applicaties verstrekte meldingen in- of uitschakelen.





# Auto

Sfeerverlichting . . . . .	6.2
Stoelen . . . . .	6.3
Multi-Sense . . . . .	6.6
Rijhulpsystemen . . . . .	6.7
Parkeerhulp . . . . .	6.9
Driving eco2. . . . .	6.12
Boordcomputer . . . . .	6.16
Take care. . . . .	6.17
Uw bandenspanning . . . . .	6.19
Gebruikersinstellingen . . . . .	6.20

# SFEERVERLICHTING



## « Omgevingslicht »

Klik op het beginscherm op “Menu”, “Voertuig” en vervolgens op “Omgevingslicht”.

Met dit menu kunt u de volgende instellingen regelen:

- sfeerverlichting “On”/“OFF”;
- kleuren: rood, groen, blauw, paars of wit (neutraal);
- intensiteit;
- zone.

### « Omgevingslicht »

Met deze optie kan de sfeerverlichting worden ingeschakeld/uitgeschakeld.

**Opmerking:** als de functie “Omgevingslicht” is uitgeschakeld, zijn de instellingen niet beschikbaar.



### Kleurkeuze

Om van kleur te veranderen, selecteert u een andere. U kunt kiezen uit de volgende kleuren: groen, blauw, rood, paars of wit (neutraal).

### « Intensiteit »

U kunt de intensiteit van de sfeerverlichting regelen. Daartoe drukt u op de toetsen “+” of “-”.

### Zone in het interieur

De geselecteerde kleur en intensiteit kunnen voor de volgende zones worden toegepast:

- dashboard
- interieur vooraan;
- interieur achteraan.

Druk op “On” om de geselecteerde kleur en intensiteit toe te passen.

### Submenu

Druk op de toets van het submenu en vervolgens op “Reset” om de instellingen te resetten en de standaardinstellingen te herstellen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## STOELEN (1/3)



### Menu “Zitplaatsen”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu”, “Voertuig” en vervolgens op de knop “Zitplaatsen” om naar de volgende drie sub-menu's te gaan:

- « Message » ;
- « One-touch uitvouwen » ;
- « Instellingen ».



### « Message »


Selecteer dit menu om de stoelmassage af te stellen.

- “Bestuurder” of “Passagier”.

Selecteer “Bestuurder” **1** of “Passagier” **2** om de werking van de stoelmassage af te stellen.

- « On »/« OFF ».

Druk op “Message” en daarna op “On” of “OFF” om de stoelmassage voor de bestuurder of de passagier in of uit te schakelen afhankelijk van het eerder geselecteerde tabblad.

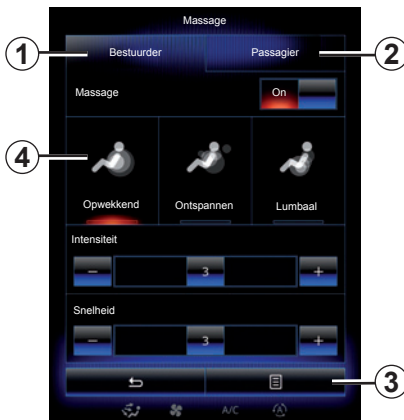

- **4** Huidige geselecteerde programma.

U kunt kiezen uit de volgende drie programma's:

- « Opwekkend » ;
- « Ontspannen » ;
- « Lumbaal » ;
- « Intensiteit » ;
- « Snelheid ».

Druk op + of – om de intensiteit en de snelheid van de massage te regelen.

### Submenu

Druk op **3** en daarna op “Reset” om uw selectie te resetten.




### « One-touch uitvouwen »

Met deze functie kunnen de achterstoelen worden neerklapt. Het aantal zitplaatsen kan variëren.

- Druk op de toetsen die horen bij de stoelen die u wilt neerklappen en druk daarna op “Ontgrendelen”. Er verschijnt een boodschap op het scherm.
- Klik op “ja” om te bevestigen.

Druk op “Alles” en vervolgens op “Ontgrendelen” om alle stoelen neer te klappen.

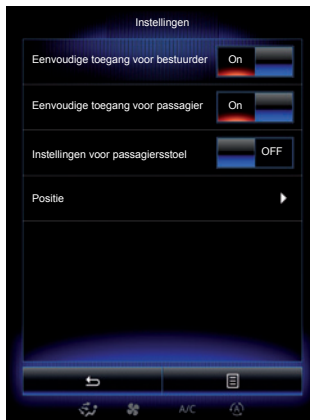

### « Instellingen »

Druk in het menu “Zitplaatsen” op “Instellingen” en selecteer vervolgens het item dat u wilt wijzigen:

- “Eenvoudige toegang voor bestuurder”;
- “Eenvoudige toegang voor passagier”;
- « Instellingen voor passagiersstoel » ;
- « Positie ».

### Gemakkelijke toegang voor bestuurder en passagier

Druk op “On” of “OFF” om deze twee functies afzonderlijk te activeren of te deactiveren. Als deze functies geactiveerd zijn, gaat de stoel automatisch achteruit als de bestuurder of de passagier uitstapt en gaat hij weer terug in de oorspronkelijke stand als de bestuurder of de passagier weer in de auto stapt. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.

De functie “One-touch uitvouwen” is alleen beschikbaar bij stilstaande auto.



Zorg dat tijdens het bewegen van de achterstoelen, er niets het verankeren kan hinderen (lichaamsdeel, dier, steentje, doek, speelgoed, enz.).

## STOELEN (3/3)



### « Instellingen voor passagiersstoel »

Druk op "On" of "OFF" om deze functie te activeren of deactiveren. Als deze functie is geactiveerd, kan de bestuurder de stoel van de passagier afstellen met de schakelaar op de zijkant van de bestuurdersstoel. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.



### « Positie »

De rijpositie van de bestuurdersstoel en de buitenspiegels kan worden opgeslagen.

Druk in het menu "Zitplaatsen" op "Instellingen" en daarna op "Positie".

"Visuele feedback"

Als deze functie ingeschakeld is, verschijnt er een subvenster instellingen op het scherm wanneer de bestuurder of de passagier de stand van zijn stoel afstelt. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto om te zien hoe de stand van de stoel versteld kan worden.

### « Opslaan »

Met deze functie kunt u de positie van de voorstoelen opslaan.

- Stel de positie van de gewenste stoel af met behulp van de schakelaars op de zetel;
- Druk op de schakelaar van de zetel om rechtstreeks naar het menu "Stoelen" te gaan op het functiescherm;
- sla de huidige positie op.

Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.

### Oproepen van een geheugenpositie

Druk als de auto stilstaat op "Terugbellen" om de opgeslagen stand op te roepen. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm. Druk op "Ja" om de opgeslagen stand op te roepen.

### « Reset »

Druk om uw selectie in het menu "Instellingen" te resetten op 2 en vervolgens op "Reset".

# MULTI-SENSE



## Menu

### « Multi-Sense »

U kunt de werking van bepaalde ingebouwde systemen aan uw wensen aanpassen.

#### Toegang tot het menu “Multi-Sense”


Klik op het beginscherm op “Menu”, “Voertuig” en vervolgens op “Multi-Sense” om naar het Multi-Sense-menu te gaan. U kunt ook naar dit menu gaan door op de knop “Multi-Sense” van de centrale bediening te drukken.

#### Rijstijl kiezen

Selecteer in menu “Multi-Sense” de gewenste modus uit de vijf voorgestelde rijstijlen:

- « Sport » ;
- « Eco » ;
- « Neutral » ;
- « Comfort » ;
- « Perso ».

Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie over elk van deze modi.

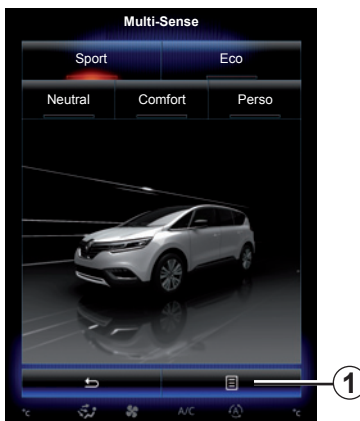

#### Rijstijl configureren

Druk op **1** en vervolgens op “Configuratie huidige modus”.

U kunt de ingebouwde systemen met verschillende instellingswaarden aan uw wensen aanpassen:

- « Sturen » ;
- « 4Control » ;
- « Demping » ;
- « Aandrijflijn » ;
- « Thermisch comfort » ;
- « Cockpitweergave » ;
- “Ontwerp motorgeluid”;
- « Omgevingslicht » ;
- “Bestuurdersstoel”.

**NB:** als bepaalde opties van het systeem grijs zijn, kunt u geen instellingswaarden selecteren.

#### Snelle toegang tot favoriete modi

Wanneer het menu “Multi-Sense” wordt weergegeven op het multimediascherm, drukt u meermaals op de knop “Multi-Sense” om over te schakelen tussen de twee favoriete modi die u hebt geselecteerd. Om uw twee favoriete modi te configureren, drukt u op **1** en daarna op “Favoriete modus aanpassen”.

#### Instellingswaarden resetten

Druk op **1** en vervolgens op “Reset huidige modus” om terug te gaan naar de standaardwaarden. Afhankelijk van de gekozen modus, kan de functie “Dual” worden geactiveerd en ingesteld. Raadpleeg voor meer informatie over deze functie hoofdstuk 3 van het instructieboekje van uw auto.

De “Multi-Sense”-modus wordt uitgelegd aan de hand van een video. Druk bij stilstaande auto op de toets **1** en vervolgens op “Over”.



### Menu “Boordcomputer”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu”, “Voertuig” en vervolgens op de knop “Boordcomputer” om naar de volgende items te gaan:

- « Waarschuwing bij verlaten van rijbaan » ;
- « Instel.rijbaan alarm » ;
- « Waarschuwing voor afstand » ;
- « Precrash-systeem » ;
- « Dodehoekwaarschuwing » ;
- « Inst. waarschuwing snelheid » ;
- « Tractiecontrole » ;
- « Automatisch grootlicht ».

#### « Waarschuwing bij verlaten van rijbaan »

Dit systeem waarschuwt de bestuurder bij onopzettelijke overschrijding van een doorgetrokken of onderbroken streep. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie. Om dit systeem in te schakelen, selecteer “On”.



#### « Instel.rijbaan alarm »

Druk op dit menu om het geluidsvolume en de gevoeligheid van de waarschuwing bij verlaten van rijstrook te regelen.

- “Volume”: druk op “+” of “-” om de intensiteit van het volume te regelen (vijf niveaus).
- “Gevoeligheid”: selecteer “Laag”, “Midden” of “Hoog” om de waarschuwingsgevoeligheid in te stellen.

**NB:** als de “Waarschuwing bij verlaten van rijbaan” op “OFF” staat, is de functie “Instel.rijbaan alarm” grijs.



#### « Waarschuwing voor afstand »

Dit systeem waarschuwt de bestuurder als hij een ander voertuig te dicht nadert. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie. Selecteer “On” om dit systeem in te schakelen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## RIJHULPMIDDELEN (2/2)

### « Precrash-systeem »

Dit systeem waarschuwt de bestuurder bij de kans op een botsing. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie. Selecteer "On" om dit systeem in te schakelen.

### « Dodehoekwaarschuwing »

Dit systeem waarschuwt de bestuurder als zich een ander voertuig in een dode hoek bevindt. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie. Selecteer "On" om dit systeem in te schakelen.

### « Inst. waarschuwing snelheid »

#### « Snelheidswaarschuwing »

Dit systeem constateert elke mogelijke overschrijding van de snelheid en waarschuwt de bestuurder. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie. Selecteer "On" om dit systeem in te schakelen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

### « Risicogebied »

Dit systeem waarschuwt de bestuurder wanneer hij een gebied met snelheidscontroles of een gevarezone binnenrijdt. Selecteer "On" om dit systeem in te schakelen.

**NB:** als "Alerta de velocidad" is uitgeschakeld, wordt de functie "Risicogebied" automatisch gedeactiveerd.

### « Tractiecontrole »

Dit systeem helpt het doorslippen van de aangedreven wielen te beperken en de auto bij het versnellen of afremmen onder controle te houden. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie. U kunt rechtstreeks een van de volgende modi selecteren:

- « Auto » ;
- « Expert ».

### « Automatisch grootlicht »

Dit systeem stelt automatisch de hoogte van de koplampen af. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie. Selecteer "On" om dit systeem in te schakelen.



### Resetten

Druk op **1** en daarna op "Reset" om uw selectie te resetten.



## PARKEERHULP (1/3)



### Menu “Parkeerhulp”

Klik op het beginscherm op de knop “Menu”, “Voertuig” en vervolgens op de knop “Parkeerhulp” om naar de volgende items te gaan:

- « Obstateldetectie » ;
- « Achteruitkijkcamera » ;
- « Eenvoudige parkeerhulp ».

**NB:** om te resetten en terug te keren naar de standaardinstellingen van de drie items hieronder, druk op “1” en vervolgens op “Reset”.

Het gebruik van de parkeerhulp wordt uitgelegd aan de hand van een video. Druk, wanneer de auto stilstaat, op de knop van het submenu op het scherm van het menu “Parkeerhulp” en vervolgens op “Over”.




### « Obstateldetectie »

Druk op “On” of “OFF” om de parkeerhulp voor, opzij en/of achter in of uit te schakelen.

### « Geluidssignaal »

Selecteer “On” of “OFF” om de waarschuwingen van de parkeerhulp in of uit te schakelen.

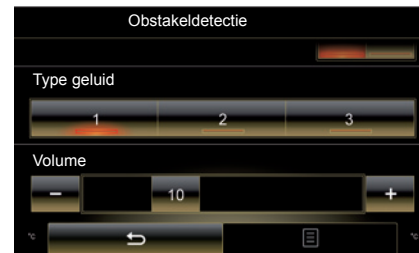

**NB:** als de functie “Geluidssignaal” ingesteld is op “OFF”, dan zijn de functies “Type geluid” en “Volume” uitgeschakeld.

### « Type geluid »

Kies één van de drie soorten waarschuwingen.

### « Volume »

Regel het volume van de detectie van obstakels door op “+” of “-” te drukken.

## PARKEERHULP (2/3)




### « Achteruitkijkcamera »

Selecteer "On" of "OFF" van de achteruitrijcamera om het systeem in of uit te schakelen.

### « Richtsnoeren »

De tekeningen zijn een extra hulp tijdens het parkeren.

Druk in het menu "Achteruitkijkcamera" op "Richtsnoeren" en selecteer "On" of "OFF" om de tekeningen in of uit te schakelen.

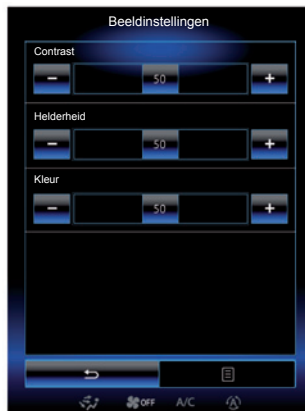

### « Beeldinstellingen »

Druk in menu "Achteruitkijkcamera" op "Beeldinstellingen" om de volgende parameters in te stellen:

- helderheid **2**;
- contrast **3**;
- kleur **4**.

Regel elke parameter door op "+" of "-" te drukken.

**NB:** deze instelling is beschikbaar als de achteruitrijcamera is aangesloten.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## PARKEERHULP (3/3)



### « Eenvoudige parkeerhulp »

Kies een van de volgende opties om een standaardhandeling te selecteren:

- « Parallel » ;
- « Haaks parkeren » ;
- « Schuin parkeren ».

Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie over de functie "Eenvoudige parkeerhulp".



## DRIVING ECO2 (1/4)



### Menu

#### « Driving eco2 »

Klik op het beginscherm op “Menu”, “Voertuig” en vervolgens op “Driving eco2” om de volgende informatie te bekijken:

- « Standaard » ;
- “Geavanceerd”;
- « Eco-coaching ».



#### « Standaard »


Met dit scherm kunt u de gegevens van uw huidige route weergeven:

- veranderende score;
- “Algemene score”;
- “Afstand zonder verbruik”.

#### Veranderende score

Dit staafdiagram toont de veranderingen in uw score.

- score onder de groene streep (75%): zuinig gereden;
- score onder de oranje streep (45%): niet zuinig gereden

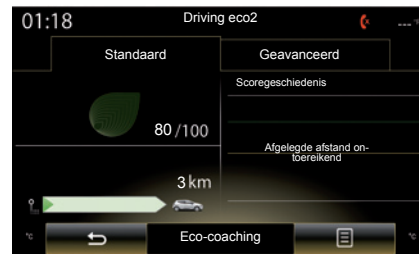


#### “Algemene score”

Vertoning van uw totale score. Het blad wordt afhankelijk van de score bijgewerkt van 0 tot 100.

#### “Afstand zonder verbruik”

Indicatie van de afgelegde afstand zonder brandstofverbruik gedurende uw traject.

## DRIVING ECO2 (2/4)

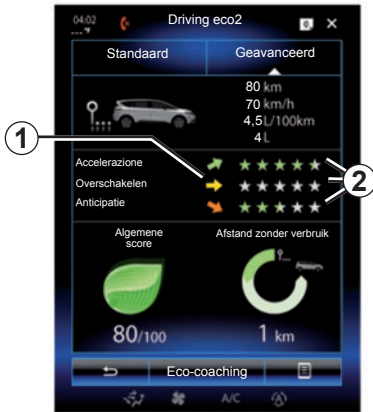

### “Geavanceerd”

Met dit scherm kunt u de gegevens van uw huidige route weergeven:

- gegevens;
- detail van de scores;
- algemene score;
- afstand zonder verbruik.

### Routegegevens

De volgende gegevens van de boordcomputer worden weergegeven:

- totale afgelegde afstand;
- gemiddelde snelheid



- gemiddeld verbruik.

### Scoreverloop 1

De posities van de pijl worden als volgt geïnterpreteerd:

- de nieuwe score is hoger dan die van het vorige traject: de pijl wijst omhoog;
- de nieuwe score is lager dan die van het vorige traject: de pijl wijst omlaag;
- de nieuwe score is hetzelfde als die van het vorige traject: de pijl ligt horizontaal.

### Scoregeschiedenis 2

Het aantal sterren (5 niveaus) wordt berekend op basis van scores (van 0 tot 10), afhankelijk van:

- accelereren;
- schakelen (afhankelijk van de auto);
- anticiperen.

### Algemene score en afstand zonder verbruik

Raadpleeg voor meer informatie de vorige pagina.

## DRIVING ECO2 (3/4)

### « Eco-coaching »

In dit menu kunt u uw rijstijl bijhouden en vindt u algemene tips over zuinig rijden (efficiënt rijden en brandstof besparen, hoe de auto moet worden geladen, het niveau van de bandenspanning, hoe de verplaatsing kan worden voorbereid ...).

Om naar dit menu te gaan, klikt u op “Eco-coaching” en leest u aandachtig de instructies. Blader door de pagina’s door op «Algemeen», «Accelerazione», Schakelen en Anticipatie te drukken.

**NB:** “Eco-coaching” wordt in de volgende gevallen uitgeschakeld:

- als de snelheid van de auto lager is dan die van de drempel voor “Eco-coaching”;

**NB:** de standaardwaarde van de drempel “Eco-coaching” bedraagt ongeveer 10 km/u.

- als de afgelegde afstand niet meer dan 400 meter bedraagt sinds de laatste reset.



### Een nieuw traject starten

Druk op **3** en daarna op “Nieuwe reis starten” om uw trajecten te resetten. Er wordt een boodschap weergegeven waarin u gevraagd wordt om de gegevens te resetten. Druk op “Ja” om te bevestigen of op “Nee” om te annuleren.

**NB:** de gegevens over het traject van de boordcomputer worden tegelijk gereset.


### Het scoreverloop wissen

Druk om uw scoreverloop te resetten op **3** en daarna op “Geschiedenis wissen”. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm. Druk op “ja” om de geschiedenis te wissen of op “Nee” om te annuleren.

### “Mijn voorkeurstrajecten”

Druk in menu “Driving eco2” op **3** en daarna op “Mijn voorkeurstrajecten”.

## DRIVING ECO2 (4/4)

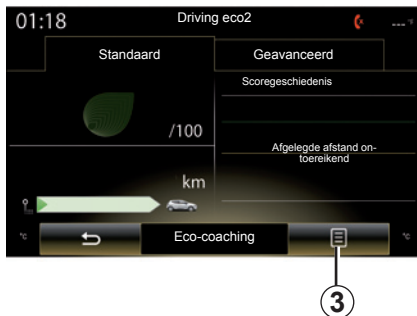

### «Trajectbalans na traject weergeven»


Om de trajectbalans na het traject weer te geven, drukt u in het menu "Driving eco2" op **3** en vervolgens op "Trajectbalans na traject weergeven". Klik op "Trajectbalans na traject verbergen" om de trajectbalans te verbergen.



### « Nieuwe reis »

Druk, om het huidige traject op te slaan op soort traject, in menu "Mijn voorkeustrajecten" op een van de trajectsoorten, en daarna op "Nieuwe reis". Een boodschap vraagt u om de keuze te bevestigen. De verschillende trajectsoorten zijn als volgt onderverdeeld:

- « Thuis-werk » ;
- "Weekends"
- "Vakantie"
- "Persoonlijk"

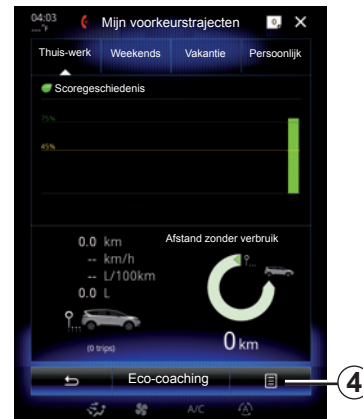

Druk om uw gegevens te resetten op het soort traject en daarna op **4** en op "Alle trajecten wissen". Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm. Druk op "ja" om alle trajecten te wissen of op "Nee" om te annuleren.

**NB:** enkel de gegevens van het geselecteerde trajectsoort worden gewist.


# BOORDCOMPUTER




## Menu “Rittencomputer”

Klik op het begainscherm op “Menu”,  
“Voertuig” en vervolgens op “Rittencomputer”  
om de volgende informatie te bekijken:

- “Sinds” (datum laatste reset);
- « Totale afstand » ;
- « Gem. snelheid » ;
- “Gemiddeld verbruik”

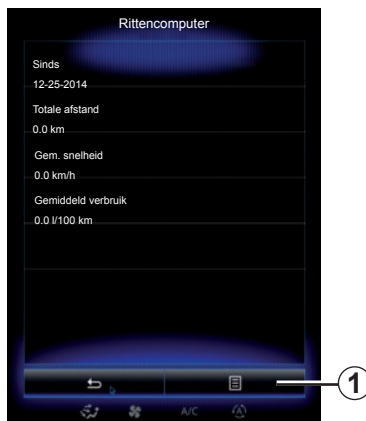

Om de informatie van de boordcomputer en  
het instrumentenpaneel te resetten, drukt u  
op **1** en daarna op “Reset”.

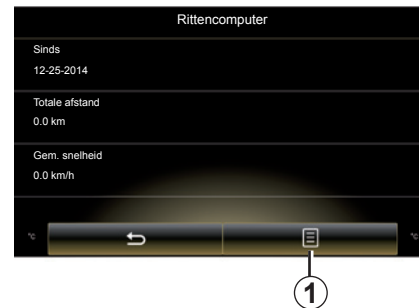



## TAKE CARE (1/2)



### Menu "Voorzichtig"

Druk op het beginscherm op "Menu", "Voertuig", "Voorzichtig" en vervolgens op "Luchtkwaliteit".

Met menu "Voorzichtig" kunt u een grafiek van de luchtkwaliteit bekijken.



### « Luchtkwaliteit »

In de grafiek wordt de kwaliteit van de buitenlucht gedurende de laatste 30 minuten van het gebruik weergegeven.


Drie kleuren geven het niveau van de luchtkwaliteit aan (van de zuiverste tot de meest verontreinigde lucht):

1 (blauw) – 2 (lichtgrijs) – 3 (grijs)



### De luchtzuiveringscyclus inschakelen/ uitschakelen


Met deze functie kunt u de luchtzuiveringscyclus in- of uitschakelen door "On" of "OFF" te kiezen. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.

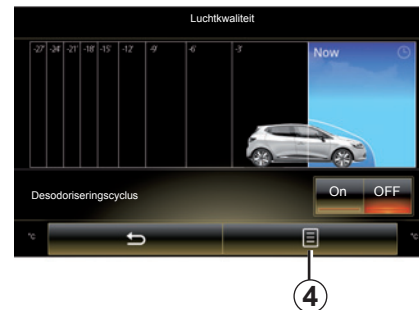

### Afstelwaarden resetten

Hiermee gaat u terug naar de standaardwaarden. Druk op de toets 4 en daarna "Reset" om te resetten.

## TAKE CARE (2/2)

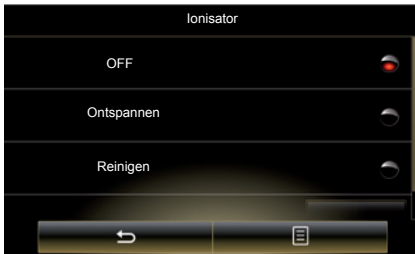

### « Ionisator »

De luchtionisator beschikt over vier werkingstanden:

- “De ionisator uitschakelen”: hiermee kunt u de ionisator uitschakelen;
- “Ontspannen”: hiermee kunt u bacteriën en allergene deeltjes in de lucht verminderen;
- “Reinigen”: creëert een gezonde en relaxerende atmosfeer om te rijden door de verspreiding van ionen;


- “Automatische start bij opstarten”: hiermee kunt u de automatische inschakeling van de ionisator wanneer de auto wordt gestart in- of uitschakelen.

# BANDENSPANNING




## Menu "Bandenspanning"

Vanuit het hoofdmenu drukt u op "Voertuig", en daarna op "Bandenspanning".

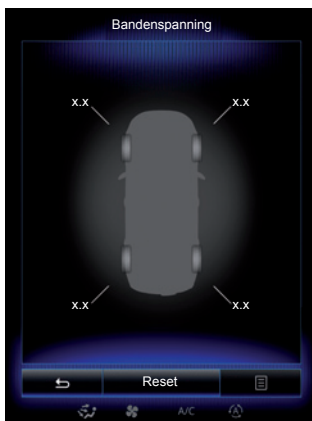

### Niveau bandenspanning

Het systeem informeert de bestuurder via het aanraakscherm dat de banden hard genoeg zijn en waarschuwt als de banden te zacht of lek zijn. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.

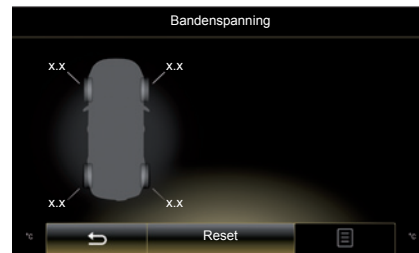

### Resetten

Met deze functie kunt u resetten door op "Reset" te drukken. Zodra de reset is uitgevoerd, verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie over de bandenspanning.

# GEBRUIKERSINSTELLINGEN



## Menu “Gebruikersinstellingen”

Selecteer in menu “Voertuig” “Gebruikersinstellingen”.

In dit menu kunnen de volgende opties worden ingeschakeld/uitgeschakeld:

- “Alleen deur bestuurder ontgrendelen”: hiermee kunt u het bestuurdersportier ontgrendelen wanneer het wordt geopend;
- « Automatische deurvergrendeling tijdens rijden » ;
- “Handsfree-kaart gebruiken: openen/sluiten”: hiermee kunt u de portieren vergrendelen of ontgrendelen met behulp van spraakcommando's;
- “Volume knipperlichten”: druk op “+” of “-” om dit in te stellen;
- « Intern welkomstgeluid » ;
- “Extern welkom”;
- « Automatisch omgevingslicht » ;



- “Achterruitwisser bij achteruit”: de ruitenwissers achter worden ingeschakeld wanneer de auto in achteruit wordt geschakeld.

**NB:** deze optie werkt enkel als de ruitenwissers voor zijn ingeschakeld.

- « Rijstijlindicatie » ;
- “Actieve geluidscontrole”;



- “Freewheelen in ECO-modus”: weergave van de afgelegde afstand in de modus “Vrijloop” op het multimediасherm.

Druk op 1 en vervolgens op “Reset” om alle subinstellingen te resetten.

# *System*

System. ....	7.2
storingen . . . . .	7.8

## SYSTEEM (1/6)



### Menu "Systeem"

#### Toegang tot de instellingen van het systeem

Vanuit het hoofdmenu drukt u op "Systeem". Via het menu "Systeem" kunt u de volgende items bekijken en wijzigen:

- « Gebruikersprofiel » ;
- « Display » ;
- « toetsenbord » ;
- « Taal » ;
- « Datum en tijd » ;
- « Gesproken opdracht » ;
- "Startpagina";
- « Systeeminformatie » ;
- « Volume » ;
- "Helderheid";
- "Suggestiebalk";
- "Volledige reset";
- « Licentie ».

#### « Gebruikersprofiel »

Met dit menu kunt u een gebruikersprofiel kiezen om in te stellen voor het systeem. Selecteer het gewenste gebruikersprofiel.



#### « Gebruikersprofiel »

Met dit menu kunt u een gebruikersprofiel voor het systeem instellen. Selecteer het gewenste gebruikersprofiel.


#### De naam van het gebruikersprofiel wijzigen

Druk op 1 en vervolgens op "Naam wijzigen" om de naam van het gebruikersprofiel te wijzigen met behulp van het numerieke toetsenbord.



#### De foto van het gebruikersprofiel wijzigen

Druk op 1 en vervolgens op "Foto wijzigen". U kunt een afbeelding selecteren in de lijst met opgeslagen afbeeldingen of op een externe opslagapparaat (USB-stick, SD-kaart enz.) Druk hiervoor op 2 en vervolgens op "Aangepaste afbeelding" en selecteer een extern opslagapparaat.

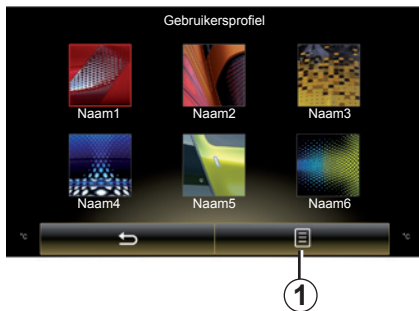

### Een profiel kopiëren en resetten

Druk op **1** en vervolgens op “Dupliceren” en selecteer het andere profiel dat overschreven moet worden. Het geselecteerde profiel worden gewist en vervangen door het gekopieerde profiel.

Druk om het geselecteerde profiel de resetten op **1** en vervolgens op “Reset huidige modus”.

**NB:** gebruik het menu gebruikersprofiel niet tijdens het rijden.

### Functies met betrekking tot het gebruikersprofiel

De volgende instellingen zijn opgeslagen in het gebruikersprofiel:

- taal van het systeem;
- afstandseenheid (indien beschikbaar);
- indeling van de startpagina;
- instellingen van het display;
- instellingen van de functie Multi-Sense;
- instellingen van de sfeerverlichting;
- afstelling van de stoelen;
- massage-instellingen;
- instellingen van het geluid van de multimedia;
- presets;
- radio-instellingen;
- navigatie-instellingen;
- navigatiegeschiedenis;
- favorieten navigatie;
- gekoppelde telefoon;
- gebruikersinstellingen (behalve wissen van de achterraut bij achteruitrijden);
- de vertrouwelijkheidsinstellingen.

Druk voor het regelen van de intensiteit (helderheid, volume enz.) op “+”, op “-” of blader door de getallen.



### « Display »

Afhankelijk van de auto biedt het menu “Display” toegang tot de volgende informatie:

- « Centrale weergave » ;
- « Cockpitweergave » ;
- « Head-up display ».



### « Centrale weergave »

Selecteer “Negatieve weergave” of “Positieve weergave” om het uiterlijk van het aanraakscherm te wijzigen.

Druk op “+” of op “-” om de helderheid van het scherm bij dag/nacht af te stellen.

**NB:** “Helderheid overdag” is 's nachts uitgeschakeld en “Helderheid 's nachts” is overdag uitgeschakeld.



### « Cockpitweergave »

Met dit menu kunt u de weergave van het instrumentenpaneel wijzigen. U hebt de keuze uit vier voorgestelde stijlen. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.

Druk op “+” of “-” om de helderheid in te stellen.

**NB:** deze functie wordt automatisch geactiveerd bij het inschakelen van de koplampen.



### « Head-up display »

In dit menu kunnen de volgende parameters worden ingesteld:

- Inschakelen, uitschakelen: selecteer “On” of “OFF” om de “Head-up display”-functie in of uit te schakelen.
- “Helderheid autom.”: selecteer “On” om de helderheid automatisch in te stellen.
- “Helderheid overdag”: regel de intensiteit door op “+” of op “-” te drukken.
- “Helderheid 's nachts”: regel de intensiteit door op “+” of op “-” te drukken.

**NB:** deze optie wordt uitgeschakeld als de functie “Helderheid autom.” geactiveerd is.

**NB:** de functie “Helderheid overdag” is 's nachts uitgeschakeld en de functie “Helderheid 's nachts” is overdag uitgeschakeld.

- Hoogte: druk op het pijltje naar boven of naar beneden om de hoogte van het head-up display te regelen.

**NB:** deze instellingen zijn enkel beschikbaar als het head-up display geactiveerd is.



### « Toetsenbord »

Met dit menu kunt u een virtueel toetsenbord kiezen uit de door het systeem voorgestelde typen:

- “Alfabetisch”;
- « Azerty » ;
- « QWERTY » ;
- « QWERTZ » ;
- « Cyrillisch » ;
- « Grieks ».

#### Reset

Om terug te keren naar de standaardwaarden, drukt u op toets van het submenu en vervolgens op “Reset”.



## SYSTEEM (4/6)



« Taal »

Met dit menu kunt u de taalkeuze voor de auto instellen. Selecteer de gewenste taal.




« Datum en tijd »

Met dit menu kunt u de tijd van het systeem en de tijdsweergave instellen. Het is aangeraden om de automatische instellingen te behouden.



« Gesproken opdracht »


Met dit menu kunt u een mannen- of een vrouwenstem kiezen.

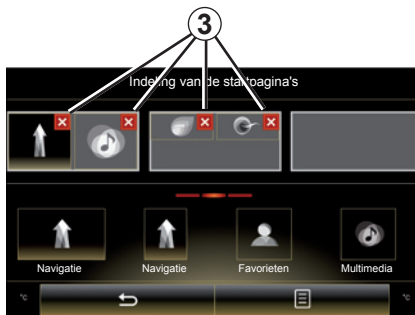

“Startpagina”

Met dit menu kunt u de configuratie van de startpagina's wijzigen. De drie beschikbare startpagina's worden weergegeven in het bovenste gedeelte van het scherm zodat u een voorvertoning van uw selectie kunt bekijken.

De beschikbare widgets bevinden zich in het onderste gedeelte van het scherm en kunnen op verschillende pagina's worden getoond.

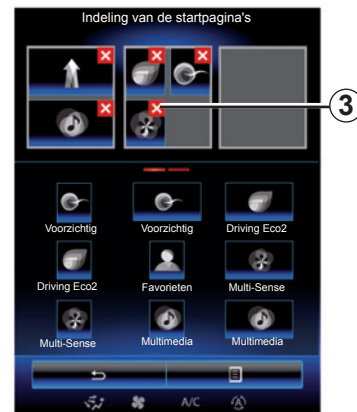

Druk op de gewenste widget, versleep de widget en zet deze neer op een van de drie weer te geven startpagina's.

Druk om de geselecteerde applicatie uit de startpagina's te verwijderen in de voorvertoningszone op de toets “X” 3 op de applicatie.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk “Widgets toevoegen en beheeren”.



### « Systeeminformatie »

Met dit menu kunt u informatie over het systeem bekijken:

- softwareversie;
- bootversie
- HUID-informatie
- licentie
- navigatie-informatie;
- huidige taal
- systeemupdate



### « Eenheden »

Met dit menu kunt u een afstandseenheid kiezen: "km" of "mijl".



### « Volume »

Met dit menu kunt u de volgende parameters instellen door op "+" of "-" te drukken:

- hoofdvolume audio;
- TA/Verkeersinformatie;
- beltoon van de telefoon;
- telefoongesprekken;
- navigatie;
- geluid van de toetsen;
- waarneming obstakel;
- waarschuwing bij verlaten van rijstrook;
- spraakcommando;
- bron Internet;
- waarschuwingsgeluid.

Om uw selectie te resetten, drukt u op de toets van het submenu en vervolgens op "Reset".

**NB:** "0" = geluid stil.

**Opmerking:** de beschikbare instellingen kunnen variëren.



### «Volledige reset»

Met dit menu kunt u alle systeeminstellingen resetten naar de beginsituatie. Alle gegevens en de configuratie worden gewist. Druk, als er een bevestigingsboodschap op het scherm verschijnt, op "Ja" om te bevestigen.

**NB:** na een reset start het systeem op in de taal van de fabrieksinstellingen. Raadpleeg de overeenkomstige paragraaf van dit hoofdstuk voor het wijzigen van de taal.

**Opmerking:** druk op de knop van het submenu om naar "Volledige reset" te gaan.



### « Licentie »

Met dit menu kunt u alle modaliteiten van de op dit moment geïnstalleerde licentie zien op het mediasysteem.

## SYSTEEM (6/6)



### "Helderheid"

Met dit menu kunt u de helderheid instellen:

- van het instrumentenpaneel
- van het multimediascherm
- van het head-up display

Regel de intensiteit door op "+" of "-" te drukken.



### « Suggestiebalk »

Met dit menu kunt u tips weergeven tijdens het rijden. Activeer/deactiveer de weergave van tips voor de volgende categorieën:

- « Navigatie » ;
- « Multimedia » ;
- « Telefoon » ;
- « Voertuig » ;
- « Apps » ;
- « Systeem » ;
- « Overige ».

## STORINGEN (1/3)

<b>Systeem</b>		
<b>Beschrijving</b>	<b>Oorzaken</b>	<b>Oplossingen</b>
Er verschijnt geen beeld.	Het scherm staat stand-by.	Controleer of het scherm niet stand-by staat.
Er is geen enkel geluid hoorbaar.	Het volume staat op minimum of op pauze.	Zet het volume harder of deactiveer de pauze.
Er klinkt geen enkel geluid uit de luidspreker links, rechts, voor of achter.	De instelling van de balance of fader is niet goed.	Stel de balance of fader van het geluid goed af.
Het scherm loopt vast.	Het systeemgeheugen is overbelast.	Herstart het systeem door lang op de aan/uit-knop van het mediasysteem te drukken (blijf drukken tot het systeem herstart).

## STORINGEN (2/3)

Navigatie		
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen
De positie van het voertuig op het scherm komt niet overeen met de werkelijkheid of het GPS-symbool op het scherm blijft grijs of geel.	Slechte plaatsbepaling van de auto door de ontvangst van het GPS.	Verplaats de auto tot u een goede ontvangst van de GPS-signalen heeft.
De indicaties op het scherm komen niet overeen met de werkelijkheid.	De kaart is verouderd.	Download een update via MyRenault.
De informatie met betrekking tot het verkeer wordt niet op het scherm aangegeven.	De begeleiding is niet geactiveerd.	Controleer of de begeleiding geactiveerd is. Selecteer een bestemming en begin de begeleiding.
Sommige rubrieken van het menu zijn niet beschikbaar.	Naargelang het gegeven commando zijn sommige rubrieken niet beschikbaar.	
De gesproken begeleiding is niet beschikbaar.	Het navigatiesysteem houdt geen rekening met de kruising. De gesproken begeleiding of de begeleiding is gedeactiveerd.	Zet het volume harder. Controleer of de gesproken begeleiding geactiveerd is. Controleer of de begeleiding geactiveerd is.
De gesproken begeleiding komt niet overeen met de werkelijkheid.	De gesproken begeleiding kan variëren afhankelijk van de omgeving.	Rijd afhankelijk van de werkelijke omstandigheden.
De voorgestelde route begint of eindigt niet bij de gewenste bestemming.	De bestemming wordt niet herkend door het systeem.	Sla een weg in dichtbij de gewenste bestemming.
Het systeem berekent automatisch een omweg.	In geval van te vermijden gebieden of een beperking in het verkeer wordt de berekening van de route beïnvloed.	Deactiveer de functie "Omleiding" in het menu Verkeersinstellingen.

## STORINGEN (3/3)

<b>Telefoon</b>		
<b>Beschrijving</b>	<b>Oorzaken</b>	<b>Oplossingen</b>
Er is geen geluid en beltoon hoorbaar.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden. Het volume staat op minimum of op pauze.	Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Zet het volume harder of deactiveer de pauze.
Onmogelijk om een uitgaand gesprek te voeren.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden. De vergrendeling van het toetsenbord van de telefoon is geactiveerd.	Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Ontgrendel het toetsenbord van de telefoon.

<b>Spraakherkenning</b>		
<b>Beschrijving</b>	<b>Oorzaken</b>	<b>Oplossingen</b>
Het systeem herkent het spraakcommando niet.	Het spraakcommando wordt niet herkend. De toegestane spreektijd is verlopen. Het spraakcommando is verstoord door een luidruchtige omgeving.	Controleer of het aangegeven spraakcommando bestaat (zie het hoofdstuk "Gebruik van spraakcommando's"). Spreek tijdens de toegestane spreektijd. Spreek in een stille omgeving.

# ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (1/2)

## A

aangesloten services.....	5.2, 5.4 → 5.7
achteruitrijcamera.....	6.9 → 6.11
actieve noodstop.....	6.7
adres.....	2.6 → 2.11
adresboek.....	2.8
afstandseenheid.....	7.6
alfabetisch toetsenbord.....	7.4
alternatieve route.....	2.12 → 2.17

## B

bandenspanning.....	6.19
bestemming.....	2.6 → 2.11
bestemming bevestigen.....	2.9
Bluetooth®.....	3.10 – 3.11
boordcomputer.....	6.16
brandstof besparen.....	6.12 → 6.15

## C

cd / cd mp3	
luisteren.....	3.10 – 3.11
commando's.....	1.4 → 1.9
contextuele toetsen.....	1.2 – 1.3, 1.9 → 1.13

## D

display.....	7.3
dode hoek: waarschuwing.....	6.7

## E

ECO-rijden.....	6.12 → 6.15
energie besparen.....	6.12 → 6.15

## F

favoriet nummer	
toevoegen.....	1.16 – 1.17
verwijderen.....	1.16 – 1.17
frontpanelen en stuurwielbediening.....	1.4 → 1.8

## G

geleiding	
activering.....	2.6 → 2.11
annulering.....	2.14 → 2.17
kaart.....	2.2 → 2.5
gesprek aannemen.....	4.6 – 4.7
gesprek beëindigen.....	4.6 – 4.7
gesprek in de wacht.....	4.6 – 4.7
gesprek ontvangen.....	4.6 – 4.7
gesprek weigeren.....	4.6 – 4.7
geurverspreider.....	6.17

## I

instellingen.....	4.13 – 4.14, 5.9, 6.16, 7.2 → 7.7
audio.....	3.16 → 3.18
lichtsterkte.....	7.3
navigatie.....	2.18 → 2.22
instrumentenpaneel.....	7.4
ionisator.....	6.18

## K

kaart	
cartografische symbolen.....	2.2
display.....	2.2 → 2.5
schaal.....	2.2
kleuren.....	7.4
knoppen.....	1.4 → 1.9
kompas.....	2.2

## M

massagestoel.....	6.3
MENU.....	1.9 → 1.13
milieu.....	6.12 → 6.15
mp3.....	3.10 – 3.11
mp3-speler.....	3.10 – 3.11
multifunctionescherm.....	1.2 – 1.3, 7.3
Multi-Sense.....	6.6

## N

namenlijst van de telefoon.....	4.8
---------------------------------	-----

## ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (2/2)

navigatie .....	2.12 – 2.13
navigatiesysteem .....	0.1, 2.2 → 2.5
numeriek toestenbord .....	7.4
nummer samenstellen .....	4.6 – 4.7

### O

omweg .....	2.12 → 2.17
oproep-info .....	4.9
overheadschermbord .....	7.4

### P

parkeerhulp .....	6.9 → 6.11
persoonlijke gegevens verwijderen .....	5.7

### R

radio	
automatisch in geheugen zetten van de stations .....	3.2 → 3.9
automatische werking .....	3.2 → 3.9
handbediening .....	3.2 → 3.9
station kiezen .....	3.2 → 3.9
voorkeuze van stations .....	3.2 → 3.9
rijhulp .....	6.7 – 6.8

### S

scherm	
menu .....	1.3
stand-by .....	1.14 – 1.15
SD-kaart .....	0.1, 3.10 – 3.11
signaal afstandsregeling .....	6.7
snelheidsalarm .....	6.8
spraakcommando .....	1.18 → 1.25, 7.5
spraakherkenning .....	1.18 → 1.25
starten .....	1.14 – 1.15
stoelen	
verstellen .....	6.4 – 6.5
storingen .....	7.8 → 7.10, 7.10

### T

taal	
wijzigen .....	7.5
telefoon aansluiten .....	4.4 – 4.5
telefoon koppelen .....	4.2 – 4.3
telefoon loskoppelen .....	4.2 – 4.3
tijd	
regeling .....	7.5
tractiecontrole .....	6.8

### U

uit .....	1.14 – 1.15
usb-stick .....	3.10 – 3.11

### V

verbinding met een telefoon verbreken .....	4.4 – 4.5
verkeersinformatie .....	2.12 – 2.13
volume .....	7.6
voorstoel	
bestuurder met geheugen .....	6.5
voorzorgsmaatregelen voor het gebruik .....	0.1

### W

waarschuwing bij het verlaten van de rijstrook .....	6.7
------------------------------------------------------	-----





RENAULT S.A.S SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 533 941 113 € / 13-15, QUAI LE GALLO  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT R.C.S. NANTERRE 780 129 987 - SIRET 780 129 987 03591 / TÉL. : 0810 40 50 60  
NW 1062-3 - 7711409336 - 09/2015 - Edition NLD

