

Inhoud

Vorzorgsmaatregelen voor het gebruik	NL.4
Algemeen	NL.5
Algemene beschrijving	NL.5
Uitleg van de knoppen	NL.8
Aan/Uit	NL.10
Werking en gebruik	NL.11
Volume	NL.13
Radio/AUX	NL.14
Radio beluisteren	NL.14
Aux-audiobronnen	NL.17
Het geluid regelen	NL.20
Navigatie	NL.21
Het navigatiesysteem	NL.21
Een kaart lezen	NL.22
Bestemming invoeren	NL.25
Routebegeleiding	NL.31
Instellingen kaart	NL.36
Favorieten beheren	NL.37
Navigatie-instellingen	NL.39
Bluetooth apparaat	NL.43
Koppelen/ontkoppelen van een Bluetooth® apparaat	NL.43
Bluetooth® apparaten verbinden/verbinding verbreken	NL.45
Telefoonboek	NL.46

Een nummer bellen	NL.47
Ontvangen/tijdens een oproep	NL.48
Instellingen systeem	NL.49
Systeemupdate	NL.51
Storingen	NL.55

Alle rechten, met inbegrip van de rechten die aan de software, inhoud en andere in de auto ingebouwde en werkende onderdelen zijn verbonden, evenals de commerciële merken en zichtbare logo's eigendom van hun respectieve eigenaar.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK

U moet onderstaande voorzorgsmaatregelen opvolgen tijdens het gebruik van het systeem om veiligheidsredenen of om risico's van materiële schade te voorkomen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waarin u reist.



Voorzorgsmaatregelen betreffende het gebruik van het systeem

- Gebruik de schakelaars (in het front of aan het stuurwiel) en raadpleeg de informatie op het scherm als de verkeerssituatie het toelaat.
- Regel het geluidsvolume niet te hard, zodat u de omgevingsgeluiden nog kunt horen.

Voorzorgsmaatregelen betreffende de navigatie

- Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.
- Afhankelijk van de geografische zones, kan de dvd “kaart” informatie missen over de veranderingen van het traject. Let goed op. De verkeersregels en de verkeersborden gaan altijd voor de aanwijzingen van het navigatiesysteem.

Voorzorgsmaatregelen betreffende de apparatuur

- Demonteer of wijzig het systeem niet om risico op beschadiging van het materiaal of brandwonden te voorkomen.
- Bij een storing en voor alle demontagewerkzaamheden moet u altijd een vertegenwoordiger van de fabrikant raadplegen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de speler.

Voorzorgsmaatregelen betreffende de telefoon

- Het gebruik van de telefoon in de auto is aan wettelijke bepalingen gebonden. Het gebruik van handsfree telefoonsystemen is niet onder alle omstandigheden toegestaan: de bestuurder moet altijd meester over de auto blijven;
- Bellen tijdens het rijden leidt de aandacht af en is een belangrijke risicofactor gedurende alle fasen van het bellen (nummer samenstellen, gesprek voeren, zoeken in het telefoonboek, enz.).

Dit boekje is tot stand gekomen aan de hand van de gegevens die op het moment van samenstelling van dit boekje bekend waren. In het boekje staan alle bestaande functies van de beschreven modellen. De aanwezigheid ervan hangt af van het model van de uitrusting, van de gekozen opties en van het land van aflevering. Ook kunnen functies die in de loop van het jaar verschijnen reeds in dit document beschreven staan.

ALGEMENE BESCHRIJVING (1/3)

Inleiding

Het multimediasysteem van uw auto controleert de volgende functies:

- RDS-radio;
- beheer van aux-audiobronnen;
- handsfree telefoon;
- navigatiesysteem.

Radiofuncties

Met het multimediasysteem kan geluisterd worden naar FM (frequentiemodulatie), en AM (amplitudemodulatie) radiostations.

Het RDS-systeem zorgt voor de weergave van de naam van sommige stations en het automatische luisteren naar informatie die door de FM radiostations verspreid wordt:

- informatie over de algemene staat van het wegverkeer;
- nieuwsbulletins;
- noodberichten.

Functie aux audio

U kunt uw draagbare audioapparaat rechtstreeks beluisteren op de luidsprekers van uw auto. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw draagbare audiobron aan te sluiten, afhankelijk van het type toestel dat u bezit:

- 3,5 mm plugaansluiting;
- USB-audio;
- Bluetooth® verbinding

Voor meer details over de lijst met compatibele toestellen, kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van de constructeur of de website van de constructeur raadplegen als hij die heeft.

ALGEMENE BESCHRIJVING (2/3)

Functie handsfree telefoon.

Het handsfree Bluetooth®-telefoonstelsel verzorgt de volgende functies zonder dat u daarbij de telefoon met de hand hoeft te bedienen:

- een oproep doen/ontvangen/ophangen;
- overzetten van de lijst van contactpersonen van de telefoon;
- raadplegen van de lijst van ontvangen oproepen via het systeem;
- bellen naar alarmnummers.

Compatibiliteit van de telefoons

Sommige telefoons zijn niet compatibel met het handsfree systeem, waardoor niet alle aangeboden functies gebruikt kunnen worden of niet een optimale geluidskwaliteit geboden kan worden.

Voor meer details over de lijst met compatibele telefoons, kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van de constructeur of de website van de constructeur raadplegen als hij die heeft.

Functie navigatiesysteem

Het navigatiesysteem bepaalt automatisch de geografische positie van de auto door de ontvangst van GPS signalen.


Het stelt een route voor naar de bestemming van uw keuze aan de hand van de wegenkaart.

Tenslotte geeft hij de te volgen route, stap voor stap, dankzij het beeldscherm en de gesproken berichten.



Uw handsfree telefoonstelsel heeft uitsluitend ten doel de communicatie te vergemakkelijken en de risicofactoren te beperken, maar kan ze nooit helemaal uitbannen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.

ALGEMENE BESCHRIJVING (3/3)

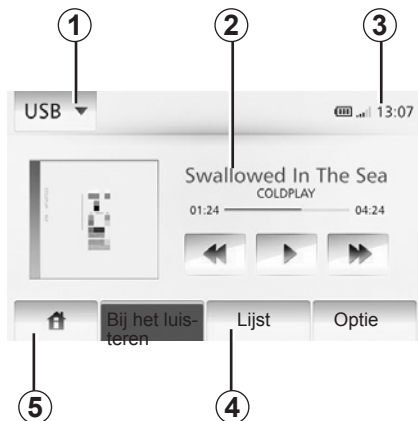

Weergaven

Schermd van de menu's

1 Modusselectiegebied:

- weergave van de geselecteerde modus;
- wanneer u het gebied van modus aanraakt, gaat de rest van het gebied over op de lijstmodus.

2 Gebied Inhoudsopgave

geeft de inhoud van een rubriek van het menu en de bijbehorende informatie weer.

3 Gebied Tijd:


- geeft de huidige tijd weer;
- als het Bluetooth-systeem geactiveerd wordt, wordt dit door het controlegebied aangegeven.

4 Gebied Menu:

- geeft het onderste menu van de modus weer;
- geeft het huidige menu gemarkeerd weer.

5 Gebied Beginscherm

Knop Beginscherm of Vorige: hiermee keert u terug naar het beginscherm of het vorige scherm.

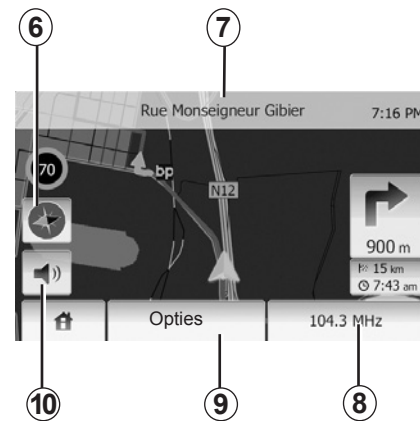

Navigatiescherm

6 Kaartmodus (2D/3D).

7 Naam van de volgende straat.





8 Actuele audio-informatie.

9 Opties voor het instellen van de route en de kaart.

10 Gesproken begeleiding On/Off.

UITLEG VAN DE KNOPPEN (1/2)

U maakt selecties op het scherm door op het gewenste deel van het scherm te drukken.

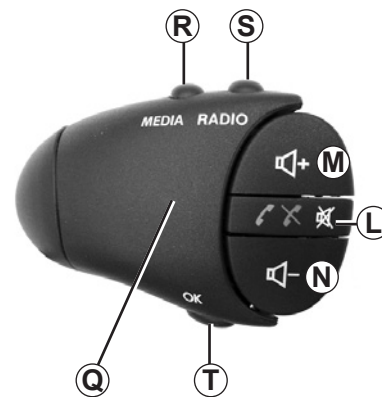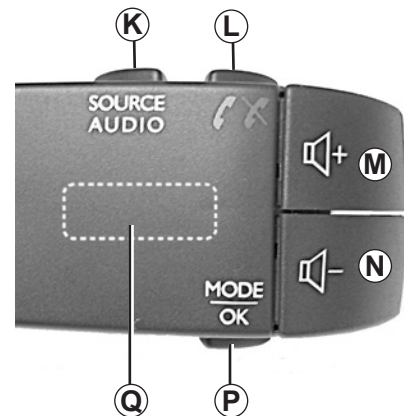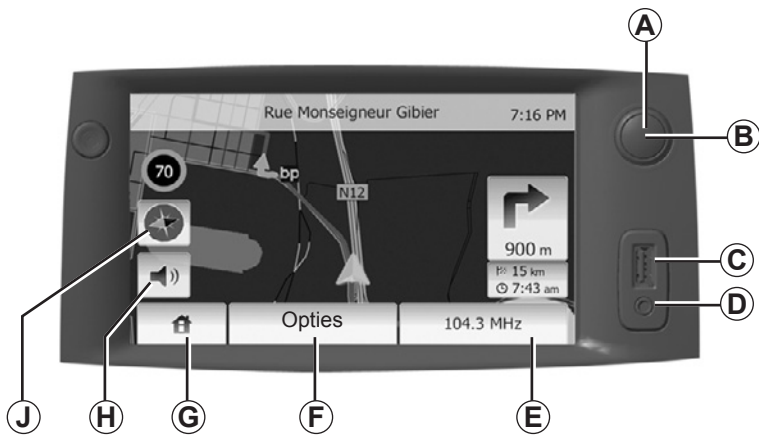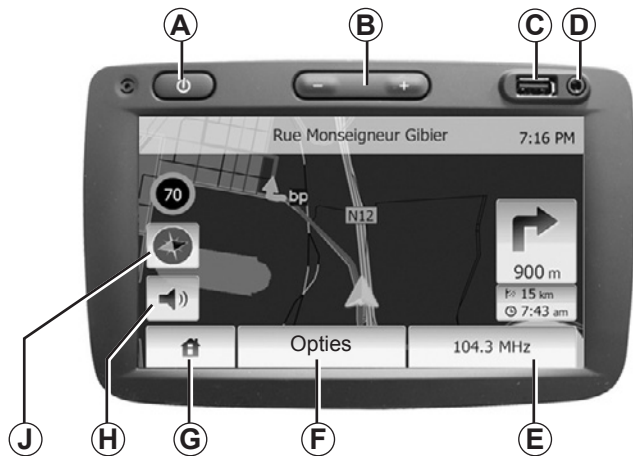

UITLEG VAN DE KNOPPEN (2/2)

	Functie
A	Korte druk: scherm stand-by On/Off
B, MIN	Het volume regelen
C	USB-aansluiting
D	3,5 mm plugaansluiting
E	Naar het huidige medium gaan (Radio, AUX).
F	Naar het menu Opties gaan
G	Naar het beginmenu gaan
H	De gesproken begeleiding activeren/deactiveren
J	De weergavemodus van de kaart veranderen (2D/3D)
K	1e druk: naar de functies van de actuele bron gaan Volgende drukken: de audiobron kiezen (Radio, AUX)
L	Opnemen/ophangen
M+N	Onderbreken/herstellen van het geluid
P	Veranderen van de keuzemethode van radiostations (Hoofd, Lijst, Geprogrammeerd)
Q	Radio: een radiostation zoeken
	Media: een audiotrack zoeken
R	Selecteren uit de beschikbare media (USB, AUX, iPod® en Bluetooth®)
S	De modus voor radio-ontvangst selecteren/Wisselen tussen AM en FM
T	Een keuze bevestigen

ON/OFF-SCHAKELAAR



Aan

Het multimediasysteem gaat automatisch aan bij het aanzetten van het contact.

Druk in de andere gevallen op de toets **A** om uw multimediasysteem aan te zetten.

Nadat het contact is uitgezet, kunt u uw systeem nog 20 minuten gebruiken.

Druk op **A** om het multimediasysteem 20 minuten langer te laten werken.



Uit

Het systeem gaat automatisch uit bij het uitzetten van het contact van de auto.



Scherf stand-by

Met het scherm stand-by wordt het beeldscherm uitgezet.

In deze modus werkt de radio of het begeleidingssysteem niet.

Druk lang op de toets **A** om het stand-by-scherf in te schakelen of kort op **A** om dit uit te schakelen.

Met elke **andere** actie wordt het scherm tijdelijk gereactiveerd.

WERKING EN GEBRUIK (1/2)


Aanraakscherm

Korte druk:

- een optie selecteren;
- een optie uitvoeren (media-afleescherm).
Met een druk op de vooruitknop gaat u naar de volgende titel.


Lange druk:

- een element in het geheugen opslaan (radioscherm);
Met een lange druk op het voorgeprogrammeerde cijfer wordt het huidige radiostation in het geheugen opgeslagen.
- Snel vooruit gaan;
Met lange drukken op de bladerknoppen onderaan gaat u snel vooruit (per pagina).
- Snel vooruit/achteruit gaan (media-afleescherm).
Met lange drukken op de knop voor snel vooruit/achteruit wordt snel terug/verder gegaan.

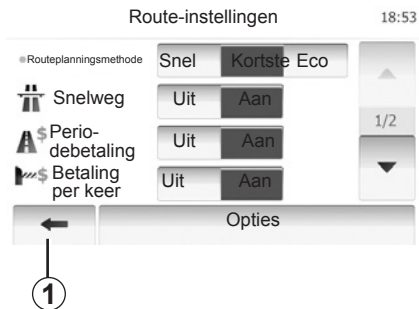

Terug naar het menu Start

Het scherm keert direct terug naar het menu Start als u lang op **1** drukt, ongeacht waar u zich in het systeem bevindt.

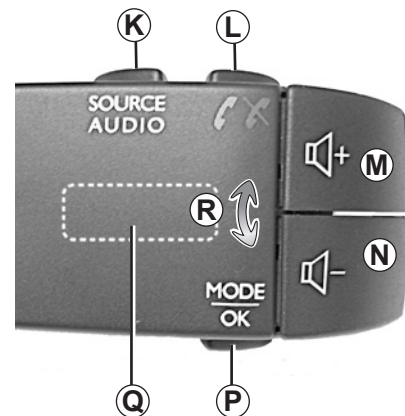


Gebruik van de stuurkolomschakelaars

Druk op de toets **P** om de zoekmethode van radiostations te veranderen.

Draai aan de draaiknop **Q** om van station te veranderen (beweging **R**).

Druk op **K** om van bron te veranderen (AUX, AM, FM).

WERKING EN GEBRUIK (2/2)

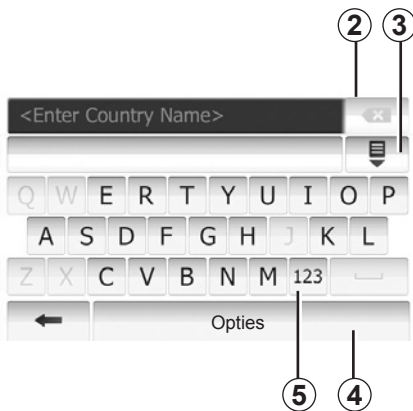

Gebruik van een alfabetisch toetsenbord

Bij het invoeren van een rubriek met behulp van een alfabetisch toetsenbord, kiest u elke letter met behulp van het toetsenbord.

Telkens wanneer een letter wordt ingevoerd, onderdrukt het systeem de extra helderheid van bepaalde letters om het invoeren te vergemakkelijken.

Selecteer **2** om uw invoer te wijzigen.

Selecteer **3** om de lijst met resultaten weer te geven.

Selecteer **4** om de toetsenbordconfiguratie te wijzigen.

Selecteer **5** om cijfers en symbolen te gebruiken.

VOLUME

Volume

Stel het volume af bij het luisteren naar de verschillende boodschappen, bronnen, geluidssignalen en bij het voeren van telefoon-gesprekken:

- door te draaien aan of te drukken op **B** (afhankelijk van de auto);
- of op **M/N**.

De radiobron waarnaar geluisterd wordt, wordt onderbroken door “TA”-verkeersinformatie, nieuwsbulletins of een waarschuwingsboodschap.



Regel het geluidsvolume niet te hard, zodat u de omgevingsgeluiden nog kunt horen.

Uitschakelen van het geluid

Druk gelijktijdig op **M/N** om het geluid te onderbreken.


Deze functie wordt automatisch gedeactiveerd bij het afstellen van het volume en tijdens het doorgeven van het nieuwsbericht en verkeersinformatie.

Snelheidsafhankelijke aanpassing van het volume

Als deze functie is ingeschakeld, varieert het volume van de audio en de navigatie afhankelijk van de snelheid van de auto.

Raadpleeg, om deze functie te activeren en in te stellen de paragraaf “Aanpassing van het volume naargelang de snelheid” van het hoofdstuk “Instellingen audio”.

RADIO BELUISTEREN (1/3)

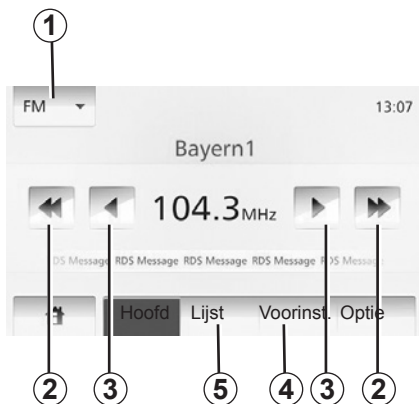


Een golfbereik kiezen

Druk op **1**.
Veranderen van het golfbereik (AM of FM) door erop te drukken.

Een station kiezen

Er zijn verschillende manieren om een radiostation te selecteren.

Na het selecteren van het golfbereik, kiest u een modus door te drukken op **4** of **5**.

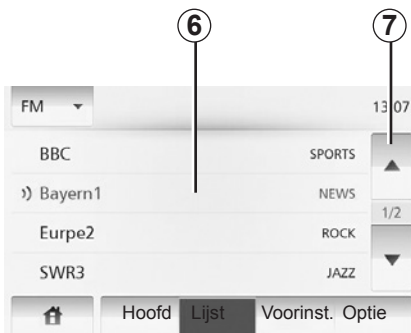

Lijstmodus


Kies de modus Lijst met een druk op **5**.
In deze werkstand kan gemakkelijk een station waarvan u de naam kent gevonden worden in een alfabetisch gerangschikte lijst (alleen FM-band).

Het is mogelijk tot 50 beschikbare radiostations af te zoeken.

Selecteer de gewenste stations door in het gebied **6** te drukken.

Druk op **7** om alle radiostations te doorlopen.

De namen van de radiostations die niet het RDS-systeem gebruiken, worden niet op het scherm weergegeven. Alleen hun frequentie wordt onderaan de lijst aangegeven.

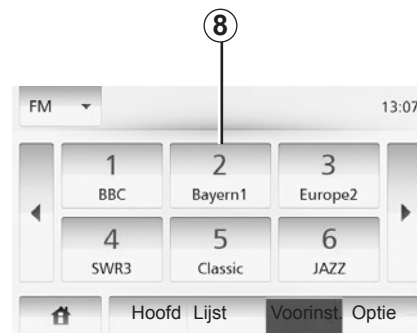


Preset-modus

Selecteer de Preset-modus met een druk op **4**.

In deze werkingsmodus kunt u de stations oproepen die eerder door u in het geheugen zijn opgeslagen (raadpleeg de paragraaf "Een station opslaan" in dit hoofdstuk).

Druk in het gebied **8** om de opgeslagen stations te kiezen.

RADIO BELUISTEREN (2/3)

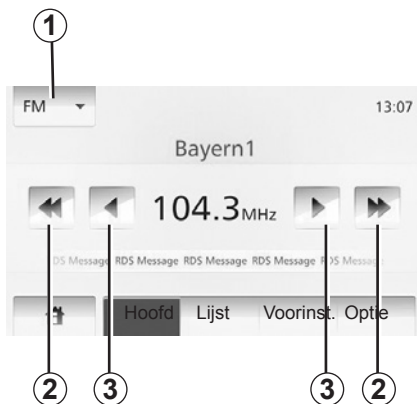

Handbediening


Met deze werking worden handmatig stations gezocht door het afzoeken van het gekozen golfbereik.

Doorloop de golfbereiken (met stappen van 0,5) door herhaaldelijk op **3** te drukken.

Druk kort op **2** om het automatisch zoeken naar radiostations te starten.

Herhaal dit, indien nodig, elke keer dat het zoeken stopt.

U kunt ook aan de draaiknop **Q** draaien om het automatisch zoeken naar radiostations te starten.

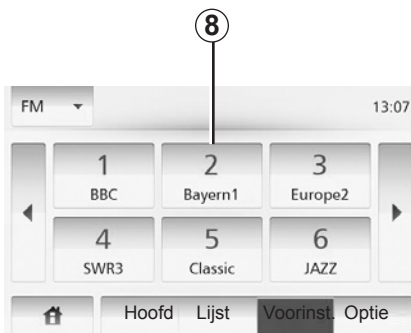


Een station opslaan

Selecteer een radiostation op een van de hiervoor beschreven manieren.

Druk lang op een van de toetsen van het gebied **8**.

Per golfbereik kunt u 12 stations opslaan.

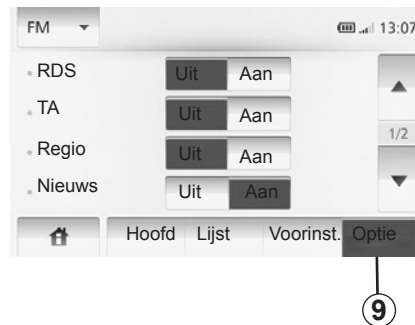

Instellingen radio

Geef het menu van de instellingen weer met een druk op **9**. U kunt functies activeren of deactiveren met een druk op "Aan" of "Uit" (het configuratiemenu verandert naargelang het golfbereik).

De volgende functies zijn beschikbaar:

- RDS;
- TA (verkeersinformatie);
- Regio;
- Informatie;
- AM;
- De lijst updaten.

RADIO BELUISTEREN (3/3)

RDS

Sommige radiostations van FM-radio verspreiden tekstberichten die verband houden met het programma dat beluisterd wordt (bijvoorbeeld de titel van een liedje).

N.B.: deze informatieberichten zijn alleen beschikbaar op sommige radiostations.

TA (verkeersinformatie)

Als deze functie actief is, zorgt het audiosysteem voor het automatisch zoeken en luisteren naar verkeersinformatie zodra ze door bepaalde FM radiostations uitgezonden worden.

NB: de automatische verspreiding van verkeersinformatie is uitgeschakeld wanneer het audiosysteem op het AM-golfbereik is afgesteld.

Als de functie actief is, selecteert u het station met de informatie en kunt u vervolgens een andere geluidsbron selecteren.

De verkeersinformatie wordt automatisch en met voorrang uitgezonden ongeacht de bron waar naar geluisterd wordt.

Raadpleeg voor informatie over het activeren of deactiveren van deze functie de paragraaf "Instellingen radio" in dit hoofdstuk.

Regio

De frequentie van een FM radiostation kan veranderen naargelang de geografische zone.

Om naar eenzelfde radiostation te kunnen blijven luisteren terwijl u van regio verandert, activeert u de functie Région zodat het audiosysteem automatisch alle frequentieveranderingen kan volgen.

NB: slechts enkele radiostations kunnen worden gevolgd.

Door slechte ontvangstomstandigheden kan het veranderen van frequentie onverwacht en hinderlijk zijn. Deactiveer deze functie dan.

Raadpleeg voor informatie over het activeren of deactiveren van deze functie de paragraaf "Instellingen radio" van dit hoofdstuk.

Informatie

Als deze functie actief is, zorgt deze voor het automatisch zoeken en luisteren naar informatie zodra deze door bepaalde FM radiostations uitgezonden wordt (naargelang het land).

Als u vervolgens een andere bron kiest, wordt het gekozen programmatype uitgezonden en het lezen van de andere bron gestopt.

Raadpleeg voor informatie over het activeren of deactiveren van deze functie de paragraaf "Instellingen radio" van dit hoofdstuk.

AM

U kunt de AM-golfbereiken activeren of deactiveren. Raadpleeg voor informatie over het activeren of deactiveren van deze functie de paragraaf "Instellingen radio" van dit hoofdstuk.

Updaten van de lijst

Om de lijst van de stations bij te werken naar de meest recente, drukt u op "Beginnen" (alleen bij FM).

AUX-AUDIOBRONNEN (1/3)

Uw systeem heeft twee aux-ingangen voor het aansluiten van een externe audiospeler (mp3-speler, draagbaar audioapparaat, USB-stick enz.).

De plaats van de ingang wordt aangegeven in het hoofdstuk "Uitleg van de knoppen".


Werkingsprincipes van de aansluiting

Er zijn twee typen aansluitingen:

- een USB-aansluiting,
- een plugaansluiting.

Sluit uw draagbare audioapparaat aan, afhankelijk van het type apparaat.

Zodra een USB of plug is aangesloten, detecteert het systeem automatisch de aux-bron.

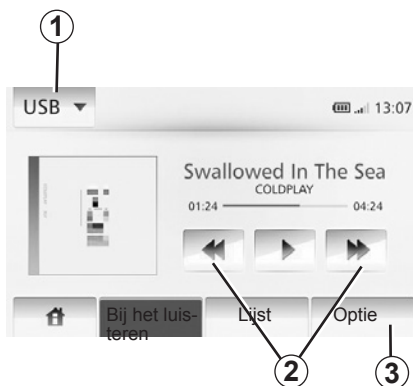

Selecteren van een aux-bron

In de navigatiemodus of tijdens het luisteren naar de radio, selecteert u uw aux-audiobron door op de toets "Start" of "MEDIA" te drukken.

Het systeem hervat het afspelen van de laatst beluisterde audiotrack.

NB: een verandering van de externe audiobron als het systeem inactief is, wordt automatisch verwerkt.

Om van aux-bron te veranderen, drukt u op **1** om de lijst van aux-bronnen te selecteren en drukt u vervolgens op de gewenste aux-bron uit de volgende voorstellen:

- USB;
- iPod®;
- BT: apparaten Bluetooth®;
- AUX: 3,5 mm plugaansluiting.

Audioformaten

De formaten van de aux-audiobronnen kunnen mp3 en wma zijn.

Versneld afspelen

Houd **2** ingedrukt om versneld vooruit of achteruit af te spelen.

Het afspelen wordt hervat zodra u de toets loslaat.

Herhalen

Met deze functie kunt u één track of alle tracks herhalen.

Druk op **3** en vervolgens op "Uit", "Track" of "Alles".

In willekeurige volgorde afspelen

Met deze functie kunt u alle tracks in willekeurige volgorde afspelen. Druk op **3** en vervolgens op "Aan", "Uit" of "Map".



Bedien het draagbare audioapparaat alleen als de verkeersomstandigheden dat toelaten.

Berg het draagbare audioapparaat op als u rijdt (risico van vallen als u plotseling moet remmen).

AUX-AUDIOBRONNEN (2/3)

Aux-ingang: USB-aansluiting, Bluetooth®

Aansluiten: USB en draagbare digitale audiospeler

Verbind de stekker van de audiospeler met de USB-ingang van de box.

Zodra de USB-aansluiting van de digitale audiospeler is aangesloten, verschijnt het menu "USB".


NB: sommige types digitale audiospelers kunnen niet worden aangesloten.

Aansluiting: iPod®

Sluit de stekker van uw iPod® aan op de USB-ingang van het toestel.

Nadat de USB-aansluiting van uw iPod® is aangesloten, verschijnt het menu "iPod".

NB: gebruik de iPod®-kabel alleen voor de iPod® bij het aansluiten van de iPod® op de USB-aansluiting.

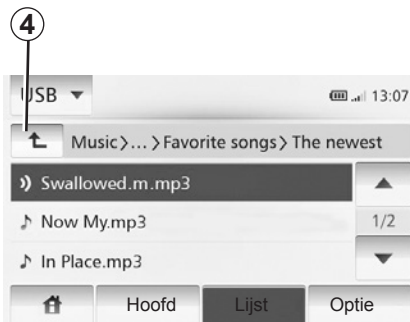

Aansluiting: Bluetooth®

Raadpleeg het hoofdstuk "Bluetooth®-toestellen verbinden/verbinding verbreken".

Nadat Bluetooth® is verbonden, verschijnt het menu "BT".

Gebruik

Naargelang het type van het audioapparaat, selecteert u een map (mp3-speler, USB-stick) of een afspeellijst (draagbare digitale audiospeler).

NB: als er verbinding is, kunt u de digitale audiospeler niet langer rechtstreeks bedienen. U moet de toetsen van het front of van uw systeem gebruiken.

Selecteren van een track

Voor het selecteren van een audiotrack in een map, drukt u op "Lijst".

Om naar het vorige niveau in de mappenstructuur te gaan, drukt u op 4.

Standaard worden albums gerangschikt in alfabetische volgorde.

NB: als u een USB-stick aansluit, hebben alle mappen hetzelfde niveau in de structuur.

Naargelang het type digitale speler, kunt u uw selectie verfijnen met mappen en bestanden.

AUX-AUDIOBRONNEN (3/3)

Aux-ingang: plugaansluiting

Aansluiting

Verbind de plugaansluiting van de audiospeler met de pluggingang van de box.


Gebruik

Er verschijnt geen aanduiding van de naam van de artiest of van de track op het scherm van het systeem.

NB: het is niet mogelijk om een track rechtstreeks via uw audiosysteem te selecteren.


Om een track te selecteren, moet u rechtstreeks de audiospeler bedienen, als de auto stil staat.

HET GELUID REGELEN

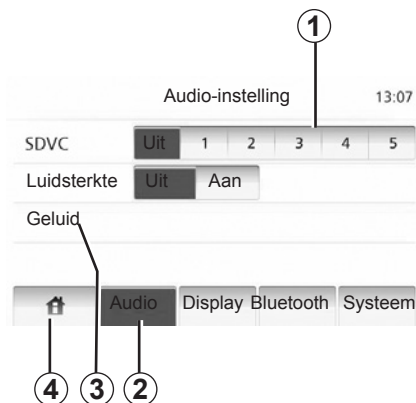

Geef het menu van de instellingen weer door te drukken op “Start” > “INST.”. Druk op 2.

U kunt het menu met instellingen verlaten met een druk op 4.

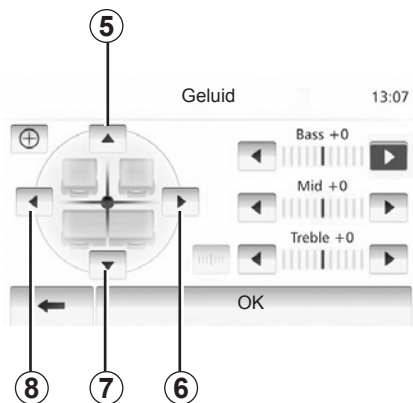

SDVC (Speed Dependent Volume Control - snelheidsafhankelijk volume)

Wanneer de auto sneller rijdt dan 40 km/u, neemt het volumeniveau toe ten opzichte van het oorspronkelijke volumeniveau.

Stel de verhouding volume/snelheid in door te drukken in het gebied 1.

Loudness

Druk op “Aan” of “Uit” om de functie Loudness in- of uit te schakelen.

Geluid

Geef het geluidsmenu weer met een druk op 3.

Verdeling links/rechts en voor/achter

Druk op 6 of 8 om de balans links/rechtsbalans van het geluid af te stellen.

Druk op 5 of 7 om de voor/achterbalans van het geluid af te stellen.

Druk na het afstellen van de balans op “OK”.

Laag, midden, hoog

Druk op de pijl links of rechts om de lage, midden- en hoge tonen af te stellen.

Druk na het afstellen op “OK”.

HET NAVIGATIESYSTEEM

Het navigatiesysteem

Het navigatiesysteem bepaalt uw positie en begeleidt u dankzij de informatie:

- van de GPS ontvanger;
- van de digitale kaart.

De GPS ontvanger

Het navigatiesysteem gebruikt GPS (Globaal Positionering Systeem) satellieten in een baan om de aarde.

De GPS ontvanger ontvangt signalen die door verschillende satellieten uitgezonden worden. Het systeem kan dan de plaats van de auto bepalen.

NB: na een verplaatsing over een lage afstand zonder rijden (ferry, autoslaaptrein), kan het systeem een paar minuten nodig hebben om de normale werking terug te vinden.

De digitale kaart

De digitale kaart bevat wegenkaarten en stadsplattegronden die nodig zijn voor het systeem.

USB-stick “Kaart”

Om de meest recente versie te installeren, steekt u de USB-stick in een computer die met het internet is verbonden. Raadpleeg het hoofdstuk “Kaart bijwerken”.

NB: De USB-stick is niet bij het systeem geleverd.


Gebruik bij voorkeur de meest recente uitgave.

De USB-stick plaatsen

Steek de USB-stick in de USB-aansluiting **C** van het systeem.



EEN KAART LEZEN (1/3)

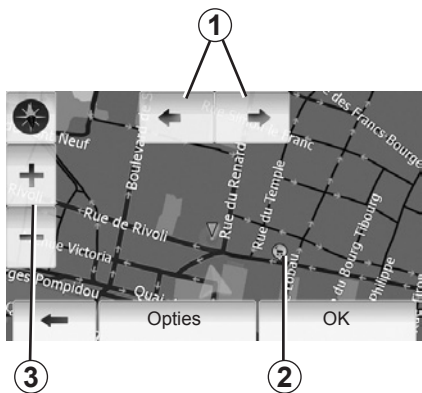

Weergave van de kaart


Om de kaart rond de positie van de auto weer te geven, drukt u op “Start” > “Kaart tonen”.

Raak het kaartscherm aan.

Om u te verplaatsen in de navigatiekaart, verschuift u ze in de gewenste richting op het scherm.

Druk op **3** om de schaal te wijzigen.

Laat de kaart draaien met een druk op **1**.

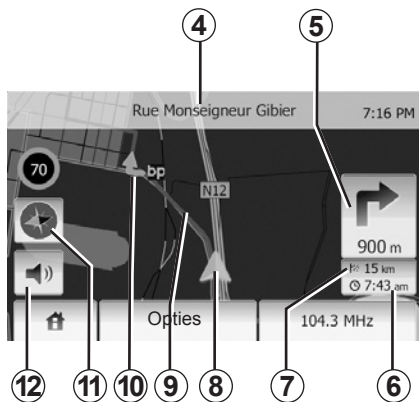

Legenda van de kaart

- 4 Naam van de volgende hoofdweg of informatie over het volgende signalisatiebord indien van toepassing.
- 5 Afstand en aanduiding van de volgende richtingsverandering.
- 6 Geschatte aankomsttijd.
- 7 Resterende afstand tot de bestemming.
- 8 Positie van de auto op de navigatiekaart.
- 9 Door het navigatiescherm berekende route.
- 10 Geeft de verandering van richting aan.

11 2D/3D-modus.

12 De gesproken begeleiding activeren/deactiveren.

GPS-positie

Met deze functie kunt u de geografische positie van de geselecteerde plaats vinden (adres/lengtegraad/breedtegraad).

Raak de gewenste plaats op het scherm aan. Druk op “Opties” en vervolgens op “Nieuws” om te weten wat de exacte positie van de geselecteerde plaats is.

2D/3D-modus

Druk op **11** om te schakelen tussen de 2D- en 3D-weergave van de kaart.

Cartografische symbolen

Het navigatiesysteem gebruikt de symbolen **2** voor het weergeven van nuttige plaatsen (POI). Raadpleeg de paragraaf “Nuttige plaatsen weergeven” van het hoofdstuk “Instellingen kaart”.

EEN KAART LEZEN (2/3)




Waar ben ik?

Met deze functie kunt u de informatie over de huidige positie controleren en een NP in de buurt zoeken. De functie werkt wanneer er een GPS-verbinding is.

Druk op "Opties" op het kaartscherm en vervolgens op "Waar ben ik?".

Dit scherm bevat de volgende informatie:

- Breedtegraad;
- Lengtegraad;
- Hoogte;
- Huisnummer;
- Huidig adres.

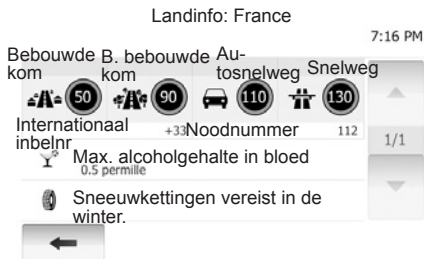

Landinformatie

Druk op **13** en vervolgens op "Landinfo".

Met deze functie kunt u de landinformatie naargelang uw huidige positie weergeven.

Dit scherm bevat de volgende informatie:

- Snelheidslimieten
De snelheidslimieten van snelwegen worden weergegeven. De weergegeven eenheid hangt af van de actieve regionale parameters. Als er geen gegevens beschikbaar zijn, wordt "--" weergegeven in plaats van de tabel en het cijfer.
- Telefooncode van het land;
- Alarmnummer;
- Wettelijke beperkingen van kracht in het land:
 - Maximaal toegestaan alcoholpercentage in het bloed;
 - Veiligheidshesje verplicht;
 - Blusapparaat verplicht;
 - Verplichting om de koplampen altijd te laten branden;
 - Reservegloeilampen verplicht;
 - Verbandtrommel verplicht;
 - Gevarendriehoek verplicht;
 - Helmverplichting voor motorrijders;
 - Sneeuwkettingen 's winters verplicht;
 - Sneeuwkettingen 's winters aanbevolen;
 - Sneeuwbanden 's winters verplicht;
 - Sneeuwbanden 's winters aanbevolen;

EEN KAART LEZEN (3/3)



Hulp in de buurt

Met deze functie kunt u hulp in de buurt van uw huidige positie zoeken.

Druk op **14** om een nieuw scherm voor snel zoeken te openen.



Informatie op dit scherm:

- Autoreparatieservices;
- Hulp- en alarmdiensten;
- Politiebureaus;
- Tankstations.

Raadpleeg voor informatie over het zoeken naar een bestemming vanaf dit scherm het hoofdstuk “Invoeren van een bestemming” en de paragraaf “Selecteer een nuttige plaats (NP)”.

INVOEREN VAN EEN BESTEMMING (1/6)

Menu van de bestemming

Druk op “Start” > “NAVI” > “Bestemming” om naar het bestemmingsmenu te gaan.

Het bestemmingsmenu biedt verschillende methodes om een bestemming aan te geven:


- invoeren van een adres (compleet of gedeeltelijk);
- selecteer een adres vanuit de “Nuttige plaatsen” (NP);
- selecteren van een bestemming uit de vorige bestemmingen;
- selecteren van een adres vanuit de favoriete bestemmingen;
- selecteren van een bestemming op de kaart;
- selecteren van een lengte- en breedtegraad

Invoeren van een adres

Druk op **1**.

Met deze rubriek kan het gehele adres of een deel ingevoerd worden: land, stad, straat en nummer.

NB: alleen de adressen die het systeem kent op de digitale kaart zijn toegestaan.

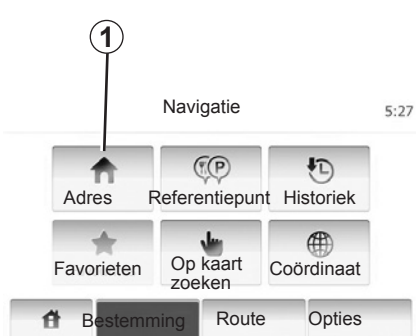

Bij het eerste gebruik:

- Druk op “Land”.
- Druk op de toets van het toetsenbord om de naam van het gewenste land in te voeren.
Terwijl u het adres invoert, onderdrukt het systeem de extra helderheid van bepaalde letters om de invoer te vergemakkelijken.
Het systeem kan meerdere lijsten van landen voorstellen als u op **2** drukt. Selecteer het gewenste land in de lijsten.
- Ga op dezelfde wijze te werk voor “Stad/Voorstad”, “Straat”, “Kruisende straat” en “Huisnummer”.




NB: “Kruisende straat” en “Huisnummer” kunnen geactiveerd worden na het selecteren van “Straat”.

NB: bij het invoeren van het adres is het niet nodig het soort straat te vermelden (straat, laan, weg enz.).

NB: het systeem bewaart in zijn geheugen de laatste ingevoerde steden. Nadat u een bestemming via het adres hebt ingevoerd, wordt dit adres de volgende keer als laatste adres aangegeven.

INVOEREN VAN EEN BESTEMMING (2/6)

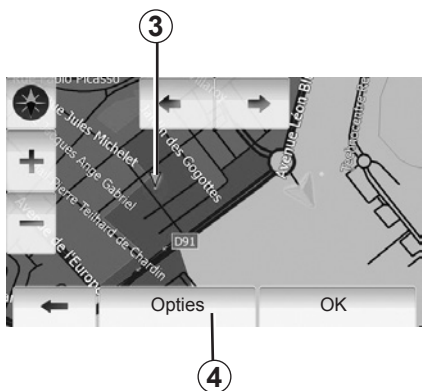

Nuttige plaatsen (NP) selecteren

U kunt uw bestemming vanuit de nuttige plaatsen selecteren.

U kunt een plaats op verschillende manieren vinden:

- Met de snelle zoekfunctie kunt u aan de hand van de naam snel een plaats in de buurt vinden.
- Met de vooraf ingestelde zoekfunctie kunt u soorten plaatsen vinden waarnaar vaak wordt gezocht door eenvoudig een paar keer op het scherm te drukken.
- U kunt een plaats zoeken op categorie.

Snel zoeken naar nuttige plaatsen

Met de snelle zoekfunctie kunt u snel een plaats vinden.


Druk ergens op de kaart om nuttige plaatsen te zoeken. De plaats **3** wordt weergegeven.

Druk op **4** en vervolgens op “Referentiepunten rondom de cursor” om de lijst van de nuttige plaatsen met de namen en de afstand weer te geven vanaf plaats **3**.

Nuttige plaatsen zoeken met behulp van voorgeprogrammeerde categorieën

Met de voorgeprogrammeerde zoekfunctie kunt u snel plaatsen vinden die het vaakst worden geselecteerd.

Druk op “Start” > “NAVI” > “Bestemming” > “Referentiepunt” om de voorgeprogrammeerde categorieën weer te geven.

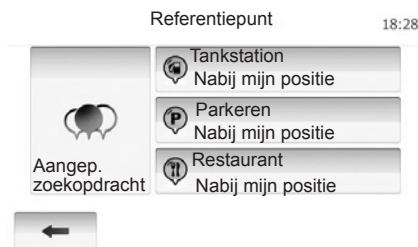

Categorieën (tankstation/parkeerplaats/restaurant)

- Als er een route actief is, wordt langs deze route gezocht naar “Tankstation” en “Restaurant” en rond de bestemming naar “Parkeren”.
- Als er geen actieve route is (geen bestemming geselecteerd), wordt rond de huidige positie naar deze plaatsen gezocht.
- Als ook de huidige positie niet beschikbaar is (geen GPS-sigitaal), wordt rond de laatst bekende positie naar deze plaatsen gezocht.

INVOEREN VAN EEN BESTEMMING (3/6)



Naar nuttige plaatsen zoeken op categorie


U kunt nuttige plaatsen zoeken op hun categorieën en subcategorieën.

Druk op "Start" > "NAVI" > "Bestemming" > "Referentiepunt" > "Aangep. zoekopdracht".

Selecteer het gebied waarin naar de plaats moet worden gezocht:

- Druk op "In een plaats" om naar een plaats te zoeken in een geselecteerde stad/voorstad (de lijst van de resultaten wordt geordend volgens de afstand vanaf het centrum van de geselecteerde stad).

- Druk op "Langs route" om langs de actieve route te zoeken in plaats van rond een bepaalde plaats. Dit is handig wanneer u een etappe met een zo klein mogelijke omweg wilt maken, bijvoorbeeld als u naar de volgende tankstations of restaurants in de buurt zoekt (de lijst van de resultaten wordt geordend volgens de lengte van de noodzakelijke omweg).
- Druk op "Nabij mijn positie" om te zoeken rond de huidige positie of, als deze niet beschikbaar is, rond de laatst bekende positie (de lijst van de resultaten wordt geordend volgens de afstand vanaf deze positie).
- Druk op "Rondom bestemming" om een plaats te zoeken rond de bestemming van de actieve route (de lijst van de resultaten wordt geordend volgens de afstand vanaf de bestemming).

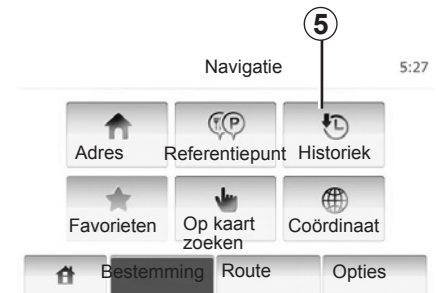

selecteren van een bestemming uit de vorige bestemmingen

Met deze functie kunt u een bestemming vinden die u eerder hebt ingesteld. Druk op 5.


INVOEREN VAN EEN BESTEMMING (4/6)

Selecteren van een adres uit de favoriete bestemmingen.

U kunt de bestemming vinden in de favoriete bestemmingen. Om deze functie efficiënter te gebruiken, raden wij u aan vooraf de bestemmingen op te slaan waar u vaak naartoe gaat.

Sla eerst de favoriete bestemmingen op door op adres te zoeken. Raadpleeg het hoofdstuk "Favoriete bestemmingen beheeren".

Druk op "Start" > "NAVI" > "Bestemming" > "Favorieten" om de lijst van favoriete bestemmingen weer te geven.

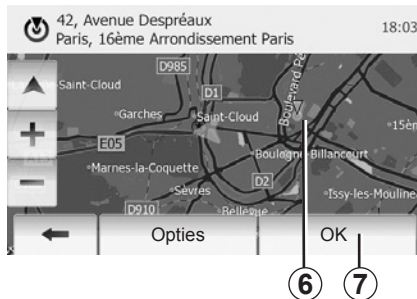


Selecteren van een bestemming op de kaart

Met deze functie kunt u een bestemming zoeken door de kaart te verschuiven.

Druk op "Start" > "NAVI" > "Bestemming" > "Op kaart zoeken" om de bestemming op de kaart te selecteren.

Druk op de plaats op de kaart die u als bestemming wilt selecteren. De plaats **6** wordt weergegeven.

Druk op **7** om de plaats **6** als bestemming te selecteren.

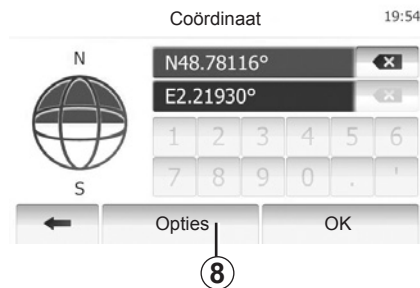

Invoeren van de coördinaten van de bestemming

Hiermee kunt u snel een bestemming vinden door de coördinaten ervan in te voeren.

Druk op "Start" > "NAVI" > "Bestemming" > "Coördinaat".

U kunt de lengte- en breedtegraden in de volgende indelingen invoeren: decimale graden; decimale graden en minuten; of graden, minuten en decimale seconden.

Druk op **8** en vervolgens op UTM om de coördinaten in de UTM-indeling in te voeren.

INVOEREN VAN EEN BESTEMMING (5/6)




De lijst sorteren

De resultaten van het zoeken naar een bestemming op basis van nuttige plaatsen, geschiedenis en favorieten kunnen op naam en afstand worden gesorteerd. Als er een route actief is, kunnen de resultaten op basis van de omweg gesorteerd worden. U kunt deze ook op de kaart weergeven. Druk op **9**.

Zoeken van een bestemming op naam

Als u een bestemming selecteert op basis van nuttige plaatsen, geschiedenis en favorieten, kunt u op naam in de lijst naar de bestemming zoeken. Druk op **10** en voer de naam via het toetsenbord in.

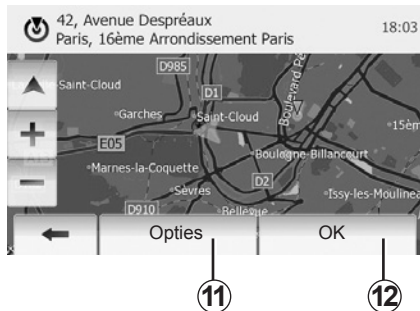

Bevestigen van de bestemming

Er zijn meerdere keuzes mogelijk voordat u een bestemming bevestigt:

- OK;
- Toevoegen aan favoriete bestemmingen;
- Informatie;
- Terugkeren naar de auto.



OK

- Als er geen route actief is (geen bestemming geselecteerd), drukt u op **12** om de bestemming van de nieuwe route te bevestigen.
- Als er een route actief is, kunt u de bestemming selecteren voor een nieuwe route. Druk op **12** en vervolgens op "Nieuwe route" of "Tussenpunt".

Toevoegen aan favoriete bestemmingen

Druk op **11** en vervolgens op **13** om de geselecteerde bestemming in de favoriete bestemmingen op te slaan.

INVOEREN VAN EEN BESTEMMING (6/6)



Informatie

In deze rubriek kunt u het adres, de breedtegraad, de lengtegraad en het telefoonnummer raadplegen (is alleen actief na selectie van een NP). Druk op **14**.

Terugkeren naar de auto


Druk op **15** om naar de huidige positie van de auto terug te keren.

ROUTEBEGELEIDING (1/5)



Activeren van de begeleiding

Druk op **1** of wacht 10 seconden na het invoeren van een bestemming. De begeleiding begint.

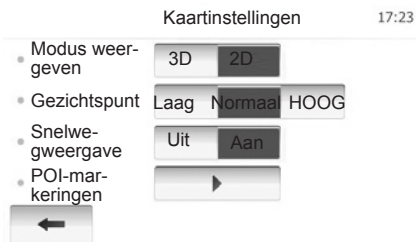

Beeldschermen routebegeleiding


Het systeem biedt de keuze uit meerdere navigatiekaarten.

Druk op "Start" > "Opties" > "Kaartinstellingen" en vervolgens op "2D" of "3D" om de weergave van de kaart te veranderen.

U kunt de weergave van de kaart ook veranderen door op het kompas op de kaart te drukken.

De verschillende schermvullende weergavemogelijkheden zijn:

- 2D;
- 3D.

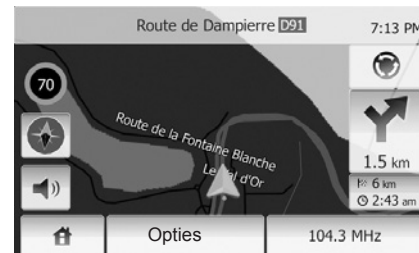

Schermvullende modus (2D of 3D)

In deze modus wordt de navigatiekaart schermvullend weergegeven.

Rechts onder op de kaart wordt informatie over de aankomsttijd en de resterende afstand tot de bestemming weergegeven.

Rechts op de kaart wordt de volgende richtingsverandering aangeduid.

ROUTEBEGELEIDING (2/5)



Kaart van kruispunten

Tijdens de begeleiding zoomt het systeem voor elke richtingsverandering automatisch in op het kruispunt.

Het systeem keert terug naar de normale schaal na het passeren van het kruispunt.




Weergave knooppunten snelwegen

Tijdens de begeleiding geeft het systeem bij elk knooppunt van snelwegen een drie-dimensionale weergave van het knooppunt weer.

NB: voor sommige knooppunten verschijnt alleen een begeleidingspijl.

Het systeem keert terug naar de normale modus na het passeren van het knooppunt.

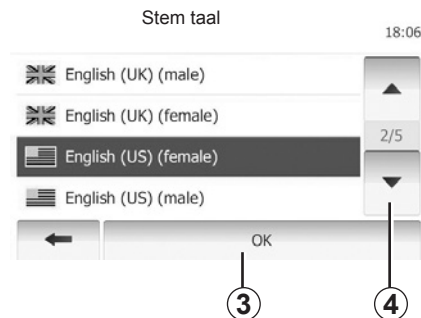

De taal van de stembegeleiding wijzigen

Druk op **2** en vervolgens op "NAVI" > "Opties" > "Instellingen stem" om de taal van de begeleiding te wijzigen.

Doorloop de lijst met talen door op **4** te drukken. Druk op de gewenste taal en vervolgens op **3** om uw keuze te bevestigen.

ROUTEBEGELEIDING (3/5)

Details over de route

Met deze functie kunt u uw route weergeven.

Selecteer "Start" > "NAVI" > "Route" na het invoeren van een bestemming.

Er worden zes keuzes aangeboden:


- « Route bewerken »,
- « Vermijdingen »,
- « Overzicht »,
- « Route annuleren »,
- « Alternatieve routes »,
- « Route ».

Overzicht van de route

Druk op "Start" > "NAVI" > "Route" > "Overzicht" om een kaart met een overzicht van de actieve route weer te geven.

De volgende informatie wordt weergegeven:

- de naam en/of het adres van de bestemming;
- de totale reistijd;
- de totale afstand van de route;
- de speciale punten en gedeelten van de route (bv. tolwegen, wegen met rekeningrijden, autosnelwegen enz.);
- de alternatieve routes (bv. Kortste, Snel, Voordelig).

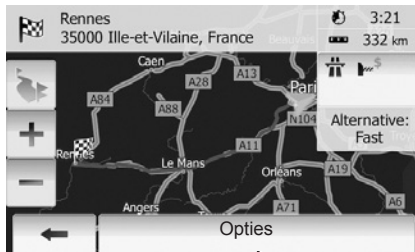


5

Druk op **5** om de volgende opties weer te geven:

- Alternatieve routes;
- Route;
- Routeparameters.

Opmerking: raadpleeg voor meer informatie de volgende pagina.

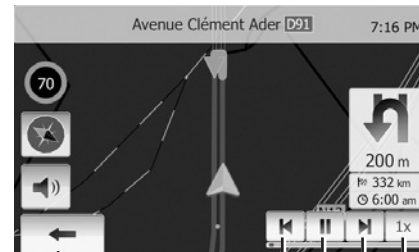

6

7

8

9

10

- De navigatie simuleren

Met deze functie kunt u snel de gewenste route weergeven.


Druk op **8** om de simulatie te starten of te onderbreken.

Druk op **10** om de snelheid van de simulatie te verhogen.

U kunt op elk moment de routesimulatie afsluiten door **6** te selecteren.

U kunt naar het vorige/volgende manoeuvre gaan door op **7** of **9** te drukken.

ROUTEBEGELEIDING (4/5)

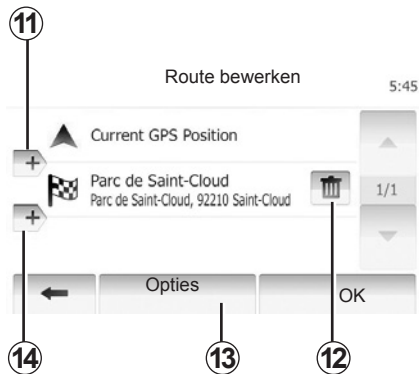


Etappes en bestemming

Druk op "Start" > "Route" > "Route bewerken" om de route te veranderen door de lijst van etappes te wijzigen. U kunt etappes toevoegen of verwijderen en de lijst opnieuw indelen.

Druk op **11** om punten toe te voegen en druk daarna op **14** om een nieuwe bestemming toe te voegen. Er bestaan verschillende methodes om een bestemming aan te geven: raadpleeg het punt "Invoeren van een bestemming".

Druk op **12** om een bestemming te verwijderen.

Druk op **13** om de lijst opnieuw in te delen.

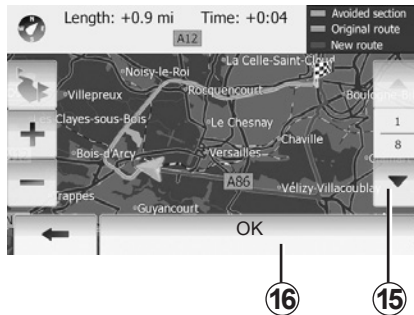

Omwegen

Druk op "Start" > "Route" > "Vermijdingen" om een omweg te maken. Druk op een deel van de lijst afhankelijk van de gewenste omweg.


Druk op **15** om naar een ander deel te gaan.

Bevestig de nieuwe route door op **16** te drukken.

De route annuleren

U kunt de begeleiding op elk moment stoppen.

Druk op "Start" > "Route" > "Route annuleren" om de actieve route te annuleren.

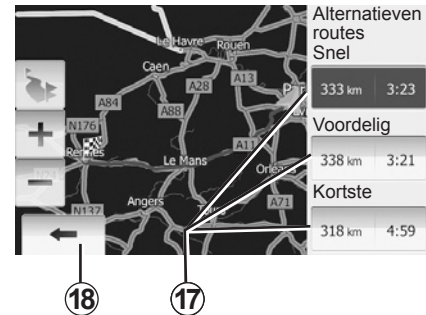

Alternatieve routes

Met deze rubriek kunt u de routeplanningsmethode wijzigen.

Er zijn drie opties met afstand en tijd waarmee u de routeplanningsmethode kunt wijzigen:


- Snel;
- Zuinig;
- Kort.

Raadpleeg de paragraaf "Route-instellingen" van het hoofdstuk "Navigatie-instellingen".

Druk op "Start" > "Route" > "Alternatieve routes" en daarna op **17**.

Bevestig de nieuwe route door op **18** te drukken.

ROUTEBEGELEIDING (5/5)

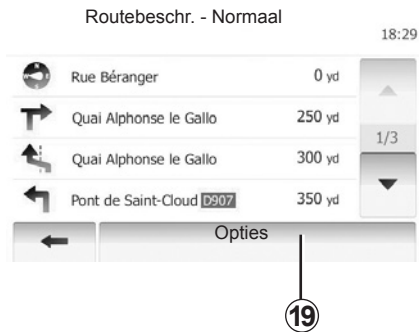

Route

Met deze functie geeft u het blad van de weg weer.

Er worden meerdere details van de route weergegeven:

- richtingveranderingspijlen;
- wegnummer;
- afstand tot een wegvertakking.

Druk op **19** om het detailniveau van de route te bepalen:

- samenvatting;

Alleen de belangrijkste elementen van de route (vertrekpunt, via, bestemming) en de bijbehorende afstand, resterende tijd en aankomsttijd worden weergegeven.

- normale beschrijving;

Alle manoeuvres en details van borden, wegnummers, straatnamen en afstand worden weergegeven. Bovendien worden informatie en waarschuwingen weergegeven zoals de door de bestuurder ingevoerde etappenamen, de beperkingen (van toegankelijkheid en manoeuvres), de genegeerde gebruikersvoorkeuren, enz.

- lijst van wegen.


De route en de namen en nummers van wegen worden weergegeven. Bovendien worden hun lengte, de gemiddelde richting en de tijd van de route weergegeven. De route-elementen worden in deze modus niet weergegeven.

Routeparameters

Met deze rubriek kunt u de routeparameters kiezen.

Raadpleeg de paragraaf “Routeparameters” van het hoofdstuk “Navigatie-instellingen”.

INSTELLINGEN KAART

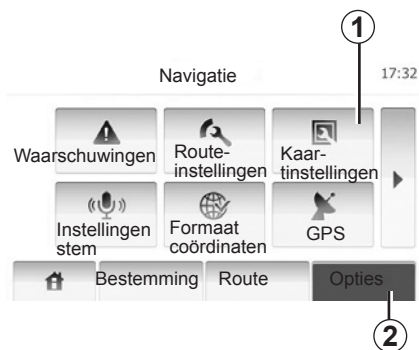


Druk op **2** en daarna op **1** om naar het menu voor het instellen van de kaart te gaan.

De weergave instellen

Met deze functie kunt u de weergave van de kaart veranderen in een 3D-perspectiefaanzicht en een 2D-bovenaanzicht.

Druk op "3D" of "2D".

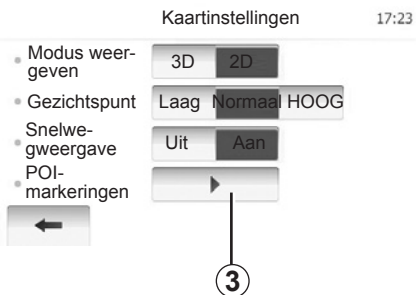

Het gezichtspunt instellen

Met deze functie kunt u het zoomniveau en de hellingshoek aanpassen. Er zijn drie niveaus beschikbaar.

Druk op "Laag", "Normaal" of "HOOG".

Snelwegweergave

Deze functie activeert/deactiveert de snelwegweergave.

Druk op "Aan" of "Uit".

Tonen van de interessante punten

U kunt ervoor kiezen bepaalde interessante punten weer te geven (zichtbaar op schaal 100 m) op de kaart.


Om rechtstreeks toegang te krijgen tot deze functie, drukt u op **3** om de nuttige plaatsen op de kaart weer te geven:

- Hotel
- Luchthaven
- Garage
- Bedrijf
- Café of bar
- ...

Druk op "Aan" of "Uit" om de nuttige plaatsen weer te geven of te verbergen.

Voer de naam van de nuttige plaats in om de lijst van subcategorieën te openen.

DE FAVORIETEN BEHEREN (1/2)

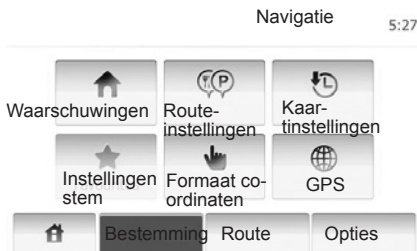

Een item maken

Druk op "Start" > "Bestemming" om naar het bestemmingsmenu te gaan. U beschikt over meerdere methoden om een bestemming in te voeren;

- Adres: raadpleeg de paragraaf "Invoeren van een adres" van het hoofdstuk "Invoeren van een bestemming".
- Nuttige plaats: raadpleeg de paragraaf "Een nuttige plaats selecteren (NP)" van het hoofdstuk "Invoeren van een bestemming".

- Adres: raadpleeg de paragraaf "Invoeren van een adres" van het hoofdstuk "Invoeren van een bestemming".
- Geschiedenis: raadpleeg de paragraaf "Selecteren van een bestemming uit de vorige bestemmingen" van het hoofdstuk "Invoeren van een bestemming".
- Zoeken op de kaart: raadpleeg de paragraaf "Selecteren van een bestemming op de kaart" van het hoofdstuk "Invoeren van een bestemming".
- Coördinaten: Raadpleeg de paragraaf "De coördinaten van een bestemming invoeren" van het hoofdstuk "Invoeren van een bestemming" voor het invoeren van een plaats op de kaart.



In alle gevallen geeft het systeem nadat het adres is bevestigd, dit op de kaart aan. Druk op "Opties" en daarna op "Aan favorieten toevoegen" om de bestemming aan de Favorieten toe te voegen.

Voordat u een favoriete bestemming opslaat, kunt u via het toetsenbord de naam ervan wijzigen.

DE FAVORIETEN BEHEREN (2/2)



De lijst sorteren

U kunt de lijst van de favoriete bestemmingen sorteren op naam of afstand of ze allemaal op de kaart weergeven. Druk op "Opties".

Favoriete bestemmingen schrappen

Druk op de favoriete bestemming die u wenst te schrappen. Druk op "Opties", "Favoriet verwijderen" en bevestig met een druk op "Wissen".


Om alle favoriete bestemmingen te wissen, drukt u op "Opties" en vervolgens op "Alles verwijderen". Bevestig met een druk op "Alles verwijderen".

Zoeken naar een favoriete bestemming

Met deze functie kunt u naar een favoriete bestemming zoeken met de opgeslagen naam ervan.

Druk op "Zoeken" en voer de naam van de favoriete bestemming via het toetsenbord in.

NAVIGATIE-INSTELLINGEN (1/4)

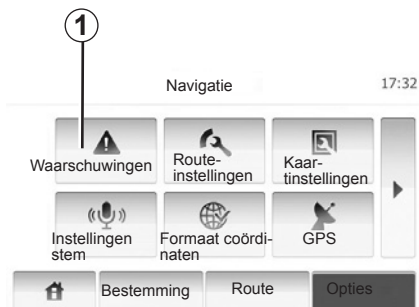


Met het menu “Instellingen navigatie” kunt u de weergave van de kaart of de parameters van de navigatie wijzigen.

Waarschuwingen

Met deze rubriek kunt u de waarschuwingen configureren. Druk op **1** om naar het menu van de waarschuwingen te gaan.

Waarschuwing bij overschrijding van de snelheidslimiet

De kaarten kunnen informatie bevatten over de snelheidslimieten op weggedeelten. Het systeem kan u waarschuwen als u de huidige snelheidslimiet overschrijdt. Deze informatie kan voor uw gebied onbeschikbaar zijn of niet helemaal correct zijn voor alle wegen van de kaart.

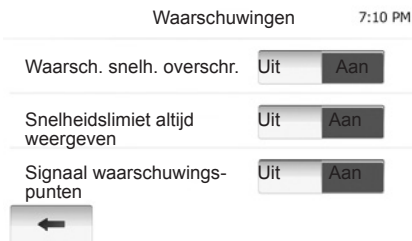

De volgende soorten waarschuwingen zijn beschikbaar:

- Geluidswaarschuwing: u krijgt een niet-gesproken waarschuwing wanneer u de snelheidslimiet overschrijdt.
- Visuele waarschuwing: de huidige snelheidslimiet wordt op de kaart weergegeven als u deze overschrijdt.

Druk op “Aan” of “Uit” om de waarschuwing in- of uit te schakelen.


Snelheidslimiet altijd weergeven

U kunt instellen dat de snelheidslimiet altijd wordt weergegeven. U kunt deze functie in dit menu activeren/deactiveren.

Waarschuwingen bij EHBO-posten

Wanneer de bestuurder een EHBO-post passeert, wordt op het scherm een waarschuwingssignaal weergegeven. U kunt deze functie in dit menu activeren/deactiveren.

NAVIGATIE-INSTELLINGEN (2/4)

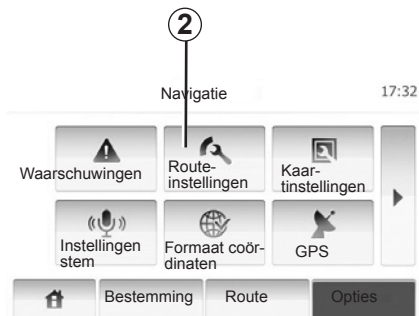


Routeparameters

Met deze functie kunt u bepalen hoe de routes worden uitgerekend. Druk op **2** om naar het menu voor het configureren van de route te gaan.

Routeplanningsmethode

Het systeem biedt 3 hoofdcriteria voor het berekenen van de route:

- Snel: geeft een snelle route aan als u met de maximaal toegestane snelheid of bijna op alle wegen kunt rijden;
- Kortste: geeft een korte route aan om de af te leggen afstand zo klein mogelijk te maken;

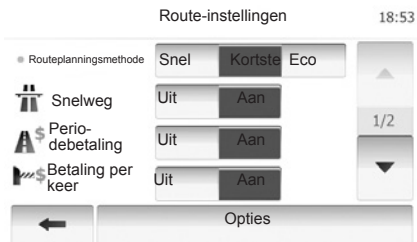

- Eco : deze modus biedt een compromis tussen de snelle en de korte modus. Hiermee kunt u met korter rijden een grotere afstand afleggen. De berekende route zal waarschijnlijk korter zijn dan de snelle oplossing, maar zal niet veel langzamer zijn.

Snelweg

Mogelijk wilt u autosnelwegen vermijden wanneer u een langzame auto bestuurt of een ander voertuig sleept.

Wegen met rekeningrijden

Hiermee staat u wel of niet het gebruik van wegen toe waarvoor voor een bepaalde periode een speciale vergunning moet worden aangeschaft.

Tolwegen

Hiermee staat u wel of niet het gebruik van tolwegen toe.


Veerboten

Hiermee staat u wel of niet het gebruik van alle typen veerboten, schepen en treinen toe.

Onverharde wegen

Hiermee staat u wel of niet het gebruik van onverharde wegen toe.

NAVIGATIE-INSTELLINGEN (3/4)

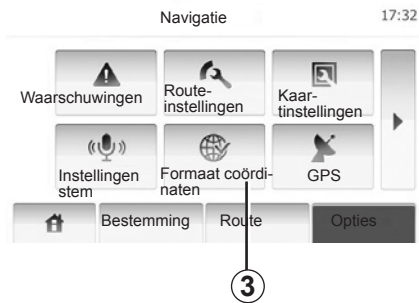

Instellingen kaart

Raadpleeg het hoofdstuk “Instellingen kaart”.

Instellingen gesproken begeleiding

Met deze functie kunt u de taal van de gesproken routebegeleiding wijzigen.




Indeling van coördinaten

Met deze functie kan de indeling van de coördinaten gewijzigd worden.

Druk op **3** om de indeling van de coördinaten te wijzigen.

Dit systeem biedt 3 indelingstypen.

NAVIGATIE-INSTELLINGEN (4/4)

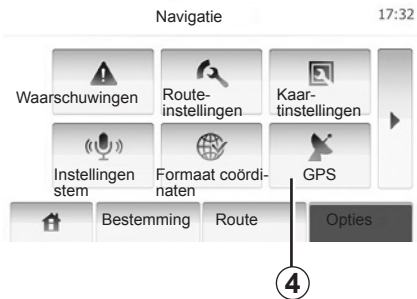


GPS

Met deze functie kunt u de status van de GPS-satellieten controleren.

Druk op **4** om toegang te krijgen tot de GPS-informatie (scherm **A**).

A

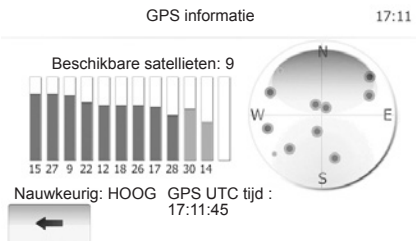

TOESTELLEN KOPPELEN/ONTKOPPELEN BLUETOOTH® (1/2)

Aansluiting Bluetooth®

Controleer of de Bluetooth®-verbinding ON (geactiveerd) is. Dit doet u door te drukken op "Start" > "INST." en daarna "Bluetooth" te selecteren.

Een Bluetooth® toestel koppelen

Voor het eerste gebruik van uw handsfree systeem, moet u uw mobiele Bluetooth® telefoon koppelen aan uw auto.

Door het koppelen herkent het systeem uw toestel en wordt dit opgeslagen. U kunt tot 8 toestellen koppelen, maar er kan maar één tegelijk verbonden zijn met het handsfree systeem.

Het koppelen gebeurt rechtstreeks op uw toestel.



Uw handsfree systeem heeft uitsluitend ten doel de communicatie te vergemakkelijken en de risicofactoren te beperken, maar kan ze nooit helemaal uitbannen. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waarin u reist.



Uw multimediasysteem en uw toestel moeten zijn ingeschakeld.

NB: tijdens het koppelen mag geen ander, eerder gekoppeld toestel verbonden zijn met het handsfree-systeem.

Druk op "Zoeken naar Bluetooth-apparaat" of "Validatie voor extern apparaat" op het scherm en druk daarna op **1** op het telefoon-scherm.

De Bluetooth-randapparatuur zoeken

Druk op "Zoeken naar Bluetooth-apparaat".

Voer de volgende handelingen uit op uw mobiele toestel, in de volgende volgorde:

- activeer de verbinding van het Bluetooth® toestel;
- start het zoeken naar Bluetooth®-toestellen in de buurt;
- selecteer uw toestel in de lijst met randapparatuur die door Media-Nav werd gevonden;
- toets op het toetsenbord van de telefoon de Bluetooth®-code "0000" in.

NB: de Bluetooth®-code "0000" is een standaardcode. U kunt deze code wijzigen door op het scherm op "Wachtwoord wijzigen" te drukken.

NB: Bij sommige toestellen hoeft de Bluetooth®-code niet te worden ingevoerd.

Het toestel wordt automatisch opgeslagen en verbonden met de auto. Als het koppelen mislukt, moet u de handelingen opnieuw uitvoeren.

Raadpleeg de handleiding van uw toestel voor meer informatie.


TOESTELLEN KOPPELEN/ONTKOPPELEN BLUETOOTH® (2/2)

Externe randapparatuur toestaan

- Activeer de Bluetooth® de votre apparaat-verbinding;
- Druk op Media-Nav op “Validatie voor extern apparaat”.
- Selecteer op uw toestel “MEDIA-NAV” (naam van het handsfree-systeem) in de lijst.

Het toestel wordt automatisch opgeslagen en verbonden met de auto. Als het koppelen mislukt, moet u de handelingen opnieuw uitvoeren.

Raadpleeg de handleiding van uw toestel voor meer informatie.

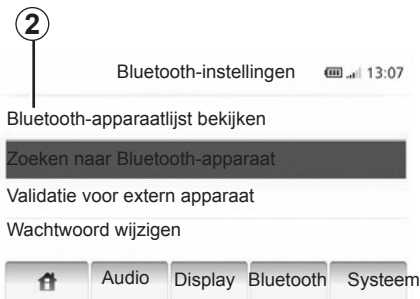

Een Bluetooth® toestel ontkoppelen

Bij het ontkoppelen wordt een toestel verwijderd uit het geheugen van het handsfree systeem.

Druk op **2**. Druk op het pictogram van een mandje op de naam van het toestel dat u uit de lijst wilt verwijderen. Bevestig uw keuze door “OK” te selecteren.

U kunt ook alle toestellen uit de lijst verwijderen door op “Opties”, “Alles verwijderen” te drukken en daarna uw keuze te bevestigen door “OK” te selecteren.

BLUETOOTH® TOESTELLEN VERBINDEN, VERBINDING VERBREKEN

Een Bluetooth® toestel verbinden

Uw toestel moet verbonden zijn met het handsfree systeem om toegang te kunnen hebben tot alle functies.

Een toestel dat niet van tevoren gekoppeld is, kan niet verbonden worden aan het handsfree systeem. Raadpleeg de paragraaf "Bluetooth® toestellen koppelen/ontkoppelen".

Zodra het systeem ingeschakeld is, zoekt het handsfree-systeem de laatst gekoppelde randapparatuur in de buurt (dit zoeken kan een minuut duren).

Als tijdens het verbinden een gesprek wordt gevoerd, dan wordt dit voortgezet via de luidsprekers van de auto.

Mislukte verbinding

Als geen verbinding gemaakt wordt, controleer dan of:

- het toestel is geconfigureerd om de vraag om verbinding met het systeem te kunnen accepteren;
- uw toestel is ingeschakeld.
- de accu van uw toestel niet ontladen is;
- uw toestel eerder werd gekoppeld aan uw handsfree systeem;
- de Bluetooth®-functie van uw toestel en die van het systeem geactiveerd is;

NB: door langdurig gebruik van uw handsfree systeem ontlaaft de accu van uw toestel snel.

Wisselen van een verbonden telefoon

In het multimediasysteem kunnen tot 8 Bluetooth®-toestellen worden opgeslagen.

U kunt op elk moment een van de 8 Bluetooth®-toestellen verbinden/de verbinding ermee verbreken.

Druk op "Start" > "INST." en selecteer "Bluetooth". Druk op "Bluetooth-apparaatlijst bekijken".

Druk op het toestel dat u wilt verbinden en bevestig door op "OK" te drukken.

Als op het moment van het verbreken van de verbinding met de telefoon een gesprek wordt gevoerd, schakelt dit automatisch terug naar uw telefoon.



Druk op **1** om de lijst te doorlopen en klik vervolgens op “Telefoonboek” om naar het telefoonboek van het systeem te gaan.

Gebruik van het telefoonboek

U kunt de telefoonboekvermeldingen gebruiken die in het systeem zijn opgeslagen.

Nadat u uw systeem en uw Bluetooth®-telefoon draadloos via Bluetooth® met elkaar hebt verbonden, worden de telefoonnummers in het telefoonboek van uw telefoon automatisch naar het telefoonboek van het systeem overgezet.

NB: bij sommige telefoons kan het systeem u vragen om het overzetten van het telefoonboek van de telefoon te bevestigen.

Een nummer uit het telefoonboek bellen

Nadat u in het telefoonboek de contactpersoon hebt gevonden die u wilt bellen, kunt u het nummer selecteren en de oproep starten.

Alfabetisch zoeken naar een contactpersoon in het telefoonboek


Als het telefoonboek veel contactpersonen bevat, kan het handig zijn om deze op alfabetische volgorde weer te geven om het zoeken te vergemakkelijken.

Druk op **2** en voer daarna de naam van de contactpersoon in om met behulp van het toetsenbord te zoeken.



Het is raadzaam om de auto te stoppen om een nummer in te voeren of een contactpersoon te zoeken.

EEN NUMMER BELLEN

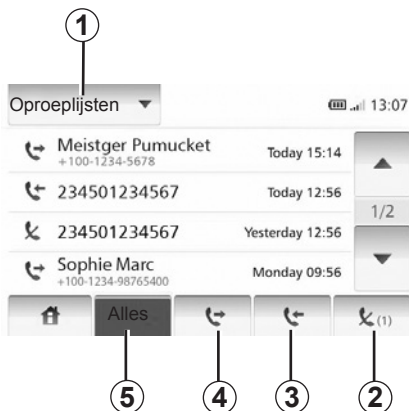

Bellen van een favoriet nummer

Raadpleeg de paragraaf “Een nummer uit het telefoonboek bellen” in het hoofdstuk “Telefoonboek”.



Het is raadzaam om de auto te stoppen om een nummer in te voeren of een contactpersoon te zoeken.

Een nummer uit de lijst van gevoerde gesprekken bellen

U kunt de lijst gebruiken van oproepen die in het geheugen van de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat u uw toestel en uw telefoon Bluetooth® draadloos via Bluetooth® met elkaar hebt verbonden, worden de nummers uit de lijsten Alle oproepen, Uitgaande oproepen en Gemiste oproepen automatisch overgezet naar de lijst van oproepen.

Druk op **1** om de lijst te doorlopen en druk vervolgens op “Oproeplijsten”.


Druk op **5** om de lijst van alle oproepen weer te geven.

Druk op **4** om de lijst van uitgaande oproepen weer te geven.

Druk op **3** om de lijst van ontvangen oproepen weer te geven.

Druk op **2** om de lijst van gemiste oproepen weer te geven.

In elke lijst worden de contactpersonen op volgorde van de meest recente tot de oudste weergegeven. Selecteer een contactpersoon om een nummer te bellen.

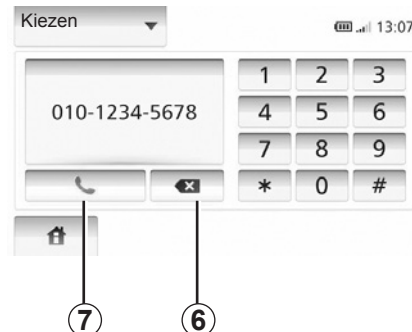


Een nummer samenstellen

Druk op **1** om de lijst te doorlopen en druk vervolgens op “Kiezen” om vanaf een nummer te bellen.

Druk op de genummerde toetsen om een telefoonnummer in te voeren en druk vervolgens op **7** om het nummer te bellen.

Om een nummer te corrigeren, drukt u op “**6**”. Met een lange druk op **6** kunnen alle cijfers tegelijk worden gewist.


EEN OPROEP ONTVANGEN

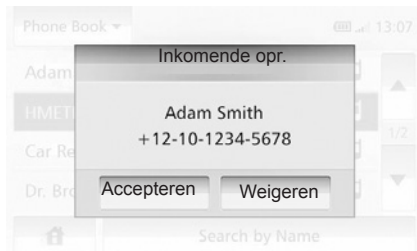

Een oproep ontvangen

Bij een inkomend gesprek wordt het ontvangstscherm weergegeven met de informatie die beschikbaar is over de beller:

- de naam van de contactpersoon (als zijn nummer aanwezig is in het telefoonboek);
- het nummer van de beller;
- “Onbekend” (als het nummer niet kan worden getoond).

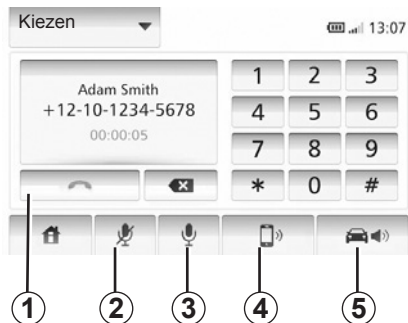


Tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u:

- de microfoon aanzetten/uitzetten door op **2** of **3** te drukken;
- ophangen door op **1** te drukken;
- het geluid uit de luidspreker van de telefoon laten komen door op **4** te drukken;
- het geluid uit de luidspreker van de auto laten komen door op **5** te drukken.

INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (1/2)

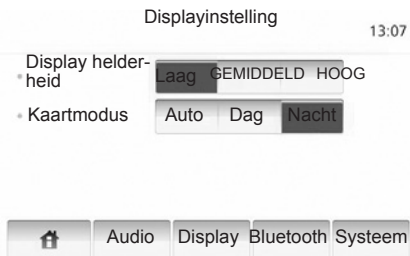

Om bij de parameters van het systeem te komen:


- Druk op “Start”, “INST.”;
- druk op het menu onderaan het scherm;
- selecteer een rubriek.

Instelling van het scherm

Helderheid van het scherm;

U kunt de helderheid van het scherm afstellen.

Stel de helderheid van het scherm af op Laag, GEMIDDELD (Gemiddeld) of HOOG.

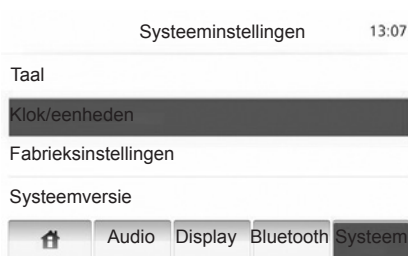

Kaartmodus

Om de leesbaarheid van het kaartscherm overdag en 's nachts te verbeteren, kunt u de kleurencombinaties op de kaart veranderen.

- Auto: de GPS geeft het kaartscherm weer. De dag/nachtomschakeling gebeurt automatisch naargelang de lichten al dan niet ingeschakeld zijn.
- Dag: het kaartscherm wordt altijd met lichte kleuren weergegeven.
- Nacht: het kaartscherm wordt altijd met donkere kleuren weergegeven.

Instelling van het systeem

Taal

Met deze functie kunt u de in het systeem gebruikte taal en de taal van de gesproken begeleiding wijzigen.

Tijd

Met deze functie kunt u kiezen uit de tijdsindeling “12u” en “24u”.

NB: het klokje wordt automatisch door de GPS ingesteld en kan niet handmatig worden ingesteld. U moet de kaart hebben van het land waarin u zich bevindt om de lokale tijd te kennen.

Eenheden

Met deze functie kunt u bepalen in welke eenheid afstanden door uw navigatiesysteem worden weergegeven. U kunt kiezen tussen “km” en “mls”.

INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (2/2)

Fabrieksinstelling

Met deze functie kunt u verschillende parameters resetten naar de standaardinstellingen.

- Volledig: hiermee worden alle instellingen gereset naar de standaardinstellingen.
- Telefoon: hiermee worden alle telefoonparameters gereset.
- Navigatie: hiermee worden alle navigatieparameters gereset.
- Audio/Media/Radio: hiermee worden alle geluids-, media- en radioparameters gereset.

Systeemversie

Met deze functie kunt u de versie van het systeem controleren.

Het geluid regelen

Raadpleeg het hoofdstuk “Het geluid regelen”.

Bluetooth-instellingen

Raadpleeg het hoofdstuk “Bluetooth® toe- stellen koppelen/ontkoppelen”.

SYSTEEM BIJWERKEN (1/4)



Steek uw USB-stick in een computer die met het internet is verbonden om:

- de inhoud van de cartografie te updaten;
- het systeem te updaten;
- nieuwe kaarten te kopen;
- de inhoud van de PI's bij te werken.

Installatie van de software

Installeer de Naviextras Toolbox in enkele muisklikken op uw computer. De Toolbox kan worden gedownload op:

- <https://renault.naviextras.com/toolbox>
- <https://dacia.naviextras.com/toolbox>

Nadat u het installatiebestand vanaf de website hebt gedownload, moet u er op dubbelklikken om de installatie op te starten.

Volg de instructies op het scherm.

Een internetaccount aanmaken

Klik op het pictogram “Not logged in” in de werkbalk bovenaan op de pagina of klik op de knop Verbinding op het hoofdscherm van de Toolbox om verbinding te maken. Indien u nog niet op de website Naviextras.com bent geregistreerd, kunt u dit gemakkelijk via de Toolbox doen door op de verbindingspagina op de knop Register te klikken.



Gegarandeerd de meest recente kaart

Na aflevering van uw nieuwe auto, kunt u ongeveer 90 dagen lang de cartografie gratis updaten. Daarna zijn updates betalend.

Aan de schermen in de handleiding kunnen geen rechten worden verbonden.

SYSTEEM BIJWERKEN (2/4)


Het systeem met de Toolbox registreren

Om uw navigatiesysteem in uw gebruikersprofiel te registreren, moet u eerst een lege USB-stick in het navigatiesysteem steken.

NB: om te weten hoe u de USB -stick in het systeem moet steken, raadpleegt u de rubriek “USB-geheugen inbrengen” onder het hoofdstuk “Navigatiesysteem” in uw handleiding.

NB: de USB-stick is niet bij het systeem geleverd.

NB: gebruik bij voorkeur een USB-stick van minimaal 4GB.

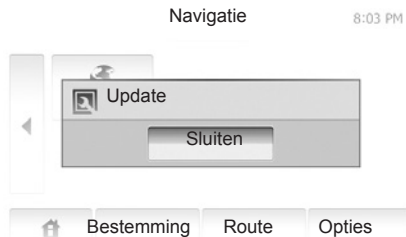

Zodra u de USB-stick in de USB-poort van het navigatiesysteem hebt gestoken, selecteert u “NAVI” > “Opties” > “Update van de kaarten” > “Opties” > knop “Update” op het systeemmenu.

Op die manier wordt er een kopie van uw navigatiesysteem op de USB -stick gemaakt, zodat de Toolbox uw systeem in uw account kan registreren en zodat de Toolbox de beschikbare updates voor uw systeem kan opsporen.

Steek de USB-stick in uw computer (die al met het internet moet zijn verbonden). Zodra uw systeem verbinding heeft gemaakt en de Toolbox het systeem in de lijst van gebruikte systemen heeft gevonden, verschijnt de naam van het systeem (of de software) bovenaan in het venster Toolbox.

Indien u de instructies hebt gevolgd en u uw USB-stick in de computer hebt gestoken voordat u verbinding maakte, wordt uw systeem in uw gebruikersprofiel geregistreerd.

SYSTEEM BIJWERKEN (3/4)

Updates op de USB -stick downloaden

Indien u gratis of tegen betaling inhoud hebt verkregen, klikt u op de knop voor updates in de menubalk aan de linkerkant van de Toolbox.

De knop voor updates leidt u naar een scherm met alle beschikbare updates, waaronder:

- de artikelen die u hebt gekocht, maar nog niet hebt geïnstalleerd (updates of extra's);
- de gratis updates en extra's die u uit de catalogus aan de installatiereeks hebt toegevoegd;
- systeemupdates (indien er een meer recente versie beschikbaar is);
- en speciale gratis updates.

Alle beschikbare updates worden per regio vermeld in een lijst en op een wereldkaart.

Standaard worden alle artikelen voor alle regio's geselecteerd om te worden geïnstalleerd. Indien u een regio tijdelijk wilt overslaan, doet u het vinkje in het vakje vóór de desbetreffende rij in de tabel weg. Nadat u de hele tabel hebt overlopen, klikt u op de knop Installeren onderaan op het scherm om de installatieprocedure op te starten.

De Toolbox begint vervolgens de geselecteerde updates te downloaden en te installeren. U moet wachten totdat u een bericht krijgt dat de installatie beëindigd is.

De Toolbox waarschuwt u indien bepaalde geselecteerde artikelen de maximumcapaciteit van het navigatiesysteem overschrijden. In dat geval kunt u op basis van deze opslaglimiet kiezen welke artikelen u wilt installeren en welke u uit het systeem wilt verwijderen.

Zelfs wanneer u artikelen uit het systeem verwijdert, blijven ze uw eigendom en kunt u ze later opnieuw gratis installeren.

Tijdens een update mag u de USB-stick niet uit het systeem halen of het systeem uitschakelen.



In sommige landen is het downloaden en aanzetten van de optie van de waarschuwingen voor flitslocaties verboden.

SYSTEEM BIJWERKEN (4/4)


Systeem en cartografie bijwerken

Zodra het downloaden afgelopen is, kunt u de USB-stick uit de computer halen. Steek de USB-stick in de USB-aansluiting van het navigatiesysteem.

Een actief systeem identificeert automatisch de beschikbare updates op de USB -stick en stelt voor om het systeem of de cartografie bij te werken op basis van de beschikbare updates op de USB -stick.

NB: een systeemupdate kan uitsluitend worden gedownload en geïnstalleerd indien er een meer recente versie bestaat.

A

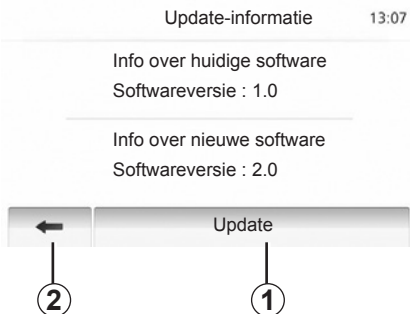

- Nadat de USB-stick is geplaatst, wordt automatisch het scherm **A** weergegeven.
- Druk op **1** om de update te starten.
Druk op **2** om terug te keren naar het vorige scherm.

De procedure van de update start automatisch. Voer geen handeling uit tijdens de update van uw systeem.

Wanneer de update afgelopen is, wordt het navigatiesysteem opnieuw opgestart met bijgewerkte functies.

Het systeem kan automatisch opnieuw worden opgestart tijdens de updateprocedure. Wacht totdat het scherm van de radio wordt weergegeven.

Bij een onvrijwillige onderbreking van de update, begint u het proces weer vanaf het begin.

STORINGEN (1/2)

Systeem		
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen
Er verschijnt geen beeld.	Het scherm staat stand-by.	Controleer of het scherm niet stand-by staat.
Er is geen enkel geluid hoorbaar.	Het volume staat op minimum of de dempingsfunctie is geactiveerd.	Zet het volume harder of deactiveer de dempingsfunctie.
Er klinkt geen enkel geluid uit de luidspreker links, rechts, voor of achter.	De parameters van de balance of de fader zijn verkeerd.	Stel de balance of de fader goed af.

Navigatie		
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen
De positie van de auto op het scherm komt niet overeen met de werkelijkheid.	Slechte plaatsbepaling van de auto door de ontvangst van het GPS.	Verplaats de auto tot u een goede ontvangst van de GPS signalen heeft.
De indicaties op het scherm komen niet overeen met de werkelijkheid.	De versie van het systeem is verouderd.	Schaf de nieuwste versie van het systeem aan.
Sommige rubrieken van het menu zijn niet beschikbaar.	Naargelang het gegeven commando zijn sommige rubrieken niet beschikbaar.	

STORINGEN (2/2)

Navigatie		
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen
De gesproken begeleiding is niet beschikbaar.	Het navigatiesysteem houdt geen rekening met de kruising. De gesproken begeleiding is gedeactiveerd.	Zet het volume harder. Controleer of de gesproken begeleiding geactiveerd is.
De gesproken begeleiding komt niet overeen met de werkelijkheid.	De gesproken begeleiding kan variëren afhankelijk van de omgeving.	Rijd afhankelijk van de werkelijke omstandigheden.
De voorgestelde route begint of eindigt niet bij de gewenste bestemming.	De bestemming wordt niet herkend door het systeem.	Sla een weg in dichtbij de gewenste bestemming.

Telefoon		
Beschrijving	Oorzaken	Oplossingen
Er is geen geluid en beltoon hoorbaar.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden. Het volume staat op minimum of de dempingsfunctie is geactiveerd.	Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Zet het volume harder of deactiveer de dempingsfunctie.
Onmogelijk om een uitgaand gesprek te voeren.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden. De vergrendeling van het toetsenbord van de telefoon is geactiveerd.	Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Ontgrendel het toetsenbord van de telefoon.

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (1/2)

A

aan.....	NL.10
adres invoeren.....	NL.25
adresboek.....	NL.28, NL.37 – NL.38
ARTIST.....	NL.18
AUX.....	NL.17 → NL.19

B

BALANCE.....	NL.20
bandbreedte.....	NL.14 → NL.16
BASS.....	NL.20
bellen.....	NL.47
bestemming.....	NL.25 → NL.30, NL.37 – NL.38
bestemming bevestigen.....	NL.29 – NL.30
Bluetooth verbinding.....	NL.45
Bluetooth®.....	NL.43, NL.45 – NL.46
Bluetooth® mp3-speler	
koppelen.....	NL.18
koppeling verbreken.....	NL.18

F

FADER.....	NL.20
favoriet nummer.....	NL.46
FM / LW / MW banden.....	NL.14 → NL.16

G

gedetailleerde route.....	NL.31 → NL.35
geleiding	
activering.....	NL.31
annulering.....	NL.35
kaart.....	NL.31 → NL.36
met stem.....	NL.31 → NL.35
geluidsonderbreking.....	NL.13
gesprek aannemen.....	NL.48
gesprek ontvangen.....	NL.48
gespreksvolume.....	NL.13
GPS	
ontvanger.....	NL.21, NL.42
ontvangst.....	NL.21

H

hoge tonen.....	NL.20
hulpbron.....	NL.17 → NL.19

I

instellen.....	NL.20
instellingen.....	NL.40 → NL.42, NL.49 – NL.50
audio.....	NL.20
lichtsterkte.....	NL.49
navigatie.....	NL.40 → NL.42
verdeling van het geluid achter / voor.....	NL.20
verdeling van het geluid links / rechts.....	NL.20
interessante punten.....	NL.26 – NL.27, NL.36

K

kaart	
display.....	NL.22, NL.36
gedigitaliseerde kaart.....	NL.21
instellingen.....	NL.36, NL.39
schaal.....	NL.22

L

LIST/LIJST-modus.....	NL.14
-----------------------	-------

M

MANU/HAND-modus.....	NL.14
----------------------	-------

N

namenlijst.....	NL.46
nummer invoeren.....	NL.47
nummer samenstellen.....	NL.46

O

omweg.....	NL.31 → NL.35
------------	---------------

P

plugaansluiting.....	NL.19
POI.....	NL.26 – NL.27, NL.36
PRESET-modus.....	NL.14 → NL.16

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (2/2)

R

radiostation opslaan	NL.14 → NL.16
RDS	NL.5, NL.16

S

scherm	
instellingen	NL.36
navigatiescherm	NL.31 → NL.36
stand-by	NL.10
weergave van de navigatie	NL.31 → NL.35
storingen	NL.55 – NL.56

SYMBOLEN

3D/2D-modus	NL.31
-------------------	-------

S

systeem	
update	NL.51 → NL.54

T

telefoon aansluiten	NL.45
telefoon koppelen	NL.43
telefoon loskoppelen.....	NL.44
tijd	NL.49
weergave.....	NL.49

U

uit.....	NL.10
usb.....	NL.51 → NL.54
usb-aansluiting	NL.18, NL.51 → NL.54
usb-stick	NL.51 → NL.54

V

verplaatsing over de kaart	NL.36
versneld zoeken	NL.17
volume	NL.13
volume: snelheidsafhankelijk.....	NL.13

W

wma	NL.17
-----------	-------