

**R-Link**



# Inhoud

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik .....	NL.3
Algemeen .....	NL.4
Algemene beschrijving .....	NL.4
Uitleg van de knoppen .....	NL.5
SD-kaart: gebruik, resetten .....	NL.13
Gebruiksprincipes .....	NL.15
Aan, uit .....	NL.18
Favorieten toevoegen, beheren .....	NL.19
De spraakherkenning gebruiken .....	NL.20
Navigatie .....	NL.23
Bestemming invoeren .....	NL.23
Volume en stem .....	NL.28
Een kaart lezen .....	NL.29
Routebegeleiding .....	NL.30
Een route voorbereiden .....	NL.33
Verkeersinfo .....	NL.34
Tonen van de kaart .....	NL.37
Navigatiediensten .....	NL.38
Z.E.-diensten .....	NL.40
Oplaadstation .....	NL.41
Actieradiusgebied .....	NL.42
Opgeslagen adressen toevoegen, beheren .....	NL.43
Navigatie-instellingen .....	NL.44

Multimedia . . . . .	NL.47
Radio beluisteren . . . . .	NL.47
Media . . . . .	NL.50
Fotoweergave . . . . .	NL.51
Videospeler . . . . .	NL.52
Multimédia-instellingen . . . . .	NL.53
Telefoon . . . . .	NL.54
Een telefoon koppelen, ontkoppelen . . . . .	NL.54
Een telefoon verbinden, verbinding verbreken . . . . .	NL.55
Het telefoonboek beheren . . . . .	NL.56
Bellen en gebeld worden . . . . .	NL.57
Oproepgeschiedenis . . . . .	NL.59
Tijdens een gesprek . . . . .	NL.60
Instellingen telefoon . . . . .	NL.61
Auto . . . . .	NL.62
Driving eco <sup>2</sup> . . . . .	NL.62
Parkeerhulp, achteruitrijcamera . . . . .	NL.63
Elektrische auto . . . . .	NL.65
Welzijn . . . . .	NL.67
Boordcomputer, instellingen auto . . . . .	NL.68
Services . . . . .	NL.69
Menu Diensten . . . . .	NL.69
Applicaties downloaden en installeren . . . . .	NL.70
Instellingen diensten . . . . .	NL.74
Systeem . . . . .	NL.75
Afstellen . . . . .	NL.75
Storingen . . . . .	NL.79

# VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK

U moet onderstaande voorzorgen opvolgen tijdens het gebruik van het systeem om redenen van veiligheid of van de risico's van materiële schade. Houd u altijd aan de wettelijke voorschriften van het land waar u reist.



## **Voorzorgen betreffende het gebruik van het systeem**

- Gebruik de knoppen en raadpleeg de informatie op het scherm alleen als de verkeersomstandigheden dat toelaten.
- Regel het geluidsvolume niet te hard, zodat u de omgevingsgeluiden nog kunt horen.

## **Voorzorgen betreffende de navigatie**

- Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.
- Afhankelijk van de geografische zone kan de nieuwste informatie op de kaart van de SD-kaart ontbreken. Let goed op. De verkeersregels en de verkeersborden gaan altijd voor de aanwijzingen van het navigatiesysteem.


## **Materiële voorzorgen**

- Demonteer of wijzig het systeem niet om risico op beschadiging van het materiaal of brandwonden te voorkomen.
- Bij een storing en voor alle demontagewerkzaamheden moet u altijd een vertegenwoordiger van de fabrikant raadplegen.
- Steek geen vreemde voorwerpen of een beschadigde of vuile SD-kaart in de lezer.
- Reinig het scherm alleen met een microvezeldoekje.
- Gebruik een SD-kaart die geschikt is voor uw navigatiesysteem.

U moet de algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden voor u het systeem kunt gebruiken.

Dit boekje is tot stand gekomen aan de hand van de gegevens die op het moment van samenstelling van dit boekje bekend waren. Het boekje omvat alle bestaande functies voor de beschreven modellen. De aanwezigheid ervan hangt af van het model van de uitrusting, van de gekozen opties en van het land van aflevering. Ook kunnen functies die in de loop van het jaar verschijnen reeds in dit document beschreven staan.

# ALGEMENE BESCHRIJVING

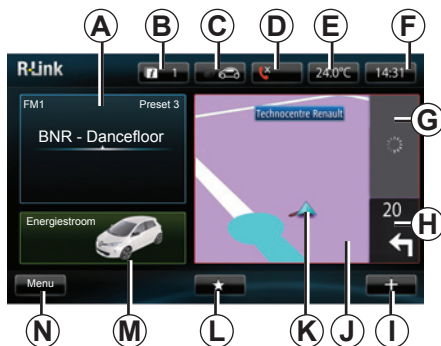


## Beginscherm

- A** Audio-informatie.
- B** Systemmeldingen.
- C** Kwaliteit van de buitenlucht / Werking Eco.
- D** Oproeplog / Staat van de gekoppelde telefoon
- E** Buitentemperatuur.
- F** Tijd.
- G** Verkeersinformatie.
- H** Instructies voor de navigatie en afstand tot de volgende verandering van richting.

- I** Submenu.
- J** Navigatiekaart.
- K** Opslaan van de huidige positie van de auto.
- L** Favorieten.
- M** Driving Eco<sup>2</sup>.
- N** Hoofdmenu.

**NB:** u kunt de indeling van het beginscherm wijzigen. Raadpleeg de paragraaf "Beginscherm" van het hoofdstuk "Systeeminstellingen".

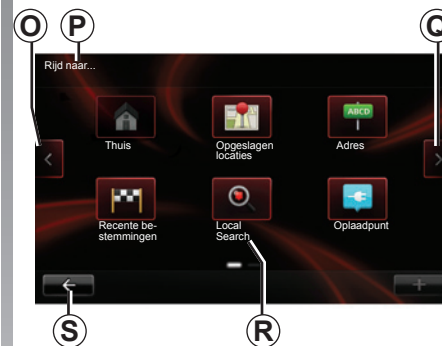

## Menuscherm

- O** Ga naar vorige bladzijde.
- P** Naam van het menu.
- Q** Ga naar volgende bladzijde.
- R** Naam van de functie of het submenu.
- S** Terug naar het vorige menu.

## UITLEG BIJ DE KNOPPEN (1/8)


### Bedieningsknoppen op het scherm



	Functie
1	Vanaf een lijst: naar boven. Vanaf de kaart: veranderen van de schaalgrootte (modus ZOOM).
2	Bevestigingsknop.
3	Vanaf een lijst: naar beneden Vanaf de kaart: veranderen van de schaalgrootte (modus ZOOM).
4	Het hoofdmenu weergeven.
5	Drukken: aan/uit. Draaien: het volume van de actuele bron regelen.

## UITLEG VAN DE KNOPPEN (2/8)

### Multimediavoorkant

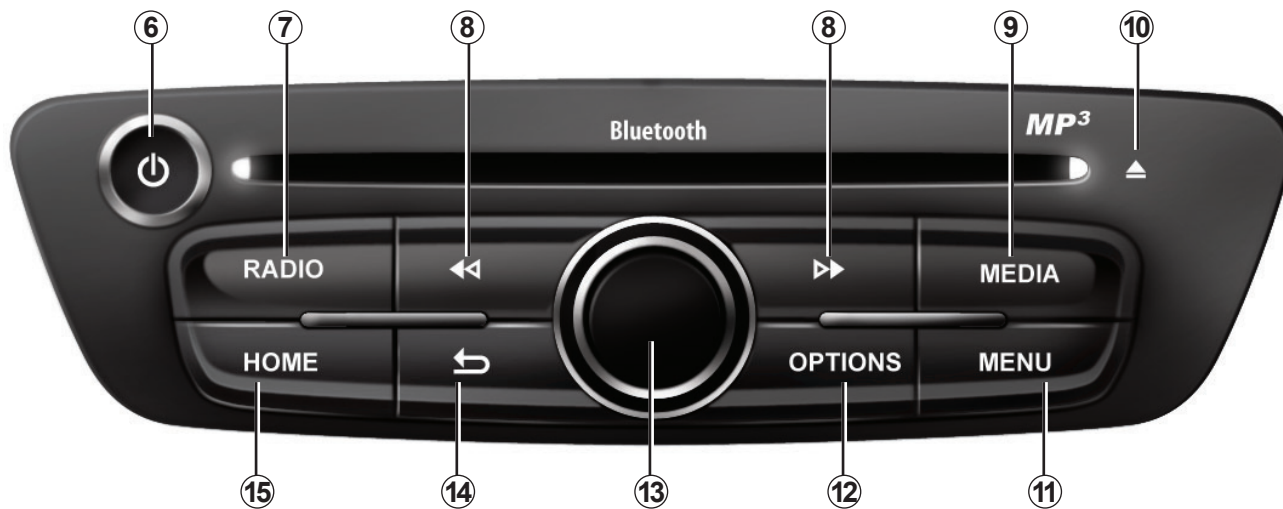

## UITLEG VAN DE KNOPPEN (3/8)


	Functie
<b>6</b>	Korte druk: aan/uit. Draaien: instellen van het volume van de actuele bron.
<b>7</b>	Radio beluisteren/het golfbereik veranderen.
<b>8</b>	Korte druk: – veranderen van cd-track. Lange druk: – snel vooruit/terugspoelen op een cd.
<b>9</b>	Een externe bron kiezen.
<b>10</b>	Een cd uitwerpen.
<b>11</b>	Naar het hoofdmenu gaan.
<b>12</b>	Het submenu openen.
<b>13</b>	Overschakeling: – verplaatsen over de kaart; – naar boven/naar beneden: zich verplaatsen over de verschillende delen van een menu (balk bovenaan, middendeel, balk onderaan); – links/rechts: zich verplaatsen in de verschillende tabs van een menu. Draaien: – zich verplaatsen in de verschillende items van een bepaald deel; – veranderen van de schaalgrootte (ZOOM modus); Druk: – bevestigen.
<b>14</b>	Terugkeren naar het vorige menu.
<b>15</b>	Naar het beginscherm gaan.



## UITLEG VAN DE KNOPPEN (4/8)

### Voorkant radio

Raadpleeg de beschrijving van de centrale bediening voor meer functies.


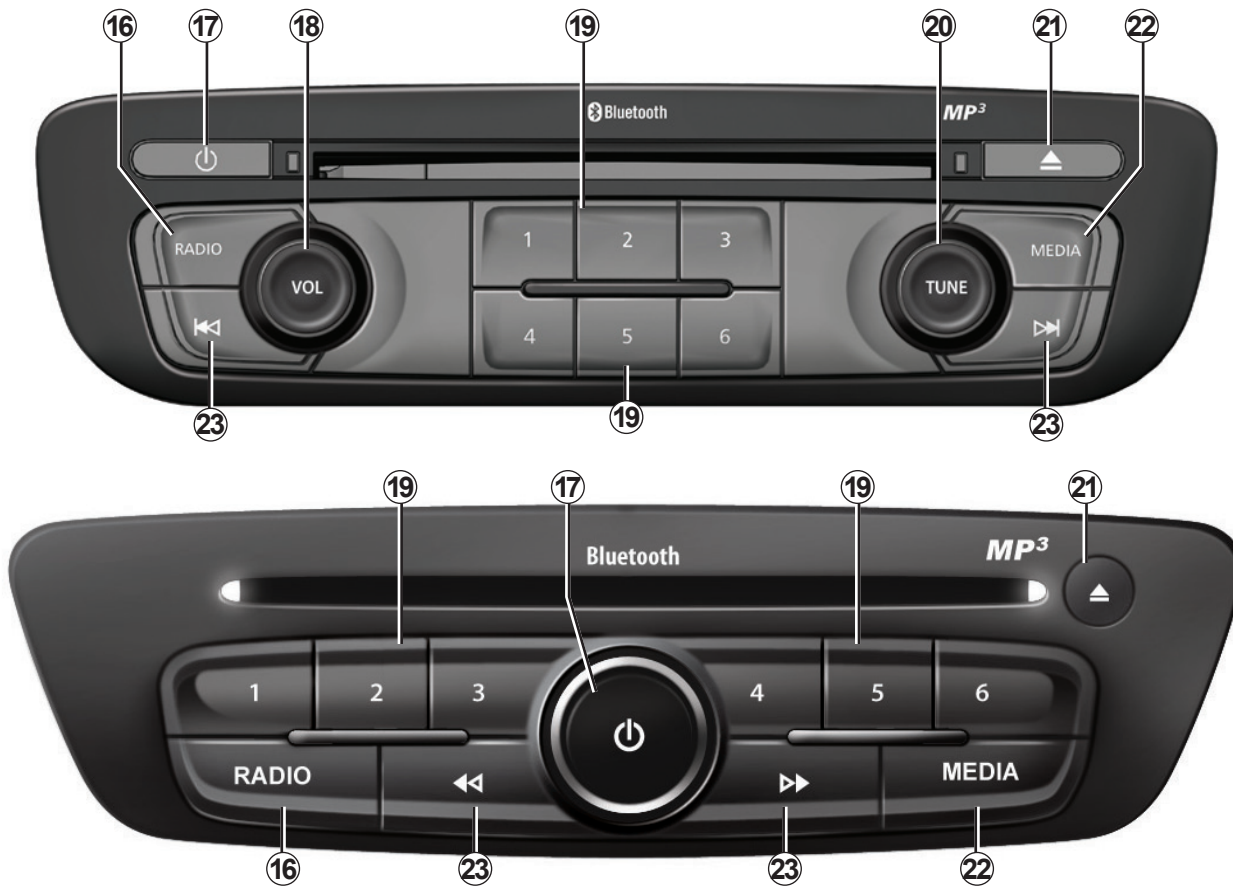


## UITLEG VAN DE KNOPPEN (5/8)

	Functie
16	Radio beluisteren.
17	Aan/uit.
18	Draaien: instellen van het volume van de actuele bron.
19	Korte druk: oproepen van een radiostation. Lange druk: opslaan van een radiostation.
20	Draaien: zoeken naar radiostations, veranderen van cd-track.
21	Een cd uitwerpen.
22	Een externe bron kiezen.
23	Korte druk: <ul style="list-style-type: none"><li>– horizontaal verplaatsen in de weergaven;</li><li>– zich verplaatsen in de verschillende zones van het scherm;</li><li>– veranderen van cd-track of afspeellijst.</li></ul> Lange druk: <ul style="list-style-type: none"><li>– snel vooruit/terugspelen op een cd of audiobestand.</li></ul>

## UITLEG VAN DE KNOPPEN (6/8)

### Bediening bij het stuurwiel

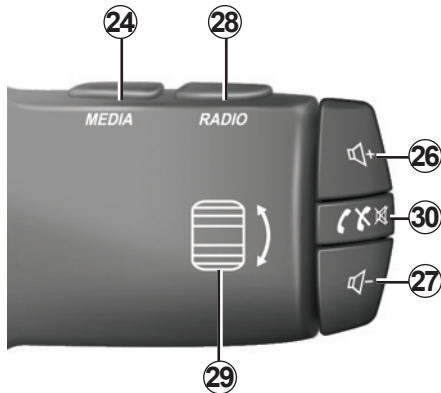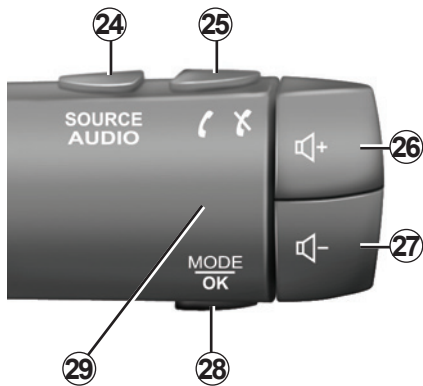

	Functie
24	Kiezen van de audiobron.
25	Een oproep beantwoorden/beëindigen (telefoonmodus).
26	Het volume van de actuele bron verhogen.
27	Het volume van de actuele bron verlagen.
26+27	Het geluid van de radio uitschakelen en weer inschakelen. Een audio-track pauzeren en weer afspelen.
28	Van radiomodus veranderen (preset/lijst/frequentie).
29	zoeken naar radiostations, veranderen van track of van audiomap.
30	Korte druk: – het geluid in- of uitschakelen; – een oproep beantwoorden/beëindigen (telefoonmodus).

## UITLEG VAN DE KNOPPEN (7/8)


### Bediening onder het stuur, met spraakherkenning



	Functie
31	Kiezen van de audiobron.
32	Van radiomodus veranderen (preset/lijst/frequentie).
33	Het volume van de actuele bron verhogen.
34	Korte druk: <ul style="list-style-type: none"><li>– een oproep beantwoorden/beëindigen (telefoonmodus);</li><li>– het geluid in- of uitschakelen.</li></ul>
35	Het volume van de actuele bron verlagen.
36	zoeken naar radiostations, veranderen van track of van audiomap.
37	Inschakelen/uitschakelen van de stemherkenning (afhankelijk van de auto).

## UITLEG VAN DE KNOPPEN (8/8)

### Centrale bediening

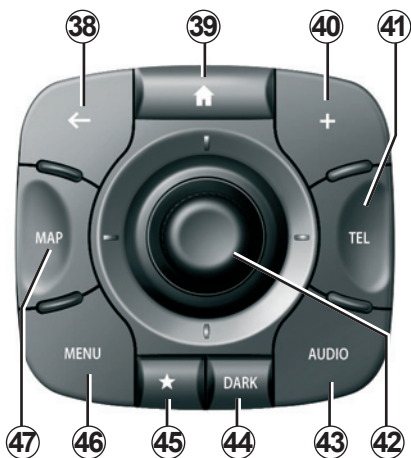

	Functie
38	Terugkeren naar het vorige menu.
39	Naar het beginscherm gaan.
40	Het submenu openen.
41	Naar het menu Telefoon gaan.
42	Overschakeling: <ul style="list-style-type: none"><li>– verplaatsen over de kaart;</li><li>– naar boven/naar beneden: zich verplaatsen over de verschillende delen van een menu (balk bovenaan, middendeel, balk onderaan);</li><li>– links/rechts: zich verplaatsen in de verschillende tabs van een menu.</li></ul> Draaien: <ul style="list-style-type: none"><li>– zich verplaatsen in de verschillende items van een bepaald deel;</li><li>– verplaatsen in een lijst;</li><li>– veranderen van de schaalgrootte (ZOOM modus);</li></ul> Druk: <ul style="list-style-type: none"><li>– bevestigen.</li></ul>
43	Het scherm met de bron waarnaar geluisterd wordt openen (radio, audio-cd, ...).
44	Het stand-byscherm inschakelen om de kaart te verbergen.
45	Naar favorieten gaan.
46	Naar het hoofdmenu gaan.
47	Naar het menu Navigatie gaan.

## SD-KAART: GEBRUIK, RESETTEN (1/2)

### SD-kaart

Bij het navigatiesysteem is een SD-kaart geleverd. Hierop staan onder andere de kaarten van uw land of landengroep.

Updates, met name van cartografie, worden regelmatig uitgegeven. Deze kunt u **enkel** downloaden als u de SD-kaart van uw navigatiesysteem in de SD-sleuf van uw computer steekt, **die verbonden moet zijn met het internet**.

Gebruik uw SD-kaart uitsluitend voor uw navigatiesysteem en het updaten ervan. Gebruik hem niet in een ander apparaat (fototoestel, mobiele GPS, enz.) of in een andere auto.

Na levering van uw nieuwe auto kunt u de kaarten maximaal 60 dagen lang gratis updaten. Daarna worden de updates betalend.

U kunt ook cartografieën downloaden die meer landen dekken dan uw originele cartografie (bijv.: West-Europa).

Gebruik alleen SD-kaarten die compatibel zijn met het navigatiesysteem van uw auto.

## SD-KAART: GEBRUIK, INSTALLATIE (2/2)



### Plaatsen van de SD-kaart

Steek, met het contact uit, de SD-kaart in de SD 1-sleuf van uw auto.

**NB:** steek de SD-kaart niet in een andere auto.

Een SD-kaart is kwetsbaar, buig hem niet. Steek deze op de juiste manier in.



### Verwijderen van de SD-kaart


Klik in het hoofdmenu op "Systeem" en vervolgens op "De SD-kaart verwijderen" om de SD-kaart veilig te verwijderen.

Om de SD-kaart uit de SD 1-sleuf te verwijderen, drukt u tegen de kaart en laat u ze weer los. De kaart komt enkele millimeters naar buiten. Trek aan de kaart om hem helemaal te verwijderen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

# GEBRUIKSPRINCIPES (1/3)

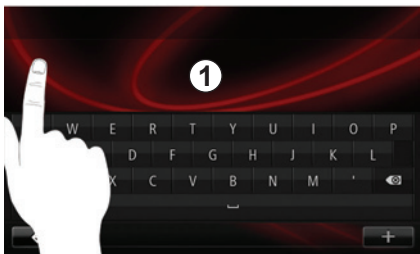

## Aanraakscherm 1

### Zich verplaatsen in het menu

Met het aanraakscherm 1 krijgt u toegang tot de functies van het systeem. Raak het aanraakscherm 1 aan om door de pagina's te bladeren en een menu te openen.

**NB:** naargelang van de auto kan het gebruik van het aanraakscherm beperkt worden tijdens het rijden.

### Bevestigen/annuleren van een keus

Bevestig een wijziging van een bepaalde parameter altijd door op de knop "OK" te drukken.



## Bedieningsknoppen op het scherm

### Zich verplaatsen in het menu


Druk op de knop 3 om naar het menu te gaan. Gebruik de 2-knoppen om de contacten van de telefoon, de radiostations enz. te doorlopen.

### Bevestigen/annuleren van een keus

Druk op de knop 4 om terug te keren naar het beginscherm.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

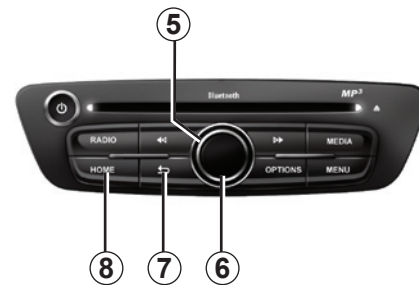

## Multimediavoorkant

### Zich verplaatsen in het menu

Gebruik de draaiknop 5 om tussen de menu's te schakelen, bevestig door op de middelste knop 6 te drukken om naar het menu te gaan.

### Bevestigen/annuleren van een keus

Druk op de middelste knop 6 om wijzigingen te bevestigen.

Druk op de knop 7 om een keuze te annuleren en terug te keren naar het vorige menu.

Druk op de knop 8 om terug te keren naar het beginscherm.



## GEBRUIKSPRINCIPES (2/3)



### Centrale bediening

#### Zich verplaatsen in het menu

Gebruik de joystick **11** om tussen de menu's te schakelen:

- Duw de joystick **11** omhoog of omlaag om naar de verschillende delen van het scherm te bewegen (balk bovenaan, middendeel, balk onderaan);
- draai aan de **11** om u te verplaatsen tussen de verschillende items in een bepaald deel;


- druk op de joystick **11** om het geselecteerde item te openen;
- duw de joystick **11** naar links of naar rechts in de menu's met tabs om van de ene tab naar de andere te gaan.

#### Bevestigen/annuleren van een keus

Druk op de joystick **11** om een wijziging te bevestigen.

Druk op de knop **9** om een keuze te annuleren en terug te keren naar het vorige menu.

Druk op de knop **10** om terug te keren naar het beginscherm.

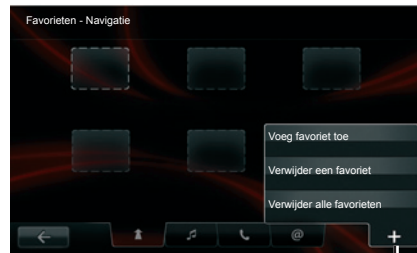

### Submenu's

De meeste menu's in het systeem hebben een submenu **A** waarmee u onderverdelingen van het menu kunt bekijken (favorieten wissen, route wijzigen tijdens de routebegeleiding, ...).



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## GEBRUIKSPRINCIPES (3/3)




### Beginscherm

Het beginscherm is het standaardscherm van uw multimediasysteem. Het bestaat uit een aantal snelkoppelingen naar andere functies, zoals de navigatie of de radio.

Raadpleeg het hoofdstuk "Algemene omschrijving" voor een beschrijving van het beginscherm.

**NB:** u kunt de indeling van het beginscherm wijzigen. Raadpleeg de paragraaf "Beginscherm" van het hoofdstuk "Systeeminstellingen".

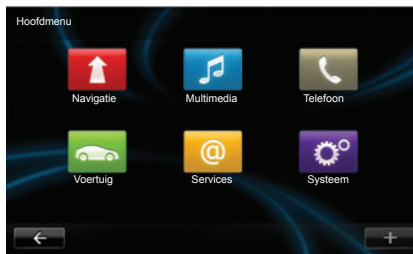

### Hoofdmenu

Om naar het hoofdmenu te gaan, klikt u op de knop "Menu" op het beginscherm.

Het systeem bestaat uit zes grote onderdelen, die allemaal toegankelijk zijn vanuit het hoofdmenu:

- Onder Navigatie vindt u alle functies die verband houden met satellietnavigatie, wegenkaarten, verkeersinformatie, LIVE-diensten en waarschuwingen voor risicozones;
- Onder Multimedia kunt u de radio en het afspelen van audio- en videobestanden bedienen;

- Met Telefoon kunt u een mobiele telefoon aan het systeem koppelen en hem handsfree gebruiken;
- Voertuig omvat het beheer van bepaalde uitrusting, zoals de achteruitrijcamera, de boordcomputer en Driving Eco<sup>2</sup>, evenals bepaalde items specifiek voor elektrische auto's;
- Onder Services vindt u de online shop R-Link Store en de applicaties;
- Via Systeem kunt u verschillende parameters van het multimediasysteem instellen, zoals de weergavemodus, de taal, de datum en de tijd...



## Aan

Het mediasysteem gaat automatisch aan bij het aanzetten van het contact. Druk in andere gevallen op de Aan/UIT-toets.

Bij het starten kunt u een aantal functies van het systeem instellen:

- Druk op de knop “Wijzig instellingen” **1** om het delen van gegevens toe te staan of te weigeren.
- Druk op de toets “Taal” **3** om de taal van het systeem te wijzigen.
- Druk op “OK” **2** om het mediasysteem te gebruiken.


## Uit

Als het contact wordt uitgeschakeld, stopt het systeem automatisch wanneer u het bestuurdersportier van de auto opent.

Druk, met het contact aan, op de aan/uit-toets van uw audiosysteem.

## Resetten van het systeem

Om alle parameters van het systeem te resetten en/of alle persoonlijke gegevens te wissen, kiest u “Systeem” in het hoofdmenu en vervolgens “Herstel fabrieksinstellingen” en volgt u de instructies op het scherm.

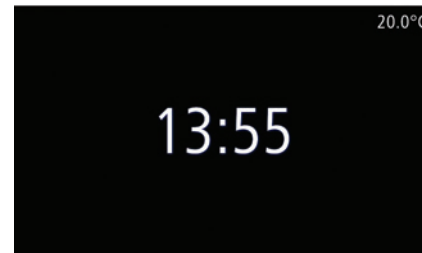

## Scherm temperatuur/tijd

Wanneer u het bestuurdersportier opent, krijgt u dit scherm te zien voor u de contactschakelaar aanzet.

Het scherm kan ook getoond worden wanneer het systeem uitgeschakeld wordt: druk, met het contact aan, op de aan/uit-toets van uw audiosysteem. Het systeem stopt dan de routebegeleiding en geeft een scherm met de tijd en de buitentemperatuur weer.

# FAVORIETEN TOEVOEGEN, BEHEREN




## Favorieten toevoegen

Druk in het hoofdscherm op de knop **1**. Met het menu Favorieten kunt u vier soorten favorieten beheren:

- Navigatie **2**;
- Media **3**;
- Telefoon **4**;
- Diensten **5**.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

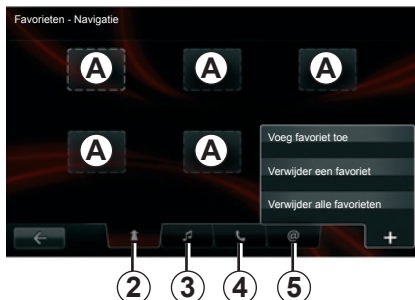

## Een favoriete navigatie toevoegen **2**

Selecteer een leeg vel **A** of “+” en daarna “Voeg favoriet toe”. Kies de favoriet in een lijst om een opgeslagen bestemming aan de favorieten toe te voegen.

**NB:** om een favoriete navigatie toe te voegen, moet u eerst een adres hebben opgeslagen. Raadpleeg de paragraaf “Bestemming bevestigen” van het hoofdstuk “Invoeren van een bestemming”.

## Een media-favoriet toevoegen **3**

Selecteer een leeg vel **A** of “+” en daarna “Voeg favoriet toe”. Kies een favoriet in de lijst om een preset radio (enkel FM) aan de favorieten toe te voegen.

## Een telefoon-favoriet toevoegen **4**

Selecteer een leeg vel **A** of “+” en daarna “Voeg favoriet toe”. Kies de favoriet in de lijst om hem toe te voegen aan de favoriete contactpersonen.

Raadpleeg het hoofdstuk “Beheer van het telefoonboek” voor meer informatie.

## Een diensten-favoriet toevoegen **5**

Selecteer een leeg vel **A** of “+” en daarna “Voeg favoriet toe”. Kies de favoriet in de lijst om een geïnstalleerde applicatie aan de favorieten toe te voegen.

## Favorieten verwijderen

Om een favoriet te verwijderen, drukt u op “+”, vervolgens op de favoriet die u wilt verwijderen en daarna op “Verwijder een favoriet”. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm, druk vervolgens op “Verwijder” om te bevestigen.

Het is mogelijk om alle favorieten te verwijderen, druk daarvoor op “+” en daarna op “Verwijder alle favorieten”. Er verschijnt een bevestigingsboodschap op het scherm, druk vervolgens op “Verwijder” om te bevestigen.

# DE SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (1/3)

## Presentatie

Uw multimediasysteem beschikt over een spraakherkenningsysteem waarmee u bepaalde functies met uw stem kunt bedienen. Op die manier kunt u uw handen op het stuur houden en tegelijkertijd het multimediasysteem bedienen.

## Inschakelen

Om de spraakherkenning in te schakelen, drukt u op de knop spraakherkenning van uw auto. Het aanraakscherm geeft het hoofdmenu van de spraakherkenning weer.

Vanaf het hoofdmenu voor spraakherkenning, kunt u spraakcommando's gebruiken om drie functies te bedienen:

- de navigatie;
- de telefoon;
- de geïnstalleerde applicaties.

**NB:** de plaats van de knop voor spraakherkenning varieert van auto tot auto. Raadpleeg het instructieboekje van uw auto voor meer informatie.



## Indicator spraakherkenning 1

De indicator van de spraakherkenning **1** bestaat uit kleuren en een centraal icoon.

### Kleuren

De kleuren moeten u helpen om de spraakherkenning te optimaliseren:

- groen: optimale spraakherkenning;
- oranje: juiste spraakherkenning;
- rood: gemiddelde spraakherkenning

## Centraal icoon

Volgens de staat van het systeem, kunnen er verschillende centrale iconen worden weergegeven:

- microfoon-icoon: het systeem is klaar om uw spraakcommando te ontvangen;
- icoon laden: het systeem is bezig de gegevens te laden;
- luidspreker-icoon: het systeem geeft u informatie via een computerstem.


## SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (2/3)



### De navigatie bedienen met spraakherkenning

U kunt een adres invoeren in de navigatie via de ingebouwde spraakcommando's van uw audiosysteem. Daartoe:

- drukt u op de knop voor spraakcommando's om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;
- wanneer het systeem een geluidssignaal afgeeft, zeg "Bestemming";

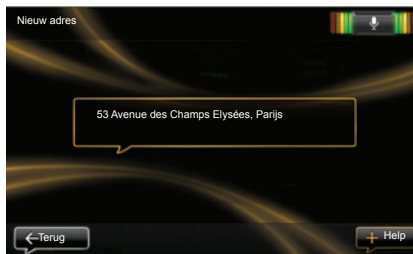

- zeg "Adres" en dicteer het volledige adres van uw bestemming (nummer, straatnaam, stad van bestemming);
- het systeem geeft het ingevoerde adres weer, bevestig uw bestemming om de routebegeleiding te starten.

**NB:** spreek luid en duidelijk. Gebruik de indicator van de spraakherkenning om de spraakherkenning te optimaliseren.

**NB:** u kunt eveneens een recente bestemming kiezen via het hoofdmenu van de spraakherkenning. Daartoe klikt u op de knop spraakherkenning en zegt u "Recente bestemmingen". Vervolgens kiest u uw bestemming.



#### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

## SPRAAKHERKENNING GEBRUIKEN (3/3)



### Een telefoon met spraakherkenning gebruiken

U kunt u een nummer bellen via de spraakcommando's van uw audiosysteem. Daartoe:

- drukt u op de knop voor spraakcommando's om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;
- wanneer het systeem een geluidssignaal afgeeft, zeg "Telefoon";



- spreek de naam uit van de contactpersoon die u wenst te bellen, of dicteer het telefoonnummer dat u wenst te bellen; **NB:** het is aangeraden om het telefoonnummer cijfer per cijfer te dicteren.
- het systeem geeft het ingevoerde nummer weer, zeg "Bel" om het gedicteerde nummer te bellen of "Verwijder" om een ander telefoonnummer te dicteren.

**NB:** u kunt eveneens een opgeslagen contactpersoon of telefoonnummer bellen via het hoofdmenu van de spraakherkenning. Daartoe drukt u op de knop spraakherkenning en zegt u vervolgens de naam van de opgeslagen contactpersoon of het nummer dat u wilt bellen.

### Een applicatie starten met spraakherkenning

U kunt ook applicaties starten met de ingebouwde spraakcommando's van uw audiosysteem. Daartoe:

- drukt u op de knop voor spraakcommando's om het hoofdmenu van de spraakherkenning weer te geven;
- wanneer het systeem een geluidssignaal afgeeft, zeg "Applicaties";
- zeg de naam van de applicatie die u wilt opstarten om ze meteen te gebruiken.

# INVOEREN VAN EEN BESTEMMING (1/5)



## Menu Navigatie

Klik op het beginscherm op de knop "Menu" en vervolgens op de knop "Navigatie" om naar het Navigatie-menu te gaan.



## Menu "Rijd naar..."

Via het menu "Rijd naar..." kunt u op verschillende manieren een bestemming invoeren:

- een adres invoeren vanuit de rubriek "Adres" op een van de volgende manieren:
  - een volledig adres invoeren (stad, straat en nummer);
  - zoeken op postcode;
  - een Stadscentrum selecteren;
  - een kruispunt of splitsing selecteren;
- "Thuis" selecteren;
- een adres kiezen uit de "Opgeslagen locaties";




- een bestemming kiezen uit de "Recente bestemmingen";
- een bestemming kiezen per "Local Search";
- een bestemming kiezen per "Oplaadpunt" (elektrische auto);
- een adres kiezen vanuit een "Nuttige plaats" (NP);
- een "Locatie op de kaart" kiezen;
- een "lengtegraad" en een "breedtegraad" kiezen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



## INVOEREN VAN EEN BESTEMMING (2/5)

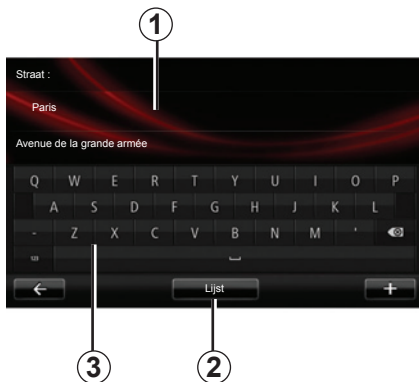

### Een “Adres” invoeren

Met deze rubriek kan een adres geheel of gedeeltelijk ingevoerd worden: land, stad, straat en nummer.

Bij het eerste gebruik, vraagt het systeem u om het land van bestemming te kiezen.

Vanaf het volgende gebruik kunt u de naam van de stad of de postcode invoeren met het toetsenbord 3. Het systeem kan u verschillende namen van steden voorstellen in de zone 1.

- Druk op de naam van de stad die verschijnt om te bevestigen.
- Ga naar de complete lijst die overeenkomt met uw zoekopdracht door “Lijst” 2 te selecteren.
- Selecteer de gewenste stad.
- Ga op dezelfde manier te werk voor de velden “Straat” en “Huisnummer”.

**NB:** het systeem bewaart de laatste ingevoerde steden. U kunt rechtstreeks een van deze steden selecteren door op de zone 1 te drukken.

**NB:** alleen de adressen die het systeem kent op de digitale kaart zijn toegestaan.

### “Thuis”

Met deze rubriek kunt u de begeleiding starten naar uw thuisadres.

U slaat uw thuisadres op door middel van het menu “Voorkeuren” en vervolgens “Wijzig thuislocatie”.

### “Opgeslagen locaties”

In de rubriek “Opgeslagen locaties” staan de opgeslagen favoriete bestemmingen (werkadres, ...).

- Selecteer in het menu “Navigatie” de rubriek “Rijd naar...”;
- Kies “Opgeslagen locaties” en bevestig;
- Selecteer het gewenste adres van de bestemming in de lijst met opgeslagen adressen om de routebegeleiding te starten.

U kunt uw favorieten in het menu “Voorkeuren” beheren door “Beheer opgeslagen locaties” te selecteren.

**NB:** het pictogram “Opgeslagen locaties” is grijs als u geen enkel adres hebt opgeslagen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

# INVOEREN VAN EEN BESTEMMING (3/5)



## “Recente bestemmingen”

Met deze rubriek kunt u een bestemming selecteren in de lijst met de laatst gebruikte bestemmingen. Dit opslaan gebeurt automatisch.

- Selecteer in het menu “Navigatie” de rubriek “Rijd naar...” en vervolgens de rubriek “Recente bestemmingen”.
- Selecteer in de lijst met opgeslagen bestemmingen een adres om de routebegeleiding te starten

## “Local Search”

Met deze dienst kunt u snel alle nuttige plaatsen zoeken via een trefwoord en er een bestemming van maken.

- Selecteer in het menu “Navigatie” de rubriek “Rijd naar...” en vervolgens de rubriek “Local Search”.
- Voer uw trefwoord in met het toetsenbord en bevestig.
- Selecteer een adres in de lijst met gevonden items om de routebegeleiding te starten.

**NB:** dit pictogram wordt alleen weergegeven als u een abonnement hebt in het land waar de LIVE-diensten beschikbaar zijn (raadpleeg het hoofdstuk “Navigatiediensten” van dit document).

## “Oplaadpunt”

Met dit menu kunt u, naargelang van de auto, een oplaadstation voor uw elektrische auto vinden en een reis ernaartoe plannen. De lijst van oplaadstations wordt automatisch bijgewerkt wanneer u met uw toestel verbinding met MyRenault maakt. Raadpleeg het hoofdstuk “Systeem bijwerken” van uw instructieboekje.

**NB:** u kunt uw persoonlijke stations beheeren via het menu “Parameters elektrische auto (EV)”. Raadpleeg de paragraaf “Navigatieparameters”.

**NB:** de persoonlijke oplaadstations worden opgeslagen in het navigatiesysteem en de algemene oplaadstations worden opgeslagen op de SD-kaart. Alleen de lijst op de SD-kaart kan worden bijgewerkt. En alleen de persoonlijke oplaadstations kunnen vanaf het navigatiesysteem worden beheerd.

## INVOEREN VAN EEN BESTEMMING (4/5)



### “Nuttige plaats” (NP)

Een nuttige plaats (NP) is een service, een gebouw of een toeristische plek, dichtbij een plaats (het vertrekpunt, de stad van bestemming, onderweg, enz.). De NP's zijn verdeeld in verschillende categorieën zoals restaurants, musea, parkeerplaatsen enz.

Verskillende keuzes zijn mogelijk om een nuttige plaats (NP) te zoeken:

- de categorie;
- de naam van de gezochte NP.

Selecteer in het menu Navigatie de rubriek “Rijd naar...” en daarna “Nuttige plaats” en bevestig.

### Zoeken op categorie van de NP

Selecteer het gewenste type categorie. Kies de gezochte zone: “NP in de buurt”, “NP in de stad” of “NP thuis”.

Voer dan een plaatsnaam in en start het zoeken door “OK” te selecteren.

### Zoeken op naam van de NP

Voer de naam in van de NP dat u wilt vinden en het systeem zoekt het automatisch.

### “Locatie op de kaart”

Met deze functie kunt u een bestemming bepalen vanaf de kaart. Selecteer in het menu Navigatie “Rijd naar...” en daarna “Locatie op de kaart”.

Verplaats de kaart om de cursor op uw bestemming te plaatsen, bevestig daarna: het systeem berekent de route.

### “Lengte- en breedtegraad”

Met deze functie kunt u een bestemming aangeven met behulp van de breedte- en lengtewaarden.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## INVOEREN VAN EEN BESTEMMING (5/5)



### Overzicht van de gekozen route

Het scherm bestaat uit twee tabbladen:

- op het trajecttabblad 4 kan een samenvatting van de route worden weergegeven;
- Met het tabblad Live 5 kan de actuele verkeersinfo in real-time worden weergegeven (als u een abonnement hebt).

Of het laadniveau van uw auto voldoende is of niet, wordt, naargelang van de auto, op het bestemmingspunt door middel van een groene of rode vlag 6 weergegeven.

**NB:** klik op een van de tabs om de inhoud ervan te bekijken.

### Bevestigen van de bestemming

Als de informatie over uw bestemming ingevoerd is, geeft het systeem een overzicht van de route weer ter bevestiging. Zodra de route bevestigd is, berekent het systeem de route. Bij de berekening wordt de snelste route gekozen.

**N.B.:** het berekeningscriterium kan in de parameters gewijzigd worden.

Na de berekening toont het systeem de navigatiesamenvatting en kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:

- Met “+” kunt u de details van de route weergeven in verschillende vormen (raadpleeg de paragraaf “Details over de route” in hoofdstuk “Begeleiding”), de route aanpassen en de route opslaan.
- “OK”, de begeleiding begint.

**N.B.** als u niet bevestigt, sluit deze bladzijde na tien secondes en start de begeleiding automatisch.

**NB:** als afhankelijk van het oplaadniveau van de auto de bestemming bereikbaar is, wordt, naargelang van de auto, de routebegeleiding gestart. Is het oplaadniveau onvoldoende, dan stelt het systeem voor om een oplaadpaal op het traject te zoeken.

**NB:** “IQ Routes™” is een functie die de optimale reistijd bepaalt door middel van statistische gegevens en het mogelijk maakt om de routes uit te rekenen afhankelijk van de gemiddelde verkeersdrukke op bepaalde dagen en tijdstippen. Om deze functie in of uit te schakelen, raadpleegt u het hoofdstuk “Navigatieparameters”.

### Gegarandeerd de meest recente kaart

Na aflevering van uw nieuwe auto, kunt u de cartografie gedurende een bepaalde termijn gratis updaten. Daarna zijn updates betaald.

Raadpleeg uw merkdealer voor meer informatie.

# VOLUME EN STEM



## Geluidsvolume

### Geluidsvolume wijzigen

Om het volume te regelen, gebruikt u de geluidsbediening van uw audiosysteem wanneer er een gesproken bericht te horen is of klikt u in het menu op "Systeem", op "Geluid", vervolgens op "Geluidsniveaus" om de volgende geluidsniveaus in te stellen:

- hoofdvolume;
- instructies voor de navigatie;
- handsfree telefoon;
- belvolume telefoon;
- gesproken bericht;
- systeemgeluiden;
- geluid van de parkeerhulp;
- verkeersaankondigingen.

Druk op "OK" om de geluidsniveaus op te slaan.



## Een stem selecteren

Uw systeem geeft u de mogelijkheid een computerstem of een menselijke stem te selecteren. Deze stem wordt gebruikt voor de gesproken instructies. Om de stem van het navigatiesysteem te wijzigen, selecteert u in het hoofdmenu "Navigatie", "Instellingen" en vervolgens "Stem". Selecteer een stem in de lijst.

### Computerstem

De computerstemmen worden door uw navigatiesysteem geproduceerd. Zij geven mondelinge instructies terwijl u rijdt. Zij kunnen de richtingaanwijzingen (bijvoorbeeld: sla rechtsaf) en de informatie van verkeersborden aanduiden.

**NB:** De stemherkenning werkt enkel met de computerstemmen.

### Opgenomen menselijke stemmen

De menselijke stemmen zijn door een acteur of actrice ingesproken.

**NB:** de menselijke stemmen geven uitsluitend eenvoudige instructies voor de begeleiding.

## EEN KAART LEZEN



### Verklaring van de kaart

- A** Maximumsnelheidsbord (de aangegeven snelheid is afhankelijk van de gekozen eenheid). Raadpleeg het hoofdstuk “Systeeminstellingen” voor meer informatie over de keuze van de eenheden.  
**NB:** het bord knippert rood bij overschrijding van de snelheid.
- B** Zoom, raak het vergrootglas aan om de knoppen voor in- en uitzoomen te tonen.
- C** Naam van de volgende hoofdweg of informatie over het volgende richtingsbord indien van toepassing.
- D** Kwaliteit van de buitenlucht.

- E** Informatie telefoon.
- F** Buitentemperatuur (weerbericht).
- G** Actuele tijd.
- H** Submenu.
- I** Afstand en aanduiding van de volgende richtingsverandering / Instellen van het geluidsniveau van de routebegeleiding.
- J** Informatie audiosysteem.
- K** Huidige positie
- L** Terug naar de vorige pagina
- M** Verkeersinformatiebalk: weergave van gebeurtenissen op de route, ontvangstindicator van verkeersinformatie, toegang tot de verkeerskaart.
- N** Informatie over uw reis zoals de aankomsttijd, de totale resterende afstand en de mogelijkheid om uw bestemming (groene of rode vlag en bliksemschicht) te bereiken / Samenvatting van het traject.
- O** Kompas/modus 2D/3D.

### Kleuren van de kaart

U kunt de kleuren op de kaart wijzigen: Kies in het hoofdmenu “Navigatie”, “Instellingen” en daarna “Wijzig kaartkleuren”.



### Cartografische symbolen

Het navigatiesysteem gebruikt de symbolen **Q** voor het weergeven van nuttige plaatsen (NP).

### Oplaadstations (elektrische auto)

Het navigatiesysteem gebruikt het symbool **P** voor de weergave van oplaadstations.

## ROUTEBEGELEIDING (1/3)



### Beelden van de weg

Bij het naderen van een verandering van de weg (op grote wegen), kan het systeem overgaan naar de modus “Toon rijstrookafbeeldingen”: een 3D-beeld biedt een overzicht over het naderend kruispunt met een routebegeleidingspijl en met de signalisatieborden.

Om de rijstrookafbeeldingen uit te schakelen, raadpleegt u de paragraaf “Geavanceerde instellingen” van het hoofdstuk “Navigatie-instellingen”.



### Beeldschermen routebegeleiding

#### Kaart van kruising

Tijdens de begeleiding, zoomt het systeem voor elke richtingsverandering geleidelijk in op het kruispunt.

Om de automatische zoom uit te schakelen, raadpleegt u de paragraaf “Geavanceerd” van het hoofdstuk “Navigatie-instellingen”.

#### Een route wissen

U kunt uw route ook wissen tijdens de routebegeleiding, daartoe drukt u op de knop “+” en vervolgens op “Route wissen”.

### Gesproken begeleiding

Tijdens de begeleiding krijgt u voor elke richtingsverandering gesproken instructies.

Om de gesproken routebegeleiding in- of uit te schakelen, raadpleegt u het hoofdstuk “Navigatie-instellingen”.



#### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

## ROUTEBEGELEIDING (2/3)



### Routedetails

Met deze functie wordt uw route zichtbaar voor de begeleiding. Druk op de knop "+" en daarna op "Routedetails" nadat u een bestemming hebt ingevoerd.

U krijgt de volgende keuzes:

- "Toon instructies";
- "Toon de route op de kaart";
- "Toon demo van de route";
- "Overzicht van de route";
- "Toon bestemming";
- "Toon verkeersinformatie op de route".

### "Toon instructies"

Met deze functie kunt u routekaart zichtbaar maken.

Er verschijnen verschillende details van de route:

- pijlen van verandering van richting,
- type wegen,
- namen van wegen,
- kilometer tot de volgende splitsing.

### "Toon de route op de kaart"

Met deze functie ziet u de kaart van de route.

### "Toon een demo van de route"

Met deze functie ziet u een demonstratie van de route.

### "Overzicht van de route"

Met deze functie gaat u terug naar het vorige scherm. De details van de reistijd, de kilometers en het soort route ("IQ Routes™" aan/uit) worden weergegeven.

**NB:** om rechtstreeks naar deze pagina te gaan vanaf de navigatiekaart, gebruikt u het tekstvak met informatie over uw route.

### "Toon de bestemming"

Met deze functie ziet u de verandering van richting in de vorm van afbeeldingen.

### "Toon verkeersinfo op route"

Met deze functie krijgt u een overzicht van alle verkeersproblemen op uw route, met een gedetailleerde weergave per incident. Als u een abonnement hebt, worden de detail van uw route (vertragingen te wijten aan verkeer, vaste en mobiele radars) weergegeven in de tab Live.



## ROUTEBEGELEIDING (3/3)



### Wijzig route

Om uw route te wijzigen vanuit het menu "Navigatie", selecteert u "Wijzig route" en kiest u vervolgens een van de voorgestelde opties.



#### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

### “Bereken alternatief”

Selecteer dit menu om een alternatieve route te berekenen voor een reeds geplande route. Uw systeem zoekt een andere route van uw positie naar uw bestemming.

### “Annuleer route”

Kies dit menu om de huidige routebegeleiding te stoppen.

Om de routebegeleiding te hervatten, kiest u "Rijd naar..." en daarna "Recente bestemmingen".

### “Reis via”

Selecteer dit menu om uw route zo te wijzigen dat hij via een specifieke plaats gaat, bijvoorbeeld om iemand onderweg op te halen. U kunt de plaats waarlangs u wilt reizen op dezelfde manier invoeren als voor het kiezen van een bestemming. U krijgt een menu met keuzeopties te zien: Adres, Opgeslagen locaties, Nuttige plaats en Locatie op de kaart. Uw systeem berekent een nieuwe route via de plaats die u hebt gekozen om daarna naar uw bestemming te gaan.

### “Vermijd obstructie”

Selecteer dit menu als u op een wegversperring of een file stuit die niet door de "Verkeersinfo" is aangegeven. Vervolgens moet u de lengte kiezen van het traject dat u wilt vermijden. Kies een van de volgende opties: "100 m vermijden", "500 m vermijden", "2000 m vermijden", "5000 m vermijden". Uw systeem berekent uw reis opnieuw en vermijdt daarbij het traject over de geselecteerde afstand.

### “Vermijd deel van route”

Selecteer dit menu om een deel van de route te vermijden. Gebruik deze optie als u merkt dat in uw route een weg is opgenomen die u niet wilt nemen. Kies vervolgens de weg die u wilt vermijden in de lijst van wegen van uw route.

### “Beperk vertraging”

Selecteer dit menu om uw systeem de route te laten berekenen op basis van de laatste verkeersinformatie.

# EEN ROUTE VOORBEREIDEN



## Route met tussenstops

Om een tussenstop toe te voegen op uw route: kies in het hoofdmenu “Navigatie” en vervolgens “Wijzig route”, daarna “Reis via” en voer daarna het adres van de tussenstop in.

Het systeem berekent de route via de omweg.

**NB:** u kunt verschillende tussenstops op uw route toevoegen.

## Een route vooraf plannen

U kunt uw navigatiesysteem gebruiken om van tevoren een route te bekijken door uw vertrekpunt en uw aankomstpunt te selecteren. Zo kunt u bijvoorbeeld de reisduur achterhalen voordat u vertrekt of de route bekijken die u wilt nemen.

Een route plannen:

- kies in het hoofdmenu “Navigatie” en vervolgens “Reisplannen”;
- kies een vertrekpunt, net zoals u een bestemming zou invoeren;
- kies een aankomstpunt;
- kies uw type reis en bevestig. Het systeem berekent de route en laat de details zien.

## Een route wissen

U kunt uw route ook wissen tijdens de routebegeleiding, daartoe drukt u op de knop “+” en vervolgens op “Route wissen”.



### “Verkeersinfo”-dienst

“Verkeersinfo” is een dienst in uw navigatiesysteem waarmee u actuele verkeersinformatie kunt ontvangen van de beste lokale bronnen.

“Verkeersinfo” gebruikt de TMC-informatie die wordt uitgezonden op de FM-bandbreedte. Deze dienst geeft de gebeurtenissen weer in de vorm van punten op de kaart, voor de belangrijkste verkeersassen. De gegevens worden ongeveer om de 15 minuten bijgewerkt.

**NB:** De titel van het menu is “HD Traffic™”, naargelang van de gebruikte LIVE-diensten.

### Opties van de dienst “Verkeersinfo”

#### “Beperk vertraging”

Selecteer deze optie, opdat u uw route opnieuw kan plannen op basis van de laatste verkeersinformatie.

#### “Woon/werkverkeer weergeven”

Kies dit menu om een overzicht te krijgen van alle incidenten in het verkeer op de route van uw woonplaats naar uw werk.

Klik op “Woon/werkverkeer weergeven” en kies vervolgens de route “Woonplaats/werk” of “Werk/woonplaats”. Om uw thuisadres of het adres van uw werk te wijzigen, klikt u op “Woonplaats/werk wijzigen”.

#### “Toon verkeersinfo op route”

Selecteer dit menu om een overzicht te krijgen van alle kleine incidenten in het verkeer op uw reis. Klik op het icoon van een incident voor meer gedetailleerde informatie.

#### “Bekijk kaart”

Met dit menu kunt u de kaart bekijken en de verkeerssituatie in de omgeving zien. Om naar de kaart te gaan, selecteert u in het hoofd menu “Verkeersinfo” en vervolgens op “Bekijk kaart”. De kaart toont de laatste gezochte positie. Klik op het icoon van een incident voor meer gedetailleerde informatie.

#### “Verkeersinformatie onderweg luidop voorlezen”

Met dit menu kunt u de optie om de verkeersinformatie luidop voor te lezen inschakelen.


De beschikbaarheid van de dienst “Verkeersinfo” verschilt van land tot land.



#### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

## VERKEERSINFORMATIE (2/3)

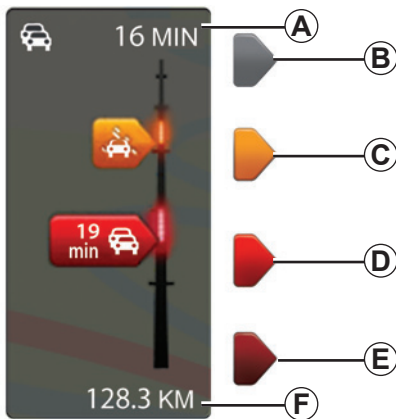

### Verkeersinformatiebalk

De verkeersinformatiebalk is beschikbaar in de werkingsstanden Verkeersinfo en HD Traffic.

In de begeleidingsmodus wordt op de verkeersbalk aan de zijkant de laatste verkeersinformatie over de route weergegeven.



### Voorzorgen betreffende de navigatie

Het gebruik van het navigatiesysteem vervangt in geen enkel geval de verantwoordelijkheid noch de oplettendheid van de bestuurder tijdens het rijden van de auto.

### Weergave van het verkeer

Het navigatiesysteem meldt problemen in het verkeer:

- door de weergave van symbolen op de kaart (een lijst van de symbolen vindt u aan het einde van het hoofdstuk);
- door gesproken boodschappen.

Afhankelijk van de werking van de dienst “Verkeersinfo”, verschijnen de volgende iconen op de verkeersbalk aan de zijkant:

- A** Totale vertragingen op de route;
- B** Onbekende of onbepaalde situatie;
- C** Vertraging;
- D** Filevorming;
- E** Stilstaand verkeer of versperde weg;
- F** Afstand tot het volgende incident.

### Opties van de dienst “HD Traffic™”












U kunt een betalend abonnement nemen op de dienst “HD Traffic™”, die dezelfde opties biedt als de dienst “Verkeersinfo” maar waarbij de gegevens vaker worden bijgewerkt (om de 3 minuten) en u de hoofd- en secundaire verkeersassen kunt bekijken.

## VERKEERSINFORMATIE (3/3)


### “Trafikindstillinger”

Om naar dit menu te gaan, klikt u in het menu “Verkeersinfo” op “Parameters verkeersinformatie”.

U kunt de vertragingen automatisch minimaliseren na elke update. Om uw voorkeur te selecteren, vinkt u het vakje rechts van uw keuze aan met de centrale bevestigings-toets. Selecteer “OK” zodra u uw keuze gemaakt hebt.

Symbol	Betekenis	Symbol	Betekenis
	Ongeluk		Hevige regenval
	File		Sneeuw
	Een of meer afgesloten rijstroken		Harde wind, storm
	Weg afgesloten		Mist
	Verkeersproblemen		Vorst
	Werkzaamheden		

# TOON KAART

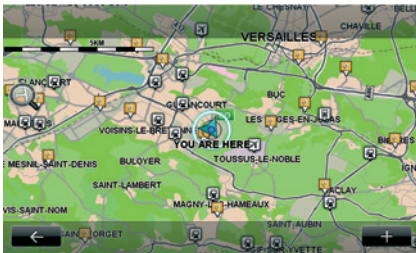

Om naar de kaartverkenner te gaan, klikt u in het hoofdmenu op “Navigatie” en kiest u vervolgens “Toon kaart”.

Gebruik het aanraakscherm om u over de kaart te verplaatsen.

## Submenu “+”

Klik op “+” om toegang te krijgen tot de volgende menu's:

- deze locatie gebruiken om ...;
- Zoek;
- de details op de kaart veranderen;
- Voeg toe aan opgeslagen locaties.

## “Deze locatie gebruiken om ...”

Met dit menu kunt u de gekozen locatie gebruiken om:

- de kaart te centreren op de positie van de auto;
- te navigeren naar het punt op de kaart;
- een punt op de kaart te zoeken;
- het punt op de kaart aan de favorieten toe te voegen;
- het punt op de kaart aan de NP toe te voegen;
- de positie van uw auto te corrigeren.

**NB:** dit menu is enkel toegankelijk als u niet aan het rijden bent.

## “Zoek”

Met dit menu kunt u de kaart centreren op:

- uw huisadres;
- een opgeslagen adres;
- een adres;
- een recente bestemming;
- lokaal zoeken;
- het oplaadstation dat u zoekt;
- een nuttige plaats.

## “De details op de kaart veranderen”

Met dit menu kunt u bepaalde parameters op de kaart in- of uitschakelen, zoals:

- de verkeersinfo;
- de namen;
- de NP-symbolen;
- de oplaadstations voor elektrische auto's;
- de satellietbeelden als kaartachtergrond;
- de GPS-coördinaten;

## “Voeg toe aan opgeslagen locaties”

Met dit menu kunt u de geselecteerde positie toevoegen aan de kaart als opgeslagen adres.

Geef uw Favoriet een gemakkelijk te onthouden naam. Uw navigatiesysteem suggereert altijd een naam, meestal het adres van de favoriet. Om een naam in te geven, hoeft u hem enkel in te tikken op het aanraakscherm.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

## NAVIGATIEDIENSTEN (1/2)

Uw systeem bevat gratis navigatiediensten. U kunt deze gratis diensten aanvullen met betalende LIVE diensten.

- De gratis navigatiediensten omvatten verkeersinformatie en de locatie van vaste radars.
- De (betalende abonnements)diensten LIVE bevatten HD Traffic™-informatie, de locatie van vaste en mobiele radars (met inbegrip van updates), zoeken in de omgeving, het weer en toegang tot het menu “My TomTom LIVE”.

**NB:** de dienst HD Traffic™ heet “Verkeersinfo” als het abonnement op de diensten LIVE niet geactiveerd is.

Na afloop van de proeftijd kunt u het abonnement op de LIVE-diensten online verlengen via de website MyRenault. Als deze diensten beschikbaar zijn in uw land, wordt het icoon LIVE-Diensten actief op het navigatiescherm weergegeven.



### Toegang tot de navigatiediensten

Om toegang te krijgen tot de navigatiediensten:

- klik in het hoofdmenu op “Navigatie”;
- selecteer “Navigatieservices”.

### Verkeersinfo

Raadpleeg het hoofdstuk “Verkeersinformatie”.

U hebt een geldig abonnement nodig om toegang te krijgen tot de LIVE-diensten. De inhoud van de LIVE-diensten verschilt van land tot land.

### Flitslocaties

Deze service omvat de actuele plaats van mobiele flitslocaties, de plaatsen waar veel ongevallen gebeuren en de vaste flitslocaties.

De laatste updates van vaste radars kunt u downloaden via MyRenault.

Met “Flitslocaties” ontvangt u waarschuwingen voor flitspalen bovenop waarschuwingen voor mobiele radarcontroles. De informatie wordt in real-time verkregen op basis van informatie van andere gebruikers.

U kunt deze functie uitschakelen door naar het menu “Flitslocaties” van de LIVE-diensten te gaan.

**NB:** de vaste radars kunnen alleen worden bijgewerkt via MyRenault door de SD-kaart te plaatsen.

**NB:** informatie over mobiele radars wordt weergegeven zodra een lid van de TomTom-gemeenschap deze naar de database stuurt.



In sommige landen is het downloaden en aanzetten van de optie van de waarschuwingen voor flitslocaties verboden.

## NAVIGATIEDIENSTEN (2/2)

### “Local Search”

Met de dienst “Local Search” kunt u snel alle nuttige plaatsen zoeken via een trefwoord en er een bestemming van maken.

### “My TomTom LIVE”

Met deze dienst kan de vervaldatum van de abonneediensten worden geraadpleegd. U kunt de diensten waarop u geabonneerd bent, verlengen via de R-Link Store of op de website MyRenault door een van de diensten te selecteren.

U moet een geldig e-mailadres opgeven binnen deze dienst. Er wordt een e-mail gestuurd naar dit adres waarin de abonnementsvoorwaarden van de gekozen diensten worden toegelicht. Raadpleeg het hoofdstuk “Applicaties downloaden en installeren” voor meer informatie.

**NB:** de beschikbaarheid van de LIVE-diensten verschilt van land tot land. Ga naar een merkdealer voor informatie over de diensten die in uw land beschikbaar zijn.

### “Weer”

De weerdienst geeft u weerberichten voor de komende vijf dagen voor de plaats die u gekozen hebt.

### “Z.E. services”

De Z.E.-diensten zijn enkel van toepassing op elektrische auto's. Raadpleeg het hoofdstuk “Z.E.-diensten” voor meer informatie.



## Z.E. SERVICES

De Z.E.-diensten zijn enkel beschikbaar voor elektrische auto's.

Zij omvatten ingebouwde diensten in de auto en andere diensten die buiten de auto beschikbaar zijn (mobiele telefoon en internet).


Hiermee kunt u met behulp van sommige mobiele telefoons of uw pc onder andere de oplaadstatus van uw auto te weten komen. Deze informatie is eveneens rechtstreeks beschikbaar op het instrumentenpaneel van uw auto. Raadpleeg voor meer informatie een merkdealer.



### Toegang tot Z.E. Services

Om toegang te krijgen tot Z.E. Services:

- klik in het hoofdmenu op “Navigatie”;
- selecteer “Navigatieservices”;
- selecteer “Z.E. Services”.

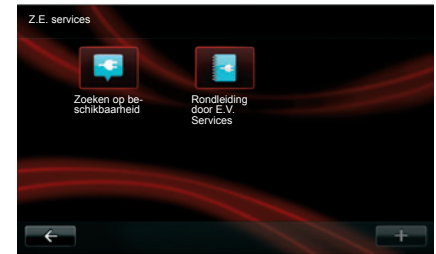

### “Zoeken op beschikbaarheid”

Met deze optie krijgt u toegang tot de lijst van dichtstbijzijnde oplaadstations met minimaal één beschikbare oplaadpaal.

### “Rondeleiding door E.V. Services”

Via dit menu krijgt u toegang tot een reeks tutorials waarin de Z.E.-diensten en de functies met betrekking tot de elektrische auto's worden verklaard. U kunt op de knop “OK” drukken om naar het volgende scherm te gaan of op de knop “Précédent” om terug te keren naar het vorige scherm.

# OPLAADSTATION



Het menu “Oplaadpunt” is enkel beschikbaar voor elektrische auto’s.

## Toegang tot het menu Oplaadstation

- Om het menu “Oplaadpunt” te openen:
- klik op de knop “Navigatie” en kies daarna “Rijd naar...”;
  - selecteer in het menu “Rijd naar...” “Oplaadpunt”.



### “Dicht bij mijn locatie”

Met deze optie kunt u de oplaadstations vinden die zich in de buurt van uw huidige positie bevinden.

**NB:** De functie is ook beschikbaar via het submenu “+”.

### “In plaats”

Om de oplaadstations te vinden in de stad die u bezoekt, selecteert u deze dienst.

### “Dicht bij huis”

Met deze optie wordt een lijst van oplaadstations dicht bij waar u woont weergegeven.

### “Op de route”

Met deze optie worden de oplaadstations weergegeven waar u onderweg gebruik van kunt maken.

### “Dicht bij bestemming”

Met deze optie kunt u een lijst van oplaadstations dicht bij uw bestemming bekijken.

### “Laatste oplaadstation”

Met deze optie kunt u de coördinaten van het laatst gebruikte oplaadstation terugvinden.

## Opslag van nieuwe oplaadstations

Wanneer u uw auto aan een nieuw oplaadpunt oplaadt, wordt dit automatisch in het systeem opgeslagen.

U kunt ook zelf oplaadstations aanmaken en beheren door “EV-instellingen” te selecteren in het menu “Instellingen”. Raadpleeg het hoofdstuk “Navigatie-instellingen”.

## ACTIERADIUSGEBIED

De actieradius van de auto is enkel beschikbaar op elektrische auto's.

### Bereikbaarheid van de bestemming

De klassieke weergave van de kaart geeft aan of het laadniveau van de accu van uw elektrische auto al dan niet voldoende is om de bestemming te bereiken:

- groene vlag: de auto kan met het huidige laadniveau van de accu de bestemming bereiken;
- rode vlag met een bliksemschicht: u moet een oplaadstation zoeken om energiepech te voorkomen.

### Weergave van het actieradiusgebied

- In de begeleiding vanaf het trajectsamenvattingsscherm: u kunt de bereikbare gedeelten (groen) en de niet-bereikbare gedeelten (rood) van het traject weergeven;
- buiten de begeleiding vanaf het menu "Bereikbaarheidsgebied": uw actieradius wordt weergegeven met een cirkel rond de positie van de auto.

### Waarschuwing "accu zwak"

Wanneer het laadniveau op het instrumentenpaneel het minimum waarschuwniveau bereikt, vraagt het systeem u automatisch om een oplaadstation in de buurt van uw huidige positie te selecteren.

### Waarschuwing "accu zwak" uitschakelen

Met deze keuze kunt u de automatische suggestie van oplaadstations wanneer de batterij bijna leeg is uitschakelen:

- kies in het menu "Navigatie" "Instellingen" en daarna "EV-instellingen";
- selecteer de optie "Waarschuwing 'batterij bijna leeg' uitschakelen".

Selecteer deze optie opnieuw om de waarschuwing bij een bijna lege batterij opnieuw in te schakelen.

**NB:** als de lopende begeleiding naar een bereikbaar laadpunt gaat, geeft de zwakke batterij geen waarschuwing af.

# OPGESLAGEN ADRESSEN TOEVOEGEN, BEHEREN



## Toegang tot de opgeslagen adressen

Druk in het hoofdmenu op “Navigatie”, daarna op “Rijd naar...” en vervolgens op “Opgeslagen locaties” om naar de opgeslagen adressen te gaan.

## Een adres opslaan op basis van een recente bestemming.

- Selecteer “Recente bestemmingen” in het menu “Rijd naar...”;
- selecteer de recente bestemming die u wenst op te slaan;
- klik op het scherm/op de kaart op “+” en daarna op “Voeg toe aan opgeslagen locaties”;
- geef het adres een naam en klik daarna op “Volgende”;
- het systeem vraagt u of het opgeslagen adres uw thuisadres is, antwoord “Ja” of “Nee”. U krijgt een bericht om te bevestigen dat het adres is opgeslagen.


Geef uw opgeslagen adres een naam die u gemakkelijk kunt onthouden. Uw navigatiesysteem zal altijd een naam voorstellen, gewoonlijk het adres zelf. U kunt een naam intoetsen.

## Een opgeslagen adres hernoemen

- Klik in het hoofdmenu op “Navigatie”, daarna op “Instellingen” en vervolgens op “Beheer opgeslagen locaties”;
- selecteer het opgeslagen adres dat u wilt hernoemen;
- klik op het scherm/op de kaart op “Hernoemen”;
- geef de nieuwe naam van uw opgeslagen adres in en klik op “OK” om te bevestigen.

## Een opgeslagen adres wissen

- Selecteer in het menu “Beheer opgeslagen locaties” het opgeslagen adres dat u wilt wissen;
- klik op het scherm/op de kaart op de knop “Verwijder”;
- u wordt gevraagd om te bevestigen of u het adres wilt wissen, klik op “Ja” om te bevestigen of op “Nee” om te annuleren.

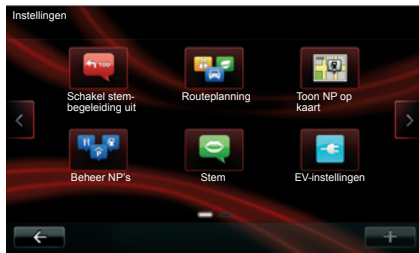

### Naar de navigatie-instellingen gaan

Klik in het menu "Navigatie" op "Instellingen" en vervolgens op het item dat u wenst te wijzigen:

- Schakel stembegeleiding uit;
- Routeplanning;
- Toon NP op kaart;
- Beheer NP's;
- Stem;
- EV-instellingen;



- Stel thuislocatie in;
- Beheer opgeslagen locaties;
- Wissel kaart;
- Wijzig kaartkleuren;
- Autosymbool;
- Geavanceerd.

### Schakel stembegeleiding uit

In dit menu kunt u de gesproken routebegeleiding in- of uitschakelen.

## Routeplanning

Met dit menu kunt u uw voorkeuren vaststellen voor:

### Planningtype

Selecteer een van de planningtypes. Het geadviseerde plancriterium is "Snelste route".

### "IQ Routes™"

Na het plancriterium gekozen te hebben, stelt het systeem u voor de functie "IQ Routes™"aan/uit te zetten.

Als IQ Routes™ is aangezet, zorgt deze functie voor het berekenen van de routes afhankelijk van de gemiddelde verkeersdrukke naargelang de dag en het tijdstip en het plannen van de beste route waarbij rekening gehouden wordt met de op de wegen gemeten werkelijke snelheden.

### Ecoroute

De ecoroute is een route waarmee uw auto energie kan besparen.

## NAVIGATIE-INSTELLINGEN (2/3)

### Toon NP op kaart

Met dit menu kunt u categorieën van NP's of NP's weergeven of verbergen op de kaart.

### Beheer NP's

Met dit menu kunt u categorieën van NP's of NP's toevoegen, wijzigen of verwijderen.

### Stem

Met dit menu kunt u de instructies van de gesproken routebegeleiding instellen.

### EV-instellingen

Met dit menu kunt u zowel uw eigen oplaadstations maken en beheren alsook de automatisch door het systeem ontdekte stations.

### Stel thuislocatie in

Met dit menu kunt u uw huisadres wijzigen.

### Beheer opgeslagen locaties

Met dit menu kunt u uw opgeslagen adressen verwijderen of de naam ervan wijzigen.

### Wissel kaart

Gebruik dit menu als u meerdere cartografieën op uw SD-kaart hebt opgeslagen. Om van kaart te veranderen, selecteert u "Wissel kaart", daarna de gewenste kaart.


### Wijzig kaartkleuren

Selecteer "Wijzig kaartkleuren", kies daarna de gewenste kleuren voor overdag en voor 's nachts. U kunt nieuwe kleuren downloaden. Om een gedownloade kleur te selecteren, selecteert u aanvullend palet en daarna de gewenste kleur.

### Autosymbool

Met dit menu kunt u het autosymbool in de 3D-navigatiekaart wijzigen.

## NAVIGATIE-INSTELLINGEN (3/3)

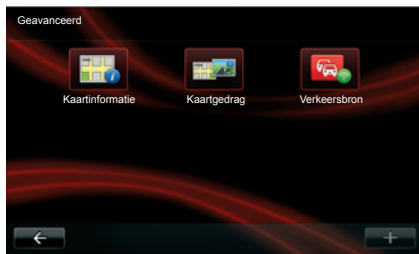

### Geavanceerd

Met dit menu kunt u de volgende instellingen kiezen:

- Kaartinformatie;
- Kaartgedrag;
- Verkeersbron.

### Kaartinformatie

Met dit menu kunt u bepaalde informatie, zoals het adresnummer voor de straatnaam, de straatnamen, de straatnaam na de huidige straatnaam en de huidige straatnaam, op de kaart weergeven.

### Kaartgedrag


Met dit menu kunt u uw voorkeuren voor de volgende gedragingen instellen:

- beelden van de weg tonen;
- de kaart in de richting van de auto laten draaien in 2D-modus;
- automatisch overschakelen op 3D wanneer de routebegeleiding wordt gestart;
- automatisch zoomen in 2D-modus;
- automatisch zoomen in 3D-modus.

### Verkeersbron

Dit menu maakt het mogelijk de bron van de verkeersinformatie te kiezen uit een samengestelde lijst.

# RADIO BELUISTEREN (1/3)

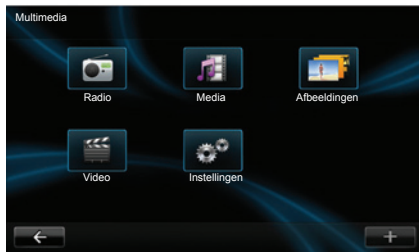

## Naar de radio gaan

### Aanraakscherm

Klik in het hoofdmenu op "Multimedia" en daarna op "Radio".

### Radiovoorkant/Multimediavoorkant

Klik op de knop "Radio" op de voorkant om rechtstreeks naar het menu "Radio" te gaan.

## Een golfbereik kiezen

Kies het gewenste golfbereik (AM of FM) door op **1** te klikken.

U kunt het golfbereik ook kiezen door de bediening onder het stuur te gebruiken.


## Een station kiezen

Er zijn verschillende manieren om een radio-station te selecteren.

Na het selecteren van het golfbereik, kiest u een modus door te drukken op **3**, **4** of **5**.

U krijgt de keuze tussen drie zoekmodi:

- modus "Frequentie" (tab **3**);
- modus "Lijst" (tab **4**);
- modus "Voorgeprogrammeerd station" (tab **5**).

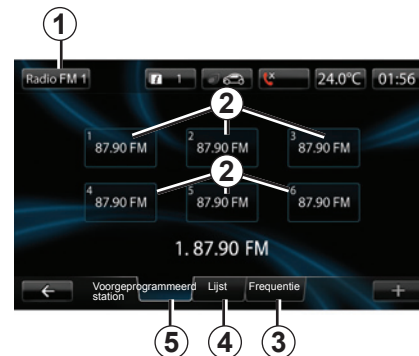

## Voorgeprogrammeerd station werking

In deze werkstand kunt u de stations oproepen die eerder door u in het geheugen zijn opgeslagen (raadpleeg de paragraaf "Een station opslaan" in dit hoofdstuk). Druk op de toetsen **2** (1 tot 6) om de opgeslagen stations te kiezen.

u kunt ook een opgeslagen station kiezen via de bediening onder het stuur.



## RADIO BELUISTEREN (2/3)



### Lijst werking

In deze stand kunt u een radiostation waarvan u de naam kent, gemakkelijk terugvinden in een alfabetisch gerangschikte lijst (alleen FM-band). Het is mogelijk tot 50 beschikbare radiostations af te zoeken.

Klik op **6** of **7** om alle radiostations te doorlopen.

Op de volgende bladzijden leest u hoe u deze lijst kunt bijwerken.

De namen van de radiostations die het RDS-systeem niet gebruiken, worden niet op het scherm weergegeven. Alleen hun frequentie wordt aan het begin van de lijst aangegeven.



### Frequentie werking

Met deze werking kunt u het gekozen golfbereik handmatig of automatisch afzoeken naar radiostations.

Om het golfbereik af te zoeken:

- ga 0,1 MHz vooruit of achteruit door een paar keer op **9** of **10** te drukken;
- ga naar het vorige of naar het volgende station door op **8** of **11** te drukken.

### Submenu “+”

Druk op “+” in een van de drie modi om:

- van bron te veranderen (Radio, USB, SD...);
- een station aan de favorieten toe te voegen;
- een station op te slaan;
- tekstinformatie op te vragen;
- naar de radio-instellingen te gaan.

### Een station opslaan

Klik in de modus “Frequentie” of de modus “Lijst” op “+” en daarna op “Sla op als preset”. U kunt ook op één van de toetsen van de preset drukken tot u een geluidssignaal hoort.

Per golfbereik kunt u 6 stations opslaan.

### Tekstinformatie (Radio-tekst)

Sommige FM radiostations zenden tekstinformatie uit over het beluisterde programma (bijvoorbeeld de titel van een lied).

**NB:** deze informatie is enkel op bepaalde radiostations beschikbaar.

## RADIO BELUISTEREN (3/3)

### Radio-instellingen

Druk in een van de drie modi op “+” om toegang te krijgen tot de radio-instellingen: In de radio-instellingen kunt u de volgende items instellen:

- een FM-station volgen;
- de verkeersberichten in- of uitschakelen;
- het zoeken naar programma's op thema in- of uitschakelen;
- de lijst met radiostations bijwerken.

### Volgen van een FM radiostation (RDS-AF)

De frequentie van een FM radiostation kan veranderen naargelang de geografische zone.

Om tijdens het rijden naar eenzelfde radiostation te kunnen blijven luisteren, activeert u de functie zodat .RDS-AF het audiosysteem automatisch alle frequentieveranderingen kan volgen.

**NB:** deze volgfunctie is niet bij alle radiostations mogelijk.

Door slechte ontvangstomstandigheden kan het veranderen van frequentie onverwacht en hinderlijk zijn. Schakel dan het volgen van het station uit.

Om deze functie in/uit te schakelen: raadpleeg het hoofdstuk “Audio instellingen”.

### Verkeersinformatie (i TRAFFIC)

Als deze functie actief is, zorgt het audiosysteem voor het automatisch zoeken en luisteren naar verkeersinformatie zodra deze door bepaalde FM radiostations uitgezonden wordt (naargelang het land).

### Zoeken naar thematische programma's (PTY)

Als deze functie geactiveerd is, geeft uw audiosysteem weer naar welk soort programma's (nieuws, sport enz.) u momenteel aan het luisteren bent (naargelang van het land).

### Bijwerken van de radiolijst

Kies dit menu om de lijst met radiostations bij te werken.

## MEDIA

Met dit menu kunt u muziek beluisteren via een externe bron (audio-cd, usb-stick, SD-kaart, ...).

Klik in het hoofdmenu op "Multimedia" en daarna op "Media".

Kies een op het systeem aangesloten bron uit de volgende lijst om toegang te krijgen tot de audiobestanden:

- audio-cd;
- USB;
- SD-kaart;
- Aux-aansluiting;
- Bluetooth® verbinding

Vanuit de bovenliggende map kunt u:

- direct naar de audiobestanden gaan;
- naar de mappen, muziek, genres, artiesten, albums en afspeellijsten gaan;
- naar de mappen en/of audiobestanden gaan.

**NB:** u kunt enkel de beschikbare bronnen selecteren. De niet-beschikbare bronnen worden in het grijs weergegeven.



### Speler

U hebt de keuze om alle tracks of slechts één track te beluisteren.

Tijdens het beluisteren van een track kunt u:

- de vorige track beluisteren door op **1** te drukken;
- de video pauzeren door op **2** te drukken;
- de volgende track beluisteren door op **3** te drukken;
- de schuifbalk weergeven **4**;
- de huidige afspeellijst bekijken **5**;
- een nieuwe selectie maken **6**.

### Submenu “+”

Tijdens het afspelen kunt u met het submenu “+”:

- van bron veranderen;
- willekeurig afspelen inschakelen;
- tracks herhalen inschakelen;
- gegevens over de track weergeven tijdens het afspelen;
- de geluidsinstellingen bekijken.

# FOTOWEERGAVE

## Toegang tot de foto's

Klik in het menu "Multimedia" op "Afbelingen", selecteer vervolgens de aangesloten bron (SD-kaart, USB...) om de foto's te bekijken. Het systeem stelt twee manieren van weergave voor:

- "alle foto's weergeven";
- een foto bekijken

**NB:** het systeem kan sommige formaten niet lezen.


## Mapopties

Klik in de lijst met mappen/foto's op "+" om:

- van bron te veranderen;
- de parameters in te stellen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

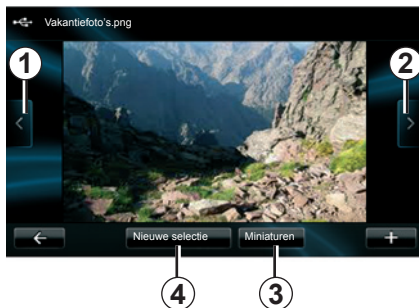

## Speler

U kunt ofwel alle foto's in een slideshow weergeven of slechts één foto weergeven.

Tijdens het bekijken van de foto's kunt u:

- teruggaan naar de vorige foto door op **1** te klikken;
- de volgende foto bekijken door op **2** te klikken;
- schakelen tussen de weergave in pictogrammen en op volledig scherm door op **3** te klikken;
- een nieuwe reeks foto's selecteren door op **4** te klikken.

## Submenu "+"

Klik tijdens het bekijken van een foto/slideshow op "+" om:

- alle foto's in thumbnail weer te geven;
- in te zoomen;
- van bron te veranderen;
- de parameters in te stellen.

## Parameters

Met de parameters kunt u:

- de weergavetijd van elke foto in de slideshow wijzigen;
- het soort overgang tussen de foto's in de slideshow wijzigen;
- de manier van weergave wijzigen (standaard of volledig scherm).

Klik op "OK" om de wijzigingen op te slaan.

**NB:** de foto's worden standaard in de normale weergave getoond.

## VIDEOSPELER

### Toegang tot de video's

Klik in het menu "Multimedia" op "Video" en selecteer vervolgens de aangesloten bron (SD-kaart, USB...) om naar de video's te gaan. Het systeem stelt twee manieren van weergave voor:

- "alle video's bekijken";
- een video bekijken


**NB:** het systeem kan sommige videoformaten niet lezen.

### Mapopties

Klik op "+" in de lijst met mappen/video's om:

- van bron te veranderen;
- de parameters in te stellen.

U kunt enkel video's afspelen als de auto stilstaat.

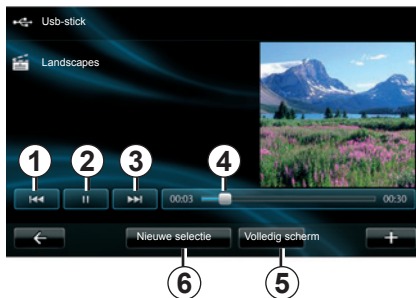

### Speler

U hebt de keuze tussen het afspelen van alle video's of het afspelen van een enkele video.

Tijdens het afspelen van een video kunt u:

- de vorige video bekijken door op **1** te drukken;
- de video pauzeren door op **2** te drukken;
- de volgende video bekijken door op **3** te drukken;
- de schuifbalk weergeven **4**;
- de video op volledig scherm bekijken **5**;
- een nieuwe reeks video's selecteren door op **6** te drukken.

### Submenu "+"

Klik tijdens het bekijken van een video op "+" om:

- terug te keren naar de lijst met video's;
- van bron te veranderen;
- de parameters in te stellen.

### Parameters

In de instellingen kunt u de weergavemodus instellen, normaal (half scherm) of volledig scherm.

Druk op "OK" om te bevestigen.

**NB:** de foto's worden standaard in de normale weergave getoond.

# MULTIMÉDIA-INSTELLINGEN



## Toegang tot de multimedia-instellingen

Druk in het menu “Multimedia” op “Instellingen” en vervolgens op het item dat u wilt wijzigen:

- Geluid ;
- Radio ;
- Media ;
- Afbeeldingen ;
- Video.

## Geluid

Met dit menu kunt u verschillende geluidsparementers instellen:

- Ruimtelijke indeling, om de verdeling van het geluid in het interieur in te stellen;
- Omgeving, om een geluidseffect te kiezen (Pop-rock, Klassiek, Jazz, Neutraal, Handmatig). Als u Handmatig kiest, kunt u het niveau van de scherpe tonen en de bassen instellen. Druk na het afstellen op de knop “bevestigen” om uw parameters te bevestigen.
- **Demo Arkamys**, selecteer deze keuze om de Arkamys-werkingsstand uit te proberen.
- **Bass Boost Arkamys**, om de versterking van de bassen in- of uit te schakelen.

## Radio

Met dit menu kunt u de radioparameters instellen:

- het zoeken naar alternatieve frequenties in- of uitschakelen;
- i-traffic in of uitschakelen;
- het soort programma in- of uitschakelen;
- de lijst met opgeslagen radiostations bijwerken.

## Media

Met dit menu kunt u de multimediaparameters instellen:

- herhaling van de track- in of uitschakelen;
- willekeurig afspelen in- of uitschakelen;
- weergave van de albumhoes in- of uitschakelen;
- de verbinding configureren Bluetooth®.

## Afbeeldingen

Met dit menu kunt u de parameters voor foto's instellen:

- de weergavetijd van de foto's instellen;
- het soort overgang tussen elke foto kiezen;
- de weergave kiezen (standaard of volledig scherm).

## Video

Met dit menu kunt u de weergave van video's instellen (standaard of volledig scherm).

# EEN TELEFOON KOPPELEN, ONTKOPPELEN




## Naar het menu Telefoon gaan

Vanuit het hoofdmenu drukt u op “Telefoon”.

**NB:** als er geen telefoon aan het systeem gekoppeld is, kunt u enkel naar de rubriek “Instellingen” gaan.

## Een eerste telefoon koppelen

Schakel de Bluetooth®-verbinding van uw telefoon in en stel de status van de telefoon in op “zichtbaar”.

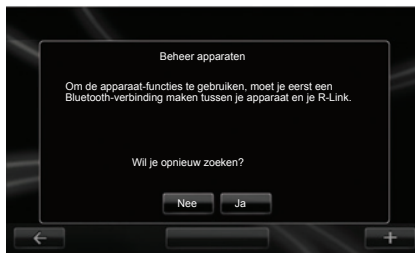

Er verschijnt een boodschap op het scherm waarin u gevraagd wordt om de koppeling van uw telefoon aan het systeem te bevestigen.

Klik op “Ja”, het multimediasysteem zoekt naar telefoons.

Kies uw telefoon in de lijst. Geef, naargelang van het model, de code Bluetooth® in op uw telefoon om hem aan het multimedia-systeem te koppelen of bevestig het koppelingsverzoek. Uw telefoon kan u vragen om het delen van contacten en oproeplogs toe te staan, aanvaard het delen van gegevens om deze informatie op het multimediasysteem te kunnen bekijken.

## Een nieuwe telefoon koppelen

Activeer de Bluetooth®-verbinding op uw telefoon.

Klik in het menu “Telefoon” op “Instellingen” en vervolgens op “Beheer apparaten”. Klik in de lijst met gekoppelde telefoons “Beheer apparaten” op “+” en selecteer vervolgens “Toevoegen” om een telefoon aan de lijst toe te voegen.

## Een telefoon ontkoppelen

Kies in het hoofdmenu “Telefoon”, “Instellingen” en daarna “Beheer apparaten”.

Klik in de lijst met gekoppelde telefoons van het menu “Beheer apparaten” op “+” en selecteer vervolgens “Verwijder” om een telefoon uit de lijst te wissen.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

# EEN TELEFOON VERBINDEN, VERBINDING VERBREKEN

## Verbinden van een gekoppelde telefoon


Een telefoon die niet eerst gekoppeld is aan het handsfree telefoonsysteem kan hiermee geen verbinding maken. Raadpleeg de paragraaf “Een telefoon koppelen” van het hoofdstuk “Een telefoon koppelen, ontkoppelen”.

Uw telefoon moet verbonden zijn met het handsfree telefoonsysteem om toegang te kunnen hebben tot alle functies.

### Automatische verbinding

Bij het aanzetten van de auto zoekt het handsfree telefoonsysteem de gekoppelde telefoons in de nabijheid (als de Bluetooth®-verbinding geactiveerd is).

Er wordt eerst gezocht naar de telefoon die het laatst gekoppeld werd.

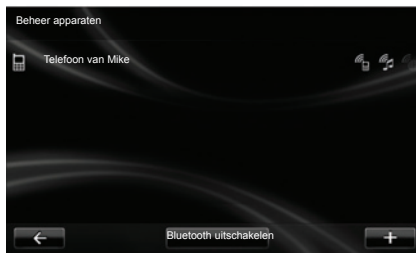

### Handmatige verbinding (veranderen van de verbonden telefoon)

Klik in het menu “Telefoon” op “Instellingen” en vervolgens op “Beheer apparaten”. U krijgt de lijst van de gekoppelde telefoons te zien.

Selecteer de te verbinden telefoon in de lijst.

## Verbinding met een telefoon verbreken

Klik in het menu “Telefoon” op “Instellingen” en vervolgens op “Beheer apparaten”.

Selecteer de te ontkoppelen telefoon in de lijst.

Als u de telefoon uitschakelt wordt de verbinding met de telefoon ook verbroken.

**NB:** als op het moment van het verbreken van de verbinding met de telefoon een gesprek wordt gevoerd, schakelt dit automatisch terug naar uw telefoon.






## Ophalen van het telefoonboek van de telefoon

Wanneer de telefoon gekoppeld en verbonden is, worden de contactpersonen automatisch gesynchroniseerd.

Om de automatische synchronisatie uit te schakelen, raadpleegt u het hoofdstuk "Instellingen telefoon" van dit document.

**NB:** om naar het telefoonboek te gaan op het multimediasysteem, moet u gegevensdeling inschakelen op uw telefoon. Raadpleeg het hoofdstuk "Een telefoon koppelen, ontkoppelen" en de handleiding van uw telefoon.

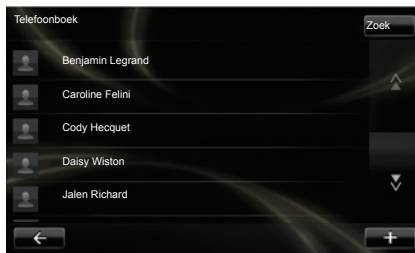

## Updaten van het telefoonboek

U kunt contactpersonen handmatig van uw telefoon naar het telefoonboek van uw handsfree telefoonsysteem overzetten via Bluetooth® (als uw telefoon dit mogelijk maakt).

Kies in het menu "Telefoon" "Telefoonboek" en ga daarna naar het menu "+" en klik op "De telefoongegevens bijwerken".

## Een contactpersoon toevoegen aan de pagina Favorieten

Klik in het menu "Telefoon" op "Telefoonboek" en vervolgens op het menu "+" en druk daarna op "Een contactpersoon toevoegen aan de pagina Favorieten".

**NB:** druk op het beginscherm op de knop "Favorieten" om naar uw favoriete nummers te gaan.

## Naar Help gaan

Selecteer in het menu "Telefoon" "Telefoonboek" en vervolgens het menu "+", en druk op "Help".

## Vertrouwelijkheid

De lijst van de contactpersonen van elke telefoon wordt bewaard in het geheugen van het handsfree telefoonsysteem.

Met het oog op de vertrouwelijkheid, is alleen het opgehaalde telefoonboek zichtbaar die hoort bij de telefoon waarmee verbinding is.

# BELLEN EN GEBELD WORDEN (1/2)




In het menu “Telefoon” kunt u iemand bellen door het volgende te selecteren:

- een contact in het telefoonboek;
- een nummer in de oproepgeschiedenis;
- het toetsenbord om het nummer in te toetsen.

**NB:** klik op de startpagina op “Favorieten” om uw favoriete nummers te bekijken.

**NB:** kies om veiligheidsredenen zoveel mogelijk voor het spraakherkenningssysteem. Raadpleeg het hoofdstuk “Gebruik spraakherkenning”.

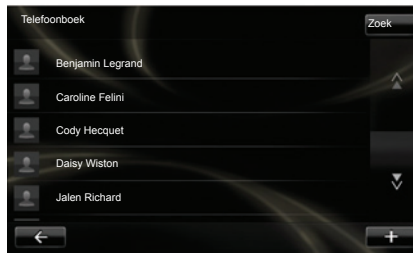

## Bellen vanuit het telefoonboek

In het menu “Telefoon” klikt u, als de telefoon aangesloten is op het systeem, op “Telefoonboek”.

Selecteer de contactpersoon (als de contactpersoon meerdere nummers heeft, wordt u gevraagd om het te bellen nummer te kiezen), deze contactpersoon wordt automatisch gebeld zodra u op het nummer klikt.




## Bellen vanuit de oproeplog

In het menu “Telefoon” klikt u, als de telefoon aangesloten is op het systeem, op “Historie”.

Klik op een van de vier tabs en kies vervolgens de contactpersoon/het nummer die/dat u wilt bellen om te bellen.

## BELLEN EN GEBELD WORDEN (2/2)

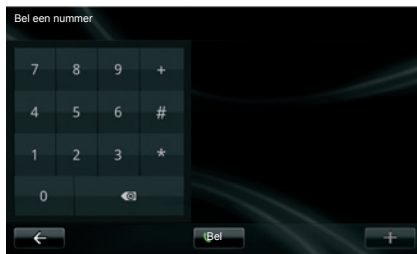

### Bellen door een nummer te vormen

Klik terwijl de telefoon aangesloten is op het systeem in het menu “Telefoon” op “Bel een nummer”.

Vorm het nummer met het toetsenbord en druk vervolgens op “Bel”.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.

### Een oproep ontvangen

Bij ontvangst van een oproep, wordt het ontvangstscherf weergegeven met de informatie die beschikbaar is over de beller:

- de naam van de contactpersoon (als zijn nummer aanwezig is in het telefoonboek of in de lijst met favoriete nummers);
- het nummer van de beller (als het nummer niet in uw telefoonboek staat);
- “Nummer verbergen” (als het nummer niet zichtbaar is).

### Opnemen

Om op te nemen wanneer iemand u belt, drukt u op “Neem op”.

Druk op “Gesprek beëindigen” om de oproep te beëindigen.

### Een oproep weigeren

Om een binnenkomende oproep te weigeren, drukt u op “Weigeren”, de beller wordt dan doorgestuurd naar uw voicemail.

### Een gesprek in wacht zetten

Raadpleeg het hoofdstuk “Tijdens het bellen”.

### De voicemail gebruiken

Klik terwijl de telefoon aangesloten is op het systeem in het menu “Telefoon” op “Voicemail”.

### De voicemail configureren

Als de voicemail niet geconfigureerd is, krijgt u het configuratiescherf te zien. Toets uw nummer in met het toetsenbord en klik vervolgens op bevestigen.

### De voicemail bellen

Klik terwijl de telefoon aangesloten is op het systeem in het menu “Telefoon” op “Voicemail”. Het systeem belt de geconfigureerde voicemail.

# OPROEPGESCHIEDENIS



## Naar de oproepgeschiedenis gaan

Klik terwijl de telefoon aangesloten is op het systeem in het menu “Telefoon” op “Historie”.

In de oproeplog worden de verschillende oproepen ondergebracht onder vier tabs:

- 6** Alle oproepen (inkomend, uitgaand, gemist);
- 5** inkomende oproepen;
- 4** gemiste oproepen;
- 3** uitgaande oproepen.

In elke lijst worden de contactpersonen op volgorde van de meest recente tot de oudste weergegeven.

## Door de oproeplog bladeren

Klik op een tab om de inhoud ervan te bekijken.

Klik op Omhoog **1** en Omlaag **2** om door de oproepenlijst te bladeren.

Klik op een gegeven in de oproeplog om de overeenkomstige contactpersoon te bellen.

Raadpleeg het hoofdstuk “Bellen en gebeld worden” voor meer informatie.

## De oproeplog bijwerken

Klik op “+” en selecteer “De telefoongegevens bijwerken”. U krijgt een bericht waarin bevestigd wordt dat de gegevens zijn bijgewerkt.

## TIJDENS EEN GESPREK



Tijdens een gesprek kunt u:

- het volume regelen door op de toetsen van de bediening bij het stuurwiel te drukken;
- de mededelingen stoppen door op “Gesprek beëindigen” te drukken of op de bedieningsknoppen onder het stuur te drukken;

- een gesprek in wacht zetten door op “+” te drukken, en vervolgens op “In de wacht”. Om een oproep die in wacht staat aan te nemen, drukt u op “Doorgaan”;
- het gesprek doorschakelen naar de telefoon door op “+” te drukken en vervolgens op “Handset”.

**NB:** sommige telefoons verbreken de verbinding met het systeem bij het doorschakelen van gesprekken.

Tijdens het gesprek kunt u teruggaan naar de andere functies van het systeem (navigatie enz.) door op de knop “Vorige” te drukken.

# INSTELLINGEN TELEFOON




## Toegang tot de telefooninstellingen

Klik in het menu “Telefoon” op “Instellingen”.

U krijgt de volgende keuzes:

- Beheer apparaten;
- Geluidsniveaus;
- Voicemail;
- Bluetooth inschakelen;
- Telefoongegevens automatisch downloaden.

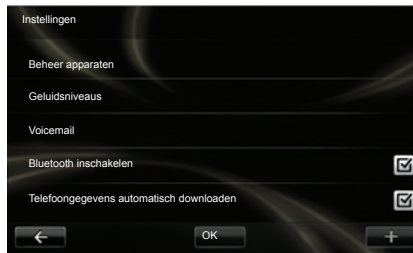

## Beheer apparaten

Raadpleeg de paragraaf “Een telefoon koppelen/ontkoppelen”.

## Geluidsniveaus

Met deze keuze kunt u het geluidsniveau van het handsfree systeem en de beltoon instellen.

## Voicemail


Raadpleeg de paragraaf “De voicemail configureren” van het hoofdstuk “Bellen en gebeld worden”.

## Bluetooth inschakelen

Vink deze optie aan om de Bluetooth® van het handsfree systeem in of uit te schakelen.

## Telefoongegevens automatisch downloaden

Vink deze optie aan om het automatisch downloaden van de telefoongegevens naar het mediasysteem in of uit te schakelen.

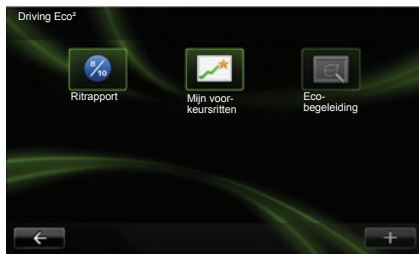

## Naar het menu Driving Eco<sup>2</sup> gaan

(Afhankelijk van de auto)

Klik in het hoofdmenu op “Voertuig” en daarna op “Driving Eco<sup>2</sup>”.

Met het menu “Driving Eco<sup>2</sup>” krijgt u toegang tot de volgende informatie:

- Ritrapport;
- Mijn voorkeursritten;
- Eco-begeleiding.

## Ritrapport

Met dit menu kunt u de opgeslagen gegevens van uw laatste route weergeven:

- gemiddeld verbruik;
- gemiddelde snelheid;
- totaal verbruik;
- herwonnen energie of gereden kilometers;
- gemiddelde prestatie van zuinig rijden;
- remanticipatie;
- vermogen om de snelheid van het voertuig te controleren.

Om uw gegevens op te slaan, klikt u op “Sla op” en kiest u vervolgens het soort route uit de volgende lijst:

- woonplaats/werk;
- vakantie;
- weekend;
- rondrit;
- persoonlijk.

Om uw gegevens te resetten, druk u op “Opnieuw instellen”. Er wordt een boodschap weergegeven waarin u gevraagd wordt om de gegevens te resetten, druk op “Ja” om te valideren of op “Nee” om te annuleren.

## Mijn voorkeursritten

Nadat een referentieroute is opgeslagen (raadpleeg de paragraaf “Overzicht route”), kunt u met dit menu de ontwikkelingen van uw rijstijl bekijken.

Deze informatie wordt weergegeven in twee tabs:

- Onder “Samenvatting” vindt u de totale afstand van de route, de gewonnen afstand, de datum waarop de informatie het laatst werd bijgewerkt en de gemiddelde score op 100.
- Onder “Details” vindt u de gegevens van het routeoverzicht.

## Eco-begeleiding

Dit menu evalueert uw rijstijl. Afhankelijk van uw behoeften wordt er advies gegeven om het verbruik te verlagen.

Om naar dit menu te gaan, klikt u op “Eco-begeleiding” en leest u aandachtig de instructies, blader door de pagina’s door op de pijltjes te drukken.

# PARKEERHULP, ACHTERUITRIJCAMERA (1/2)



## Parkeerhulp

### Inschakelen, uitschakelen

Naargelang van de auto, kunt u de parkeerhulp in- en uitschakelen met behulp van het aanraakscherm.

Vanuit het hoofdmenu drukt u op "Voertuig", "Instellingen", "Parkeerhulp" en daarna op "Hulp bij vooruitparkeren" of "Hulp bij achteruitparkeren". Schakel de parkeerhulp in of uit en bevestig uw keuze door op "Bevestigen" te drukken.



### Afstelling van het geluidsvolume

(Afhankelijk van de auto)

Ga in het menu "Voertuig" naar "Instellingen", druk op "Parkeerhulp", en nadien op de lijn "Volume" regel vervolgens het volume van de parkeerhulp door op de knoppen "+" 1 of "-" 2 te drukken.

### Instellingen parkeerhulp resetten

Druk in het menu "Parkeerhulp" op "+" en selecteer daarna "Herstel standaardwaarden".



## PARKEERHULP, ACHTERUITRIJCAMERA (2/2)



### Achteruitrijcamera

#### Inschakelen, uitschakelen

Klik in het menu “Instellingen” op “Parkeerhulp” en vervolgens op “Weergave-instellingen achteruitkijkcamera”.

Schakel de achteruitrijcamera in of uit en bevestig uw keuze met “OK”.

#### Weergave-instellingen achteruitkijkcamera

Klik in het menu “Instellingen” op “Parkeerhulp” en vervolgens op “Weergave-instellingen achteruitkijkcamera” om de achteruitrijcamera, de bewegende tekening en de vaste tekening in of uit te schakelen.

Bevestig uw keuze met “OK”.

Druk in het menu “Weergave-instellingen achteruitkijkcamera” op “+” en kies daarna “Herstel standaardwaarden” om de instellingen van de camera te resetten.

Voor meer informatie over de achteruitrijcamera, raadpleegt u het instructieboekje van uw auto.

#### Weergave achteruitkijkcamera

Ga in het menu “Voertuig” naar “Instellingen”, druk op “Weergave achteruitkijkcamera” en stel de volgende parameters in:

- de helderheid;
- de verzadiging;
- het contrast.

Bevestig uw keuze met “OK”.

Om de instellingen voor video te resetten, klikt u in het menu “Weergave achteruitkijkcamera” op “+” en kiest u “Herstel standaardwaarden”.

# ELEKTRISCHE AUTO (1/2)



## Naar het menu Elektrisch voertuig gaan

(afhankelijk van de auto)

Klik in het hoofdmenu op "Voertuig" en daarna op "Elektrisch voertuig".


Met dit menu kunt u informatie weergeven over de volgende elektrische auto's:

- Energiestroom;
- Verbruiksgegevens;
- Oplaadplanner;
- Comfort-timer.



## Energiestroom

Met dit menu kunt u een schema van de auto weergeven en worden de momenten aangegeven waarop de auto energie verbruikt of recupereert om de tractiebatterij op te laden.

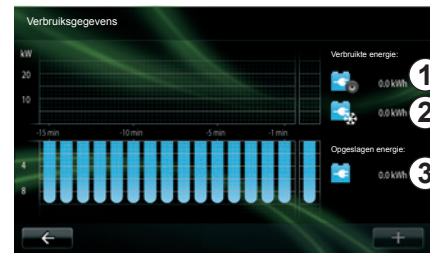

## Verbruiksgegevens

Met dit menu kunt u een grafiek weergeven waarop het energieverbruik van de auto te zien is (de momenten waarop de auto energie verbruikt of genereert om de tractiebatterij op te laden) en kunt u de afgelopen 15 minuten rijtijd vergelijken.

Aan de rechterkant van het scherm vindt u;

- 1 de verbruikte energie;
- 2 het verbruik van de accessoires (airconditioning, radio, ...);
- 3 de teruggewonnen energie.

## ELEKTRISCHE AUTO (2/2)



### Programmeren van het opladen

Met dit menu kunt u de begintijd van het opladen instellen.

U kunt kiezen:

- onmiddellijk opladen;
- één programmatie per dag;
- één programmatie per week.

**NB:** het opladen begint op het geprogrammeerde tijdstip als de motor uitgeschakeld is en de auto is aangesloten op het elektriciteitsnet.



Om de programmering van het laden te wijzigen (per week), klikt u op de knop "Wijzig" onder de "Kalender". Klik op "Een laadprogramma toevoegen". Er wordt een venster geopend waarin u de begintijd en eindtijd van het opladen kunt instellen.

Bevestig uw keuze met een druk op "OK".



### Comfort-timer

Met dit menu kunt u:

- de airconditioning uitschakelen;
- het tijdstip instellen waarop de airconditioning wordt ingeschakeld.

Druk op een van de knoppen om de airconditioning in- of uit te schakelen.

U kunt twee tijdstippen instellen voor de airconditioning, om het beginuur in te stellen, drukt u op "Wijzig".

Stel het uur in en druk op "OK" om te bevestigen.

# KLIMAAT



Naargelang van de auto beschikt u over een geurverspreider, een luchtionisator en een systeem dat de kwaliteit van de buitenlucht controleert.

## Luchtverfrisser

Klik in het menu “Klimaat”, op “Luchtverfrisser” om het soort en de intensiteit van de geur te kiezen die in het interieur verspreid moet worden. Klik op “OK” om te bevestigen.




## Ionisator

De luchtionisator beschikt over twee werkingstanden:

- Schoon: helpt bij het verminderen van bacteriën en allergene deeltjes in de lucht;
- Relax: creëert een gezonde en relaxerende atmosfeer om te rijden door de verspreiding van ionen;
- Off (stopt de verspreiding).

Zodra deze werkingstand is geselecteerd, zal de geurverspreider automatisch stoppen na 30 minuten.

U kunt de automatische werking in- of uitschakelen door de optie “Start ionisatie bij starten motor” aan te vinken. Klik op “OK” om uw keuze te bevestigen.

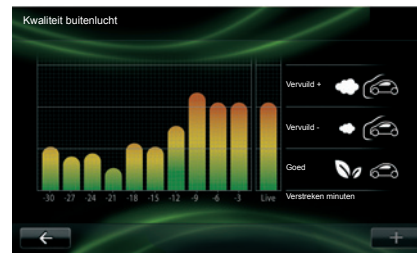

## Kwaliteit buitenlucht

Klik in het menu “Klimaat” op “Kwaliteit buitenlucht” om de grafiek met de luchtkwaliteit te bekijken. In de grafiek wordt de kwaliteit van de buitenlucht gedurende de laatste 15 minuten van het gebruik weergegeven.

De drie pictogrammen geven het kwaliteitsniveau aan (van gezondst tot het meest verontreinigd):



# BOORDCOMPUTER/INSTELLINGEN AUTO



## Boordcomputer

(afhankelijk van de auto)

Selecteer in het menu "Voertuig" "Boordcomputer" om toegang te krijgen tot de volgende informatie sinds de laatste reset:

- begindatum van de berekening;
- totale afstand;
- gemiddelde snelheid;
- gemiddeld verbruik;
- totale brandstof- of energieverbruik.

Om de informatie van de boordcomputer en het instrumentenpaneel te resetten, druk u op "Opnieuw instellen" en bevestig u door op "Ja" te drukken.

## Instellingen

(afhankelijk van de auto)

Klik in het menu "Voertuig" op "Instellingen".

Met dit menu heeft u toegang tot de instellingen van de parkeerhulp en kunt u de volgende opties in- of uitschakelen:

- spiegels automatisch inklappen wanneer de auto vergrendeld wordt;
- alle portieren vergrendelen/ontgrendelen tijdens het rijden;
- de ruitenwissers achter inschakelen wanneer de auto in achteruit wordt geschakeld;
- contourlichten inschakelen;
- enkel het bestuurdersportier ontgrendelen wanneer een portier wordt geopend;
- eenvoudige toegang;
- indicator van de rijstijl op het instrumentenpaneel instellen;
- Ecoscore in-/uitschakelen.

## Parkeerhulp

Raadpleeg het hoofdstuk "Parkeerhulp, achteruitrijcamera".

# MENU DIENSTEN



## Naar het menu Services gaan

Vanuit het hoofdmenu drukt u op "Services".

Met het menu "Services" kunt u naar de volgende items gaan:

- R-Link Store;
- Navigatieservices;
- Instellingen;
- Uw applicaties

Bepaalde diensten zijn enkel gratis toegankelijk gedurende een proeftijd, daarna kunt u uw abonnement online verlengen via [www.renault.com](http://www.renault.com).

## R-Link Store

R-Link Store is de applicatie-shop van uw multimediasysteem. Hier kunt u applicaties kopen via een beveiligd onlinesysteem.

Raadpleeg het hoofdstuk "Applicaties downloaden en installeren vanaf R-Link Store" voor meer informatie.

## Navigatiediensten

Raadpleeg het hoofdstuk "Navigatiediensten".

## Afstellen


In dit menu vindt u de tools voor het beheer van de applicaties en de verbindingen. Raadpleeg het hoofdstuk "Instellingen Diensten" voor meer informatie.

## APPLICATIES DOWNLOADEN EN INSTALLEREN (1/4)

R-Link Store is een online shop waar u applicaties, diensten en inhoud kunt kopen. R-Link Store is rechtstreeks toegankelijk in uw multimediasysteem of op een computer met een internetverbinding.

**NB:** bepaalde producten kunnen enkel aangekocht worden via een computer met internetverbinding op de R-Link Store. Als dat het geval is, krijgt u een boodschap te zien. Raadpleeg de paragraaf “Applicaties downloaden en installeren vanaf een computer”.

**NB:** bepaalde applicaties zijn betalend. Meer informatie over het aankopen van applicaties vindt u in de algemene verkoopvoorwaarden.

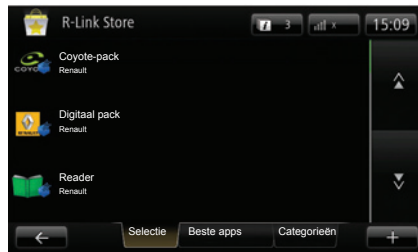

### Applicaties downloaden en installeren vanaf R-Link Store

Klik in het menu “Services” op “R-Link Store”.

De beschikbare applicaties worden in drie tabs geordend:

- Onder **Selectie** vindt u een selectie applicaties;
- Onder **Beste apps** zijn de applicaties gerangschikt op populariteit;
- Onder **Categorieën** zijn de applicaties ingedeeld per thema: entertainment, kaarten enz.

Kies een applicatie om de beschrijving te lezen.

Via het menu “+” krijgt u toegang tot de volgende items:

- Met de functie **Zoeken** kunt u naar een item zoeken op trefwoord;
- Met **Updates** kunt u controleren of er updates beschikbaar zijn voor de geïnstalleerde applicaties, diensten en inhoud;
- Onder **Mijn producten** krijgt u een overzicht van de aangekochte items en de vervaldata van de desbetreffende producten;
- Bij **Juridische informatie** vindt u juridische informatie over R-Link Store.

## APPLICATIES DOWNLOADEN EN INSTALLEREN (2/4)



Druk op de knop “Kopen” en kies vervolgens uw betaalmethode.

Het multimediasysteem biedt u de keuze tussen twee betaalmethodes: per overschrijving My Renault of met bankkaart. Kies een van de twee opties, vink het vakje aan om de algemene verkoopvoorwaarden R-Link Store te aanvaarden en betaal.

**NB:** u moet een geldig e-mailadres invullen. Er wordt een factuur verzonden naar dit adres, samen met de gebruiksaanwijzingen en installatie-instructies, naargelang van de gekochte applicatie.

### Betalen per overschrijving My Renault

Geef uw e-mailadres en wachtwoord in My Renault en klik vervolgens op “OK”.

Kies een bankkaart uit de bankkaarten die gekoppeld zijn aan uw rekening My Renault of voeg een bankkaart toe.

Vul uw bankgegevens in en druk op “Bevestigen”.

Uw applicatie wordt onmiddellijk gedownload. Zodra de applicatie gedownload is, wordt het icoontje weergegeven in het menu “Services”.

**NB:** de downloadtijd kan variëren naargelang van de bestandsgrootte en de kwaliteit van het signaal op het mobiele netwerk.

**NB:** als u voor deze betaalmethode kiest, moet u eerst een account aanmaken My Renault. Raadpleeg het hoofdstuk “Een account aanmaken in My Renault” op de volgende bladzijde.

De beschikbaarheid van de beschreven diensten varieert van land tot land.

### Betalen met bankkaart

Geef een geldig e-mailadres op en druk op “OK”.

Vul uw bankgegevens in en klik vervolgens op “OK”.

Uw applicatie wordt onmiddellijk gedownload. Zodra de applicatie gedownload is, wordt het icoontje weergegeven in het menu “Services”.

**NB:** de downloadtijd kan variëren naargelang van de bestandsgrootte en de kwaliteit van het signaal op het mobiele netwerk.


**NB:** de bankgegevens die u in het systeem invoert bij uw aankoop worden automatisch opgeslagen. Om ze uit het systeem te wissen, raadpleegt u de paragraaf “Bankgegevens wissen”.



Om veiligheidsredenen mogen deze acties enkel worden uitgevoerd als de auto stilstaat.



## APPLICATIES DOWNLOADEN EN INSTALLEREN (3/4)

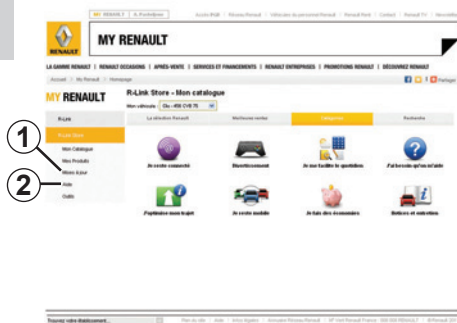

### Applicaties downloaden en installeren vanaf een computer

U kunt applicaties ook downloaden op uw computer met internetverbinding (met name grote applicaties). U kunt uw producten ook beheren op uw computer en ze op uw multimediasysteem zetten met de SD-kaart van het systeem.

**NB:** bepaalde producten kunnen enkel gekocht worden via een computer met internetverbinding via de website [www.renault.com](http://www.renault.com).

### Een account aanmaken My Renault

Om applicaties te kunnen kopen en downloaden via een computer met internetverbinding op de website [www.renault.com](http://www.renault.com), moet u eerst een My Renault-account aanmaken:

- open, op een computer met internetverbinding, uw browser, surf naar de website [www.renault.com](http://www.renault.com) en kies uw land;
- Klik op de knop “Aanmelden” en volg de instructies op de website om uw account aan te maken My Renault.

Zodra u een account hebt aangemaakt, kunt u door de applicatiecatalogus bladeren en updates zoeken voor uw producten.

**NB:** voor meer informatie klikt u op de knop “Help” **2** of neemt u contact op met een merkdealer.

Aan de schermen in de handleiding kunnen geen rechten worden verbonden.

### Zoeken naar updates

- Meldt u aan op uw account My Renault en klik vervolgens op “Updates” **1**. De site toont de beschikbare updates voor de interne software van het multimediasysteem, voor uw applicaties, voor uw kaarten, ...
- Vink de updates aan die u op de kaart wilt opslaan SD en klik vervolgens op “Synchroniseren”.


**NB:** tijdens de synchronisatie wordt u voorgesteld om de software R-Link Toolbox te installeren. u moet deze software installeren om de updates op de SD-kaart te kunnen downloaden.

**NB:** de updates van de interne software van het multimediasysteem kunnen enkel worden uitgevoerd vanaf een computer met internetverbinding.

### Applicaties installeren met de SD-kaart

Steek de SD- kaart in de SD-kaartlezer van uw auto. Het multimediasysteem detecteert nieuwe applicaties en installeert ze automatisch.

## APPLICATIES DOWNLOADEN EN INSTALLEREN (4/4)

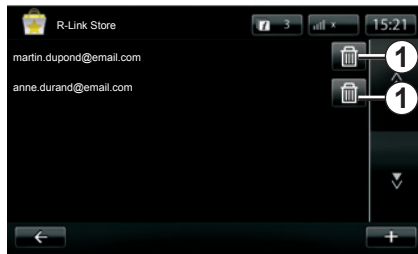

### Uw persoonlijke informatie beheren

Het systeem slaat de ingevoerde e-mailadressen en bankgegevens op in het geheugen.

#### Een e-mailadres wissen

Klik bij een aankoop op R-Link Store op de knop helemaal rechts van de regel "E-mail" wanneer u gevraagd wordt een e-mailadres in te geven. De lijst met in het systeem opgeslagen e-mailadressen wordt weergegeven.

Klik op **1** naast het adres dat u wilt wissen. Het adres wordt onmiddellijk gewist.




### Resetten van het systeem

Om alle parameters van het systeem te resetten en/of alle persoonlijke gegevens te wissen, kiest u "Systeem" in het hoofdmenu en vervolgens "Herstel fabrieksinstellingen" en volgt u de instructies op het scherm.

#### Gegevensdeling

U kunt het delen van gegevens wanneer het systeem wordt ingeschakeld toestaan of weigeren. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk "Starten, stoppen".

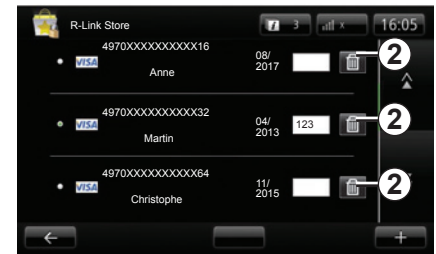

### Bankgegevens wissen

Wanneer u een aankoop uitvoert met uw bankkaart, klikt u op het formulier voor het bevestigen van de aankoop op "Betalen met een eerder opgeslagen kaart". De lijst met in het systeem opgeslagen bankkaarten wordt weergegeven.

Klik op de knop **2** naast de bankgegevens die u wilt wissen. De bankgegevens worden onmiddellijk gewist.

**NB:** de auto moet verbonden zijn met het mobiele netwerk om de bankgegevens te kunnen wissen.

# INSTELLINGEN DIENSTEN



Vanuit het menu “Instellingen” heeft u toegang tot de volgende menu’s:

- Applicatiebeheer;
- Connectiviteitsbeheer;
- Navigatieservices;
- Applicaties bijwerken;
- Instellingen voor delen van gegevens;
- Inschakelen/Uitschakelen Bluetooth®.

## Applicatiebeheer

Via het applicatiebeheer kunt u gegevens wissen uit applicaties, applicaties verwijderen en de volgende informatie raadplegen:

- over;
- systeemgebruik;
- vertrouwelijkheid.

## De gegevens in een applicatie wissen

Kies de applicatie waarvan u de gegevens wilt wissen, klik op “+” en daarna op “Gegevens van applicatie wissen”.

## Een applicatie verwijderen

Selecteer de applicatie die u wilt verwijderen, druk op “+” en daarna op “Applicatie verwijderen”.

## Connectiviteitsbeheer

Met dit menu kunt u uw voorkeuren vaststellen voor uw randapparatuur Bluetooth®. Raadpleeg het hoofdstuk “Een telefoon koppelen/ontkoppelen”.

## Navigatieservices

Raadpleeg het hoofdstuk “Navigatiediensten” voor meer informatie.

## Applicaties bijwerken

Met dit menu kunt u naar updates zoeken voor geïnstalleerde applicaties.

## Instellingen voor delen van gegevens

Met dit menu kunt u de gegevensdeling in- of uitschakelen.

**NB:** wanneer u de gegevensdeling uitschakelt, werken sommige applicaties mogelijk niet meer zoals het hoort.

## Bluetooth® inschakelen/uitschakelen

Klik op de knop om de Bluetooth® van het multimediasysteem in- of uit te schakelen. Er verschijnt een boodschap om u te melden dat de Bluetooth® is ingeschakeld of uitgeschakeld.

# INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (1/3)



## Toegang tot de instellingen van het systeem

Vanuit het hoofdmenu drukt u op “Systeem”.

Met het menu “Systeeminstellingen” kunt u de volgende items instellen:

- Taal;
- Scherm;
- Geluid;
- Klok;
- Veiligheidswaarschuwingen;
- Startscherm;



- Toetsenborden;
- Kies eenheden;
- Status en informatie;
- Verwijder SD-kaart;
- Herstel fabrieksinstellingen.

## Taal

Met dit menu kunt u de taalkeuze voor het systeem instellen. Selecteer de gewenste taal in de lijst en kies vervolgens een stem.

## Scherf

In dit menu kunt u de volgende parameters instellen:

- **Helderheid overdag:** laat de helderheid van uw scherm veranderen afhankelijk van het buitenlicht (daglicht). Wanneer er weinig licht is, is het scherm beter leesbaar als de weergave niet te helder is.
- **Helderheid 's nachts:** laat de helderheid van uw scherm veranderen afhankelijk van het buitenlicht (nachtverlichting). Wanneer er weinig licht is, is het scherm beter leesbaar als de weergave niet te helder is.
- **Overschakelen op nachtmodus:** vink deze optie aan om automatisch te schakelen tussen dag/nachtmodus. Het systeem schakelt over op nachtmodus wanneer er weinig licht is of wanneer de lampen worden ingeschakeld.
- **Nachtmodus gebruiken:** vink dit vakje aan om de nachtmodus in te schakelen.

## INSTELLINGEN VAN HET SYSTEEM (2/3)



### Geluid

In dit menu kunt u de volgende parameters instellen:

- Met Geluidsniveaus kunt u het hoofdgeluidsniveau instellen, evenals de verkeersinformatie, het handsfree systeem, de beltoon, de navigatie-instructies, de computerstem en de applicatiemeldingen.
- Met Waarschuwingen kunt u het geluidsniveau van waarschuwingen regelen en de waarschuwingen in- of uitschakelen terwijl het scherm uitgeschakeld is.


- Met Snelheidsgevoeligheid kunt u het volume van het multimediasysteem automatisch aanpassen aan de snelheid van de auto.
- Met Computerstem kunt u instellen welke informatie wordt uitgesproken door een computerstem.
- Met Stem kunt u een computerstem kiezen. Raadpleeg het hoofdstuk "Volume en stem" voor meer informatie.

### Klok

Dit menu wordt gebruikt om de tijd van het systeem en de tijdsweergave in te stellen. Het is aangeraden om de automatische instellingen te behouden.

### Veiligheidswaarschuwingen

Met dit menu kunt u de waarschuwingen van het systeem in- of uitschakelen. Vink de vakjes aan van de meldingen die u wenst te ontvangen.

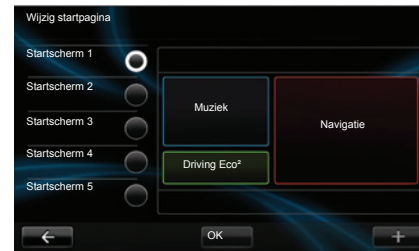

### Startscherm

Met dit menu kunt u de configuratie van het beginscherm wijzigen. Kies een van de configuraties uit de lijst aan de linkerkant, aan de rechterkant kunt u zien hoe de wijzigingen op het scherm worden weergegeven.

Zodra u uw configuratie hebt gekozen, klikt u op de knop "OK" om uw keuze te bevestigen.

## SYSTEEMINSTELLINGEN (3/3)

### Toetsenborden

Met dit menu kunt u het toetsenbordtype voor het systeem kiezen:

- u kunt kiezen tussen een Latijns, Grieks of Cyrillisch schrift, klik vervolgens op volgende;
- kies een toetsenbordtype uit de voorgestelde keuzes en druk vervolgens op “OK” om uw keuze te bevestigen.

### Kies eenheden

Met dit menu kunt u kiezen welke eenheden gebruikt moeten worden voor de volgende items:

- eenheden van afstand;
- weergave van de coördinaten;
- temperatuureenheden;
- barometergegevens.

### Status en informatie

In dit menu krijgt u informatie over het systeem:

- versie-informatie;
- status van de GPS;
- status van het netwerk;
- licenties,
- copyright.

### Verwijder SD-kaart

Met dit menu kunt u de SD-kaart veilig verwijderen.

Om de SD-kaart veilig uit de SD-sleuf te verwijderen, raadpleegt u het hoofdstuk “SD-kaart: gebruik, installatie”.

### Herstel fabrieksinstellingen

Met dit menu kunt u alle informatie van het systeem verwijderen.

**NB:** na een reset start het systeem op in het Engels. Raadpleeg de paragraaf “Taal” van dit hoofdstuk om de taal te wijzigen.

## STORINGEN

<b>Systeem</b>		
<b>Beschrijving</b>	<b>Oorzaken</b>	<b>Oplossingen</b>
Er verschijnt geen beeld.	Het scherm staat stand-by.	Controleer of het scherm niet stand-by staat.
Er is geen enkel geluid hoorbaar.	Het volume staat op minimum of op pauze.	Zet het volume harder of deactiveer de pauze.
Er klinkt geen enkel geluid uit de luidspreker links, rechts, voor of achter.	De instelling van de balance of fader is niet goed.	Stel de balance of fader van het geluid goed af.
Er wordt geen enkele kaart getoond.	De SD-kaart is afwezig of beschadigd.	Controleer de aanwezigheid van de SD-kaart.

<b>Navigatie</b>		
<b>Beschrijving</b>	<b>Oorzaken</b>	<b>Oplossingen</b>
De positie van het voertuig op het scherm komt niet overeen met de werkelijkheid of het GPS-symbool op het scherm blijft grijs of geel.	Slechte plaatsbepaling van de auto door de ontvangst van het GPS.	Verplaats de auto tot u een goede ontvangst van de GPS signalen heeft.
De indicaties op het scherm komen niet overeen met de werkelijkheid.	De SD-kaart is verouderd.	Download een update via MyRenault.
De informatie met betrekking tot het verkeer wordt niet op het scherm aangegeven.	De begeleiding is niet geactiveerd.	Controleer of de begeleiding geactiveerd is. Selecteer een bestemming en begin de begeleiding.
Sommige rubrieken van het menu zijn niet beschikbaar.	Naargelang het gegeven commando zijn sommige rubrieken niet beschikbaar.	
De gesproken begeleiding is niet beschikbaar.	Het navigatiesysteem houdt geen rekening met de kruising. De gesproken begeleiding of de begeleiding is gedeactiveerd.	Zet het volume harder. Controleer of de gesproken begeleiding geactiveerd is. Controleer of de begeleiding geactiveerd is.

## STORINGEN (vervolg)

<b>Navigatie</b>		
<b>Beschrijving</b>	<b>Oorzaken</b>	<b>Oplossingen</b>
De gesproken begeleiding komt niet overeen met de werkelijkheid.	De gesproken begeleiding kan variëren afhankelijk van de omgeving.	Rijd afhankelijk van de werkelijke omstandigheden.
De voorgestelde route begint of eindigt niet bij de gewenste bestemming.	De bestemming wordt niet herkend door het systeem.	Sla een weg in dichtbij de gewenste bestemming.
Het systeem berekent automatisch een omweg.	In geval van te vermijden gebieden of een beperking in het verkeer wordt de berekening van de route beïnvloed.	Deactiveer de functie "Instellingen van te vermijden gebieden".

<b>Telefoon</b>		
<b>Beschrijving</b>	<b>Oorzaken</b>	<b>Oplossingen</b>
Er is geen geluid en beltoon hoorbaar.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden. Het volume staat op minimum of op pauze.	Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Zet het volume harder of deactiveer de pauze.
Onmogelijk om een uitgaand gesprek te voeren.	De mobiele telefoon is niet aangesloten of met het systeem verbonden. De vergrendeling van het toetsenbord van de telefoon is geactiveerd.	Controleer of de mobiele telefoon is aangesloten of met het systeem verbonden. Ontgrendel het toetsenbord van de telefoon.

<b>Spraakherkenning</b>		
<b>Beschrijving</b>	<b>Oorzaken</b>	<b>Oplossingen</b>
Het systeem herkent het spraakcommando niet.	Het spraakcommando wordt niet herkend. De toegestane spreektijd is verlopen. Het spraakcommando is verstoord door een luidruchtige omgeving.	Controleer of het spraakcommando bestaat (Raadpleeg het hoofdstuk "Gebruik van spraakcommando's"). Spreek tijdens de toegestane spreektijd. Spreek in een stille omgeving.



## ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (1/2)

### A

aan.....	NL.18
aangesloten services.....	NL.38 – NL.39, NL.69 → NL.73
achteruitrijcamera.....	NL.63 – NL.64
adres.....	NL.23 → NL.27, NL.43
alternatieve route.....	NL.32, NL.34 → NL.36
antwoorden.....	NL.57 – NL.58

### B

bestemming.....	NL.23 → NL.27
boordcomputer.....	NL.68
brandstof besparen.....	NL.62

### C

commando's.....	NL.5 → NL.12, NL.15
communicatie.....	NL.60
contextuele toetsen.....	NL.4, NL.15 → NL.17

### E

ECO-rijden.....	NL.62
elektrische auto.....	NL.40, NL.42
actieradius van de auto.....	NL.65 – NL.66
opladen.....	NL.41, NL.65 – NL.66
energie besparen.....	NL.62
energieverbruik.....	NL.65 – NL.66
etappe.....	NL.33

### F

favoriet nummer	
toevoegen.....	NL.19
verwijderen.....	NL.19
frontpanelen en stuurwielbediening.....	NL.5 → NL.12

### G

gedetailleerde route.....	NL.30 → NL.33
geleiding	
activering.....	NL.23 → NL.27, NL.30
annulering.....	NL.32
met stem.....	NL.30 → NL.32

### geluid

inschakelen.....	NL.28
uitschakelen.....	NL.28
gesprek afwijzen.....	NL.57 – NL.58
gesprek beëindigen.....	NL.57 – NL.58
gesprek ontvangen.....	NL.57 – NL.58
gesprek weigeren.....	NL.57 – NL.58
geurverspreider.....	NL.67

### I

instellingen.....	NL.61, NL.68, NL.74 → NL.77
audio.....	NL.53, NL.76
lichtsterkte.....	NL.75
navigatie.....	NL.44 → NL.46
persoonlijke.....	NL.76

### K

#### kaart

cartografische symbolen.....	NL.29
display.....	NL.29, NL.37
schaal.....	NL.29
kleuren.....	NL.75
kompas.....	NL.29

### L

logboek oproepen.....	NL.59
luchtionisator.....	NL.67

### M

MENU.....	NL.15 → NL.17
milieu.....	NL.62
mp3.....	NL.50
mp3-speler.....	NL.50

### N

namenlijst van de telefoon.....	NL.56
navigatie.....	NL.34 → NL.36
navigatiesysteem.....	NL.3
nummer samenstellen.....	NL.57 – NL.58

## ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE (2/2)

### O

omweg ..... NL.32, NL.34 → NL.36

### P

parkeerhulp..... NL.63 – NL.64

persoonlijke gegevens

verwijderen..... NL.73

### R

radio

automatisch in geheugen zetten van de stations...NL.47 → NL.49

automatische werking .....NL.47 → NL.49

handbediening.....NL.47 → NL.49

station kiezen .....NL.47 → NL.49

voorkeuze van stations .....NL.47 → NL.49

### S

scherm

stand-by ..... NL.18

weergave van de navigatie .....NL.30 → NL.32

SD-kaart .....NL.3, NL.13 – NL.14

spraakcommando .....NL.20 → NL.22

spraakherkenning .....NL.20 → NL.22

stem

inschakelen ..... NL.28

uitschakelen ..... NL.28

storingen.....NL.79

systeem

reset ..... NL.13 – NL.14

### T

taal

wijzigen ..... NL.75

telefoon aansluiten ..... NL.55

telefoon koppelen ..... NL.54

telefoon loskoppelen..... NL.54

toetsen..... NL.5 → NL.12, NL.15

### U

uit..... NL.18

### V

verbinding met een telefoon verbreken ..... NL.55

verkeersinformatie ..... NL.34 → NL.36

volume ..... NL.28

voorzorgsmaatregelen voor het gebruik..... NL.3

( [www.e-guide.renault.com](http://www.e-guide.renault.com) ) ( [www.renault-multimedia.com](http://www.renault-multimedia.com) )

